

EN

RO



# Quick Start Guide



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

**EZVIZ™**, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION,

IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

### **Regulatory Information**

#### **FCC Information**

This Camera complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This Camera may not cause harmful interference, and
- (2) This Camera must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital Camera, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This Camera complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this Camera may not cause interference, and
- (2) this Camera must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the Camera.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

#### EU Conformity Statement



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd . declares that the radio equipment type [CS-C1C, CS-C2C, CS-C3N, CS-C3W, CS-C3WN, CS-C3X, CS-C6N, CS-C6CN, CS-C6W, CS-TY1, CS-TY2, CS-C4W, CS-C8C] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:

<http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity>.

### **Safety Instruction**

Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacturer are printed on the package.

### **Customer Service**

For more information, please visit [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).

Need help? Contact us:

Telephone: +31 20 204 0128

Technical Inquires Email: [support.eu@ezvizlife.com](mailto:support.eu@ezvizlife.com)

## EXPOSURE TO RADIOFREQUENCY RF

Apply to the following device model: CS-C1C, CS-C2C, CS-C3N, CS-C3W, CS-C3WN, CS-C3X, CS-C6N, CS-C6CN, CS-C6W, CS-TY1, CS-TY2, CS-C4W, CS-C8C. The frequency bands and the nominal limits of transmitted power (radiated and/or conducted) applicable to this radio device are the following:






Band	Wi-Fi 2.4 GHz
Frequency	From 2.412 GHz to 2.472 GHz
Power transmission (EIRP)	100 mW

### Use only power supplies listed in the Table.

Equipment model	Adapter manufacture	Adapter model
CS-C1C/CS-C2C/ CS-C6N/CS-C6CN/ CS-TY1/CS-TY2/	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-5RE-06 05050EPCU/ EPC(US), ADS-5RH-06 05050EPB(UK), ADS-5RH-06 05050EPG(EU), ADS-5RH-06 05050EPSA(AU), ADS-5RH-06 05050EPBR(BR), ADS-5RH-06 05050EPI(IN), ADS-5MA-06A 05050GPK(KR)
	Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd	DYS05100CP-U, DYS05100CP-E
CS-C6W	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-10LA-06 05010EPCU/ EPC(US), ADS-10RH-06 05010EPB (UK), ADS-10RH-06 05010EPG(EU), ADS-10RH-06 05010EPSA(SA), ADS-10RH-06 05010EPBR(BR), ADS-10RH-06 05010EPI(IN), ADS-12CG-06 05010EPC(JP)
	Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd	DYS05200CQ-U, DYS05200CQ-E

CS-C3N/CS-C3W/ CS-C3WN/ CS-C3X/CS-C4W/ CS-C8C	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-12FG-12N 12012EPCU(US), ADS-12FG-12N 12012EPB(UK), ADS-12FG-12N 12012EPG(EU), ADS-12FB-12 12012EPSA(AU), ADS-12FG-12N 12012EPBR(BR), ADS-12FG-12N 12012EPI(IN)
--	-------------------------------------	---

### Important Safety Information

	<p><b>Note:</b> Please read the manual before using the device.</p>
	<p>This symbol on the device indicates that the safety compatibility manual and / or installation manual must be read, which contains information related to the safe operation of the device.</p> <p><b>Caution:</b> Be sure to read these instructions before operating the equipment.</p>
	<p>This symbol on the device indicates that the surface or component is overheating. If you touch this surface, you may cause personal injury.</p> <p><b>Warning:</b> To reduce the risk of personal injury due to overheating of the components, wait until the surface cools down before touching it.</p>
	<p><b>Warning:</b> The separate earthing terminal must be permanently connected to earth.</p> <p><b>Warning:</b> For SELV DC input: the DC power source shall comply with the Safety Extra-Low Voltage (SELV) requirements of IEC 60950-1.</p>
	<p><b>Caution:</b> Do not block ventilation openings while the system is on, and keep at least 2 cm distance from ventilation openings and walls or other things which may block the openings.</p>

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**



DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Oricare și toate informațiile, inclusiv, printre altele, formulările, imaginile și graficele, sunt proprietatea Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (în continuare, „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau total, prin nicio metodă, fără permisiunea prealabilă a EZVIZ. În absența unor dispoziții contrare, EZVIZ nu oferă garanții sau reprezentări, expres sau implicit, cu privire la Manual.


### **Despre acest manual**

Manualul include instrucțiunile pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, graficele și imaginile, precum și celelalte informații expuse în continuare sunt prezente exclusiv în scop descriptiv și explicativ. Informațiile din Manual pot fi modificate fără notificare, ca urmare a actualizărilor de firmware sau din alte motive. Consultați cea mai recentă versiune a site-ului **EZVIZ™** (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Înregistrarea revizuirii**

Versiune nouă – ianuarie 2019

### **Informațiile despre mărcile comerciale**

**EZVIZ™**, ™, și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

### **Declinarea răspunderii legale**

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE SAU FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEATINGEREA TERȚILOR. EZVIZ, DIRECTORII, REPREZENTANȚII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABIL FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE PREJUDICIU SPECIALE, SUBSTANȚIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE CE ȚIN DE PIERDEREA PROFITULUI COMPANIEI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DATELOR SAU A DOCUMENTELOR, CORELATE CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA

POSSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, OBLIGAȚIILE TOTALE ALE EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VOR DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE A PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE ASUPRA PROPRIETĂȚII REZULTATE DIN ÎNTRERUPEREA FUNCȚIONĂRII PRODUSULUI SAU REZILIEREA SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALARE SAU UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE, DIFERITE DE CELE SOLICITATE B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚĂ MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU O TERȚĂ PARTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, A PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI ȘI APLICAȚIILOR TERȚE, PRINTRE ALTELE. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA ANORMALĂ, SCURGERI DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE REZULTĂ ÎN URMA UNOR ATACURI CIBERNETICE, ATACURI ALE UNOR HACKERI, VIRUȘI SAU A ALTOR RISCURI CE ȚIN DE SECURITATEA INTERNETULUI; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ IMEDIATĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGISLAȚIA PRIVIND SUPRAVEGHEREA ȘI LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ NU VA FI RESPONSABIL ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI ILEGALE.

ÎN CAZUL UNUI CONFLICT DINTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SE APLICĂ LEGISLAȚIA.

### **Informații de reglementare**

#### **Informații FCC**

Această Cameră este conformă cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Această Cameră nu trebuie să provoace interferență nocivă și
- (2) Această Cameră trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționare nedorită.

Notă: Acest produs a fost testat și s-a demonstrat că este în conformitate cu limitele pentru o cameră digitală de Clasa B, conform Secțiunii 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest produs generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare la comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau la televizor, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența cu una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau schimbați poziția antenei de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

—Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor. Rețineți că orice schimbări sau modificări, care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Acest echipament trebuie să fie instalat și acționat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Această Cameră este în conformitate cu standardul/standardele RSS de scutire de la licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) această Cameră nu trebuie să provoace interferențe și
- (2) această Cameră trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a Camerei.

În conformitate cu regulamentul Industry Canada, acest transmțător radio poate funcționa doar folosind o antenă de un tip și cu o putere maximă (sau mai mică) aprobate pentru transmțător de către Industry Canada. Pentru a reduce potențiala interferență radio cu alți utilizatori, tipul și puterea antenei trebuie alese astfel încât puterea echivalentă radiată izotrop (p.e.r.i.) să nu fie mai mare decât cea necesară pentru reușita comunicării.

#### Declarația de conformitate UE



Acest produs și - dacă este cazul - accesoriile furnizate sunt marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile enumerate în Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio, Directiva 2014/30/UE, Directiva privind EMC 2014/30/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE.

2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare corectă, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea de echipamente noi echivalente sau aruncați la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, a se vedea: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



2006/66/CE (Directiva pentru baterii): Acest produs conține o baterie, care nu poate fi eliminată ca deșeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului, pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica metale precum cadmi (Cd), plumb (Pb) sau mercur (Hg). Pentru o reciclare corectă, returnați bateria furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, a se vedea: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Prin prezenta, Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd . declară că tipul de echipament radio [CS-C1C, CS-C2C, CS-C3N, CS-C3W, CS-C3WN, CS-C3X, CS-C6N, CS-C6CN, CS-C6W, CS-TY1, CS-TY2, CS-C4W, CS-C8C] este în

conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE CE este disponibil la următoarea adresă web:

<http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity>.

### Instrucțiuni de siguranță

Din cauza formei și dimensiunii produsului, numele și adresa importatorului/producătorului sunt imprimate pe pachet.

### Serviciu de asistență pentru clienți

Pentru mai multe informații, accesați [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne:

Telefon: +31 20 204 0128

E-mail pentru întrebări tehnice: [support.eu@ezvizlife.com](mailto:support.eu@ezvizlife.com)

## EXPUNERE LA RADIOFRECVENȚĂ RF

Se aplică la următorul model de dispozitiv: CS-C1C, CS-C2C, CS-C3N, CS-C3W, CS-C3WN, CS-C3X, CS-C6N, CS-C6CN, CS-C6W, CS-TY1, CS-TY2, CS-C4W, CS-C8C. Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii transmise (radiate și/sau conduse) aplicabile acestui dispozitiv radio sunt următoarele:






Banda	Wi-Fi 2,4 GHz
Frecvența	De la 2,412 GHz până la 2,472 GHz
Transmisia puterii (EIRP)	100 mW

### Utilizați numai sursele de alimentare enumerate în tabel.

Modelul echipamentului	Fabricarea adaptorului	Modelul adaptorului
CS-C1C/CS-C2C/ CS-C6N/CS-C6CN/ CS-TY1/CS-TY2/	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-5RE-06 05050EPCU/ EPC(SUA), ADS-5RH-06 05050EPB(UK), ADS-5RH-06 05050EPG(UE), ADS-5RH-06 05050EPSA(AU), ADS-5RH-06 05050EPBR(BR), ADS-5RH-06 05050EPI(IN), ADS-5MA-06A 05050GPK(KR)
	Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd	DYS05100CP-U, DYS05100CP-E
CS-C6W	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-10LA-06 05010EPCU/ EPC(SUA), ADS-10RH-06 05010EPB (UK), ADS-10RH-06 05010EPG(UE), ADS-10RH-06 05010EPSA(SA), ADS-10RH-06 05010EPBR(BR), ADS-10RH-06 05010EPI(IN), ADS-12CG-06 05010EPC(JP)
	Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd	DYS05200CQ-U, DYS05200CQ-E

CS-C3N/CS-C3W/ CS-C3WN/ CS-C3X/CS-C4W/ CS-C8C	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	ADS-12FG-12N 12012EPCU(SUA), ADS-12FG-12N 12012EPB(UK), ADS-12FG-12N 12012EPG(UE), ADS-12FB-12 12012EPSA(AU), ADS-12FG-12N 12012EPBR(BR), ADS-12FG-12N 12012EPI(IN)
--	-------------------------------------	---

## Informații importante privind siguranța

	<b>Notă:</b> Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza dispozitivul.
	Acest simbol de pe dispozitiv indică faptul că manualul de compatibilitate a siguranței și/sau manualul de instalare trebuie citite, deoarece acestea conțin informații legate de funcționarea în siguranță a dispozitivului. <b>Atenție:</b> Asigurați-vă că citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul.
	Acest simbol de pe dispozitiv indică faptul că suprafața sau componenta se supraîncălzește. Dacă atingeți această suprafață, vă puteți provoca vătămări corporale. <b>Avertisment:</b> Pentru a reduce riscul unei vătămări corporale din cauza supraîncălzirii componentelor, așteptați până când suprafața se răcește înainte de a o atinge.
	<b>Avertisment:</b> Terminalul separat de împământare trebuie conectat permanent la pământ. <b>Avertisment:</b> Pentru intrarea SELV DC: sursa de alimentare DC trebuie să respecte cerințele de siguranță de tensiune extra-joasă (SELV) din IEC 60950-1.
	<b>Atenție:</b> Nu blocați orificiile de ventilație în timp ce sistemul este pornit și păstrați o distanță de cel puțin 2 cm de deschiderile de ventilație și de pereți sau alte lucruri care pot bloca deschiderile.

**PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ**


# Get the EZVIZ App

EN


1. Connect your mobile phone to Wi-Fi using your 2.4GHz network.
2. Search for "EZVIZ" in App Store or Google Play™.
3. Download and install the EZVIZ app.
4. Launch the app, and register an EZVIZ user account.

## Setup

1. Power on your camera.
2. Connect your camera to the Internet (optional).
3. Log in to your EZVIZ app user account.
4. On the Home screen, tap "+" on the upper-right corner to go to the Scan QR Code interface.



5. Scan the QR code on the body of the camera.



6. Follow the EZVIZ app wizard to finish Wi-Fi configuration.

# C1C

## Package Contents



Camera (x1)



USB Cable (x1)



Power Adapter (x1)



Foam Sticker (x2)



Metal Plate (x1)  
(3.5mm Hole Diameter)




Quick Start Guide (x1)




The camera appearance is subject to the actual one you have bought.

## Basics

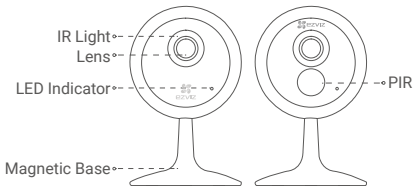



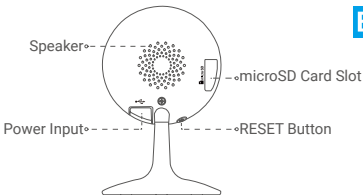

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera is starting up.</li><li>• Slowly Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li><li>• Fastly Flashing Red: Device exception (e.g. microSD card error).</li><li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li><li>• Fastly Flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li><li>• Slowly Flashing Blue: Camera is running properly.</li></ul>
microSD Card	microSD Card should be purchased separately. Initialize the card in the EZVIZ app before using it.
RESET Button	Hold down the RESET button for 5 seconds while the camera is running, the camera restarts and all parameters are reset to default.

# C2C

## Package Contents



Camera



USB Cable



Power Adapter



Foam Sticker





Metal Plate  
(3.5mm Hole Diameter)



Quick Start Guide

## Basics

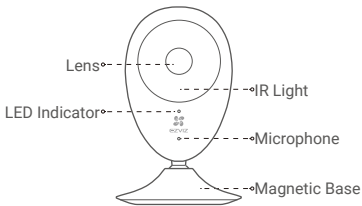


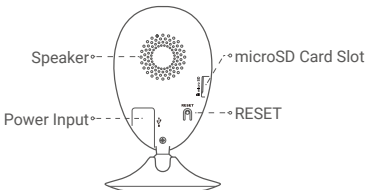

Name	Description
Speaker	Two-way talk.
Power Input	== 5V±10%
micro SD Card	For micro SD card (not included with this product). You can purchase separately. Recommended compatibility: Class 10, maximum space 256GB. After inserting the card, you can record the event inside the camera.
RESET	Hold down the RESET button for 5 seconds while the camera is running, the camera restarts and all parameters are reset to default.
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Red: Camera is starting up.</li> <li>• Slow-Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li> <li>• Fast-Flashing Red: Device exception (e.g. microSD card error).</li> <li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li> <li>• Fast-Flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li> <li>• Slow-Flashing Blue: Camera is running properly.</li> </ul>
IR Light	Auto light source for dark environment. The camera video has two modes: color (for daylight recording) and black and white with IR illuminator (for night condition).

# C3N

## Package Contents

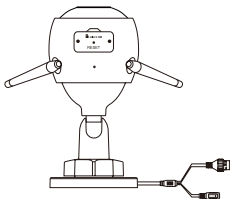

Camera



Power Adapter



Screw Kit



Waterproof Kit




Drill Template



Quick Start Guide



The camera appearance is subject to the actual model you have purchased.

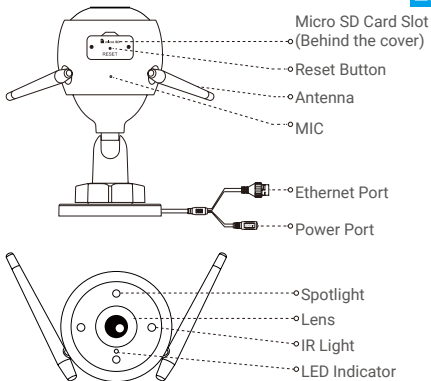


## Name Description

- |               |   |
|---------------|---|
| LED Indicator | <ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera starting up.</li><li>• Slow-flashing Red: Wi-Fi connection failed.</li><li>• Fast-flashing Red: Camera exception (e.g. Micro SD card error).</li><li>• Solid Blue: Video being viewed in the EZVIZ app.</li><li>• Slow-flashing Blue: Camera running properly.</li><li>• Fast-flashing Blue: Camera ready for Wi-Fi connection.</li></ul> |
|---------------|---|

# C3W Pro

## Package Contents

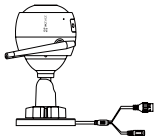

Internet Camera x1



Power Adapter x1



Mounting Template x1



Screw Kit x1



Waterproof Kit x1





Regulatory Information x1



Quick Start Guide x1

# Basics


EN

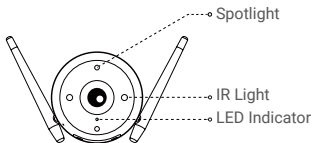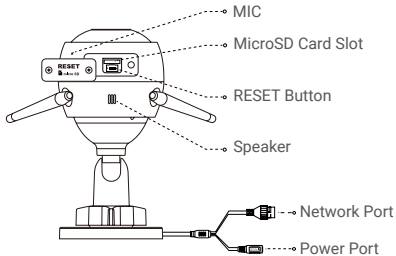

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera is starting up.</li><li>• Slow-Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li><li>• Fast-Flashing Red: Camera exception (e.g. microSD card error).</li><li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li><li>• Fast-Flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li><li>• Slow-Flashing Blue: Camera is running properly.</li></ul>
MicroSD Card	It should be purchased seperately. After inserting the microSD card, initialize it in the EZVIZ app, and then video files can be stored in the SD card.
RESET Button	Hold the RESET button for 5 seconds when the camera is running. The camera restarts, and resets all parameters to default.



## Package Contents

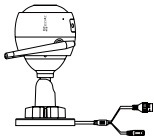

Internet Camera x1




Power Adapter x1



Mounting Template x1



Screw Kit x1




Waterproof Kit x1




Quick Start Guide x1

## Basics

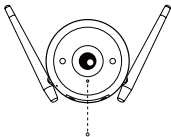


LED Indicator

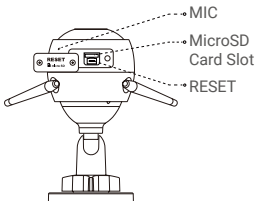

Name	Description
MIC	For audio in.
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Red: Camera is starting up.</li> <li>• Slowly Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li> <li>• Fastly Flashing Red: Device exception (e.g. MicroSD card error).</li> <li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li> <li>• Fastly Flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li> <li>• Slowly Flashing Blue: Camera is running properly.</li> </ul>
MicroSD Card Slot	MicroSD card not included in the Box Contents. After inserting the microSD card, initialize it in the EZVIZ app, and then video files can be stored in the SD card.
RESET	Hold the RESET button for 5 seconds when the camera is running. The camera restarts, and resets all parameters to default.
Power Input	1A $\overline{\text{---}}$ 12V

## Package Contents

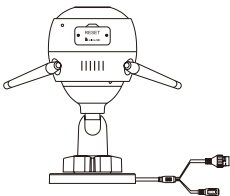

Camera



Power Adapter



Drill Template



Screw Kit



Waterproof Kit



Regulatory Information




Quick Start Guide



The camera appearance is subject to the actual model you have purchased.

## Basics

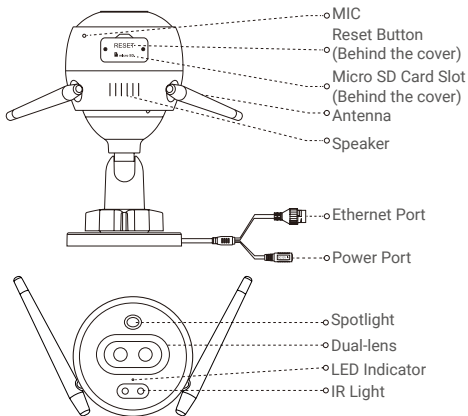

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera starting up.</li><li>• Slow-flashing Red: Wi-Fi connection failed.</li><li>• Fast-flashing Red: Camera exception (e.g. Micro SD card error).</li><li>• Solid Blue: Video being viewed in the EZVIZ app.</li><li>• Slow-flashing Blue: Camera running properly.</li><li>• Fast-flashing Blue: Camera ready for Wi-Fi connection.</li></ul>

## Package Contents



Camera



Power Adapter



Drill Template



Base



Screw Kit





Waterproof Kit



Quick Start Guide

## Basics

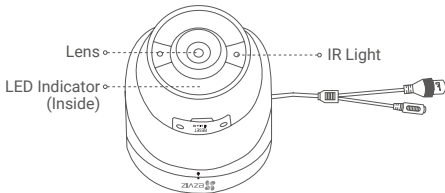

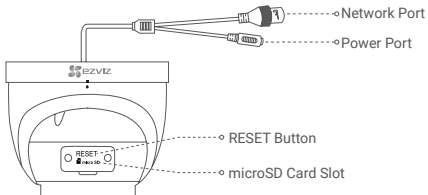

Name	Description
------	-------------

IR Light	The IR Light turns on in the poor light conditions automatically, which makes the image more clear.
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Red: Camera is starting up.</li> <li>• Slowly Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li> <li>• Fastly Flashing Red: Camera exception (e.g. microSD card error).</li> <li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li> <li>• Fastly Flashing Blue: Camera is ready for Wi-Fi connection.</li> <li>• Slowly Flashing Blue: Camera is running properly.</li> </ul>
microSD Card	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microSD Card should be purchased separately.</li> <li>• Initialize the card in the EZVIZ app before using it.</li> </ul>
RESET Button	Hold for 5 seconds to restart and reset all parameters to default.

## Package Contents



Camera (x1)



Base (x1)



Screw Kit (x1)



Drill Template (x1)



Power Cable (x1)



Power Adapter (x1)



Regulatory Information  
(x1)




Quick Start Guide  
(x1)



The camera appearance is subject to the actual model you have purchased.

## Basics

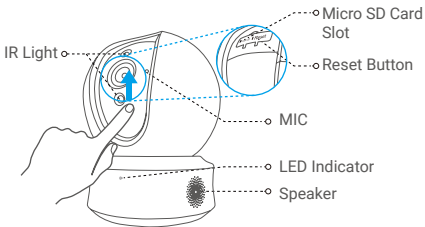

### Name

### Description

LED Indicator


- Solid Red: Camera is starting up.  
Slow-flashing Red: Wi-Fi connection has failed.  
Fast-flashing Red: Device exception (e.g. MicroSD card error).
- Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.  
Slow-flashing Blue: Camera is running properly.  
Fast-flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.

Micro SD Card  
(sold separately)

Initialize the card in the EZVIZ app before using it.



Name	Description
Reset Button	Hold for 5 seconds to restart and set all parameters to default.
MIC	For audio in.
Speaker	For audio out.

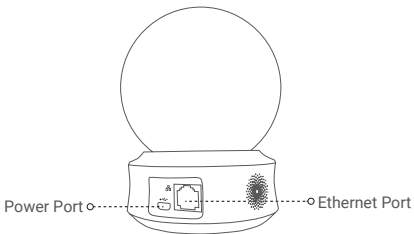

# C6N

## Package Contents



Camera



Base



Screw Kit



Drill Template




Power Cable




Power Adapter



Quick Start Guide

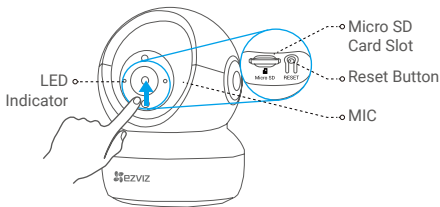

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Red: Camera starting up.</li> <li>• Slow-flashing Red: Wi-Fi connection failed.</li> <li>• Fast-flashing Red: Camera exception (e.g. Micro SD card error).</li> <li>• Fast-flashing Blue: Camera ready for Wi-Fi connection.</li> <li>• Slow-flashing Blue: Camera running properly.</li> </ul>
Micro SD Card (sold separately)	Initialize the card in the EZVIZ app before using it.
Reset Button	Hold for 5 seconds to restart and set all parameters to default.
MIC	For audio in.
Speaker	For audio out.

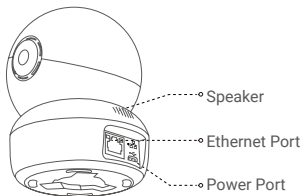

## C6W

### Package Contents



Camera (x1)



Base (x1)



Screw Kit (x1)



Drill Template (x1)



Power Cable (x1)



Power Adapter  
(x1)




Regulatory  
Information (x1)




Quick Start Guide (x1)

**i** The device appearance is subject to the actual one you have bought.

## Basics

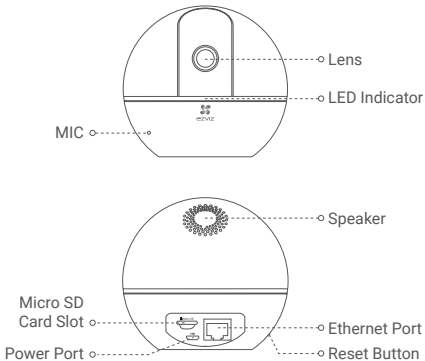

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Red: Starting up.</li> <li>• Slow-flashing Red: Wi-Fi connection failed.</li> <li>• Fast-flashing Red: Device exception (e.g. Micro SD card error).</li> <li>• Slow-flashing Blue: Running properly.</li> <li>• Fast-flashing Blue: Ready for the Wi-Fi connection.</li> <li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li> <li>• Slow-flashing Amber: Privacy mode is enabled.</li> <li>• Fast-flashing Amber: Alarming.</li> </ul>
Micro SD Card Slot	After installing the Micro SD card, you should initialize the card in the EZVIZ app before using it.
Reset Button	Hold for 5 seconds to restart and set all parameters to default.

 Interfaces of different devices are disistributed in different locations, please refer to the material objects for details.

## Package Contents



Camera (x1)



Base (x1)



Screw Kit (x1)



Drill Template (x1)



Power Cable (x1)



Power Adapter  
(x1)



Regulatory  
Information (x1)




Quick Start Guide (x1)




The camera appearance is subject to the actual model you have purchased.

# Basics

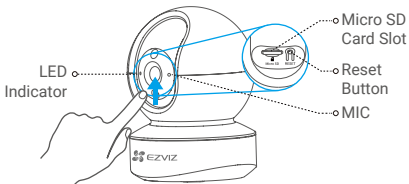

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera is starting up.</li><li>Slow-flashing Red: Wi-Fi connection has failed.</li><li>Fast-flashing Red: Device exception (e.g. MicroSD card error).</li><li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.</li><li>Slow-flashing Blue: Camera is running properly.</li><li>Fast-flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li></ul>
Micro SD Card (sold separately)	Initialize the card in the EZVIZ app before using it.
Reset Button	Hold for 5 seconds to restart and set all parameters to default.
MIC	For audio in.
Speaker	For audio out.



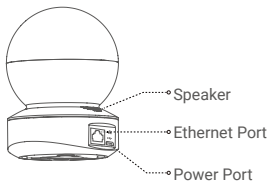

## TY2

### Package Contents



Camera (x1)



Base (x1)



Screw Kit (x1)



Drill Template (x1)



Power Cable (x1)



Power Adapter (x1)




Regulatory  
Information (x1)




Quick Start Guide (x1)

**i** The camera appearance is subject to the actual model you have purchased.

## Basics

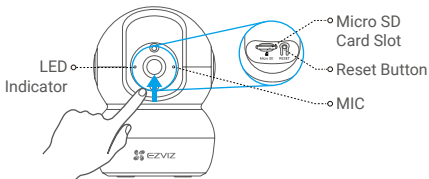


Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solid Red: Camera is starting up. Slow-flashing Red: Wi-Fi connection has failed. Fast-flashing Red: Device exception (e.g. MicroSD card error).</li><li>• Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App. Slow-flashing Blue: Camera is running properly. Fast-flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection.</li></ul>
Micro SD Card (sold separately)	Initialize the card in the EZVIZ app before using it.
Reset Button	Hold for 5 seconds to restart and set all parameters to default.
MIC	For audio in.
Speaker	For audio out.

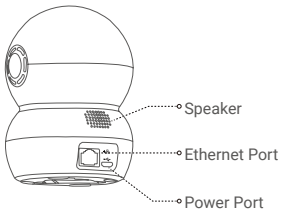

# C8C

## Package Contents

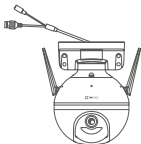

Camera (x1)



Power Adapter (x1)



Screw Kit (x1)



Waterproof Kit (x1)




Drill Template  
(x1)



Regulatory Information  
(x1)



Quick Start Guide  
(x1)

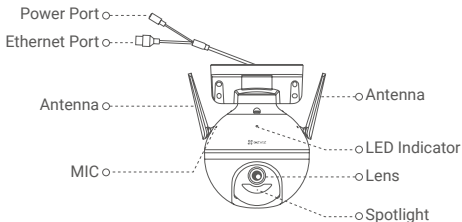


## Name

LED Indicator

## Description

- Solid Red: Camera starting up.
- Slow-flashing Red: Wi-Fi connection failed.
- Fast-flashing Red: Camera exception (e.g. Micro SD card error).
- Solid Blue: Video being live viewed in the EZVIZ app.
- Slow-flashing Blue: Camera running properly.
- Fast-flashing Blue: Camera ready for Wi-Fi connection.

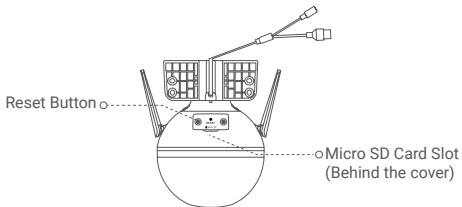

## Name

Reset Button

## Description

Hold for 5 seconds to restart and reset all parameters to default.

# Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi utilizând rețeaua dvs. de 2,4 GHz.
2. Căutați „EZVIZ” în App Store sau pe Google Play™.
3. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ.
4. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.


RO

## Configurare

1. Porniți camera.
2. Conectați-vă camera la internet (opțional).
3. Conectați-vă în contul de utilizator EZVIZ în aplicație.
4. Pe ecranul de pornire, apăsați „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanare cod QR.



5. Scațați codul QR de pe corpul camerei.



6. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea WiFi.

# C1C

## Conținutul pachetului



Cameră (x1)



Cablu USB (x1)



Alimentator (x1)



Bandă  
autoadezivă (x2)




Placă metalică (x1) (Diametrul  
orificiului: 3,5 mm)




Ghid rapid de  
pornire (x1)

**i** Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

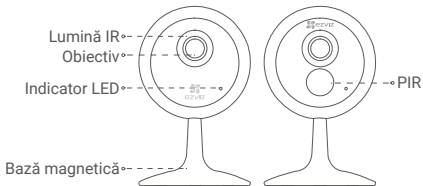



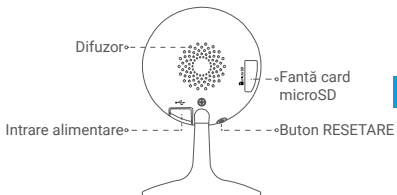

**RO**

## Nume

## Descriere

Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li> <li>• Lent intermitent roșu: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Rapid intermitent roșu: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.</li> <li>• Lent intermitent albastru: Camera funcționează corect.</li> </ul>
Card microSD	Cardul microSD se achiziționează separat. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.
Buton RESETARE	Țineți apăsat butonul RESETARE timp de 5 secunde în timp ce camera funcționează. Camera va reporni și toți parametrii se vor reseta la valorile prestabilite.

# C2C

## Conținutul pachetului



Camera



Cablu USB



Adaptor de alimentare



Bandă autoadezivă





Placă metalică  
(Diametrul orificiului: 3,5 mm)



Ghid de pornire rapidă

## Elemente de bază

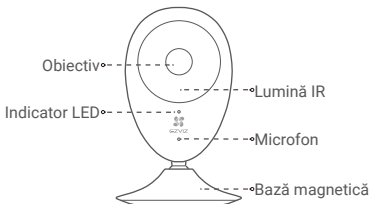

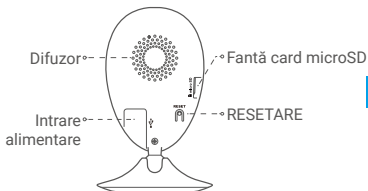


RO

Nume	Descriere
Difuzor	Emisie-recepție.
Intraire alimentare	=== 5 V±10%
Card micro SD	Pentru cardul micro SD (nu este inclus cu acest produs). Puteți achiziționa separat. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim 256 GB. După introducerea cardului, puteți înregistra evenimentul pe cameră.
RESETARE	Țineți apăsat butonul RESETARE timp de 5 secunde în timp ce camera funcționează. Camera va reporni și toți parametrii se vor reseta la valorile prestabilite.
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li> <li>• Roșu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Roșu care clipește rapid: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.</li> <li>• Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect.</li> </ul>
Lumină IR	Sursă cu aprindere automată pentru mediu întunecat. Conținutul video al camerei are două moduri: color (pentru înregistrarea de zi) și alb-negru cu iluminare IR (pe timp de noapte).

# C3N

## Conținutul pachetului

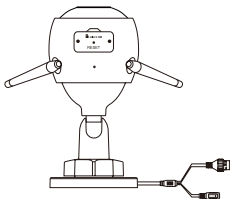

Camera



Adaptor de alimentare



Set de șuruburi



Set impermeabil



Șablon de găurire




Ghid de pornire rapidă



Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

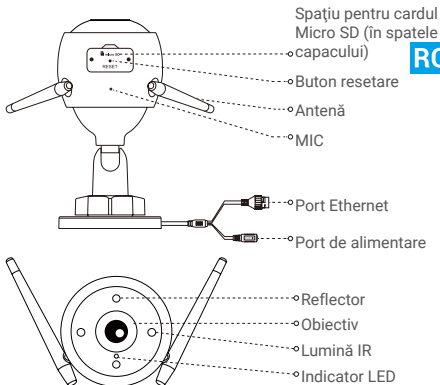


### Nume Descriere

Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li><li>• Roșu intermitent lent: Conectarea la Wi-Fi a eșuat.</li><li>• Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card Micro SD).</li><li>• Albastru solid: Filmarea este în curs de vizualizare în aplicația EZVIZ.</li><li>• Albastru intermitent lent: Camera funcționează corespunzător.</li><li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conectarea la Wi-Fi.</li></ul>
---------------	--

# C3W Pro

## Conținutul pachetului

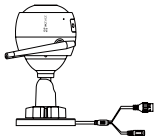

Camera prin internet x1



Adaptor de alimentare x1



Șablon de montare x1



Set de șuruburi  
x1



Set impermeabil x1





Informații de reglementare x1



Ghid de pornire rapidă x1

## Elemente de bază

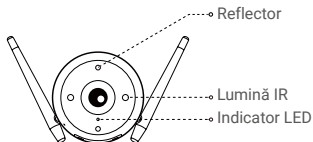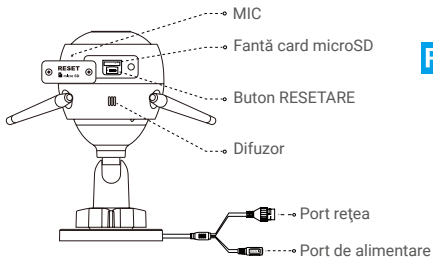

RO


Nume	Descriere
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li> <li>• Roșu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card microSD).</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.</li> <li>• Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect.</li> </ul>
Card MicroSD	Se achiziționează separat. După introducerea cardului microSD, inițializați-l în aplicația EZVIZ, iar fișierele video pot fi stocate pe cardul SD.
Buton RESETARE	Țineți butonul RESETARE apăsat timp de 5 secunde în timp ce camera funcționează. Camera repornește și re setează toți parametri la valorile implicite.



# C3WN

## Conținutul pachetului

RO

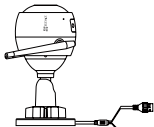

Camera prin internet  
x1



Adaptor de  
alimentare x1



Șablon de montare x1



Set de șuruburi x1




Set impermeabil x1




Ghid de pornire rapidă x1

## Elemente de bază

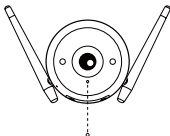

Indicator LED

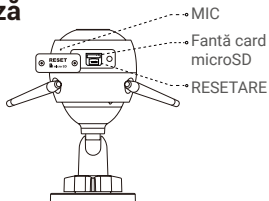

MIC

Fantă card  
microSD


RESETARE

Nume	Descriere
MIC	Pentru intrarea audio.
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li> <li>• Lent intermitent roșu: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Rapid intermitent roșu: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.</li> <li>• Lent intermitent albastru: Camera funcționează corect.</li> </ul>
Fantă card microSD	Cardul microSD nu este inclus în conținutul cutiei. După introducerea cardului microSD, inițializați-l în aplicația EZVIZ, iar fișierele video pot fi stocate pe cardul SD.
RESETARE	Țineți butonul RESETARE apăsat timp de 5 secunde în timp ce camera funcționează. Camera repornește și resetează toți parametri la valorile implicite.
Intrare alimentare	1 A $\overline{\text{---}}$ 12 V

# C3X

## Conținutul pachetului

RO

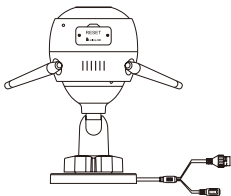

Camera



Adaptor de alimentare



Șablon de găurire



Set de șuruburi



Set impermeabil



Informații de reglementare




Ghid de pornire rapidă



Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

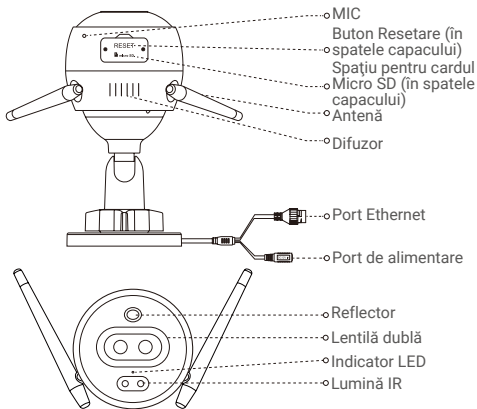

Nume	Descriere
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li><li>• Roșu intermitent lent: Conectarea la Wi-Fi a eșuat.</li><li>• Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card Micro SD).</li><li>• Albastru solid: Filmarea este în curs de vizualizare în aplicația EZVIZ.</li><li>• Albastru intermitent lent: Camera funcționează corespunzător.</li><li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conectarea la Wi-Fi.</li></ul>


# C4W

## Conținutul pachetului

RO



Camera



Adaptor de alimentare



Șablon de găurire



Bază



Set de șuruburi





Set impermeabil



Ghid de pornire rapidă

## Elemente de bază

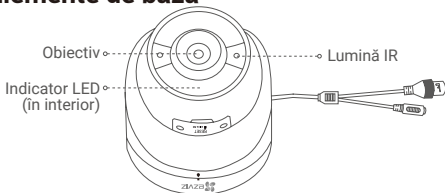

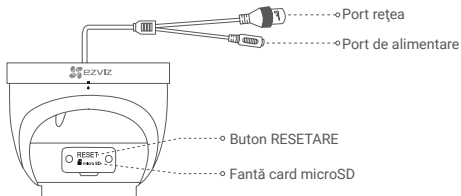

Nume	Descriere
Lumină IR	Lumina IR se pornește automat în condiții de iluminare slabă, iar imaginea devine mai clară.
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Camera pornește.</li> <li>• Lent intermitent roșu: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Rapid intermitent roșu: Excepție cameră (de exemplu, eroare card microSD).</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conectarea la Wi-Fi.</li> <li>• Lent intermitent albastru: Camera funcționează corect.</li> </ul>
Card microSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardul microSD se achiziționează separat.</li> <li>• Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.</li> </ul>
Buton RESETARE	Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a reseta toți parametrii la valorile prestabilite.

# C6CN

## Conținutul pachetului

RO



Cameră (x1)



Bază (x1)



Set de șuruburi (x1)



Șablon de găurire (x1)



Cablu de alimentare (x1)



Alimentator (x1)




Informații de reglementare (x1)



Ghid rapid de pornire (x1)

**i** Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

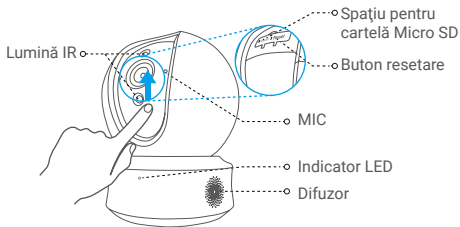

### Nume

Indicator LED

### Descriere

- Continuu roșu: Camera pornește.  
Roșu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.  
Roșu care clipește rapid: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).
- Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.  
Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect.  
Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.

Card Micro SD (se vinde separat)

Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.



## Nume

Buton resetare

MIC

Difuzor


## Descriere

Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile prestabilite.

Pentru intrarea audio.

Pentru ieșirea audio.

RO

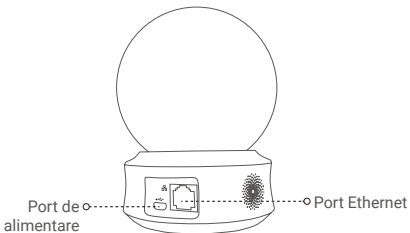

# C6N

## Conținutul pachetului



Camera



Bază



Set de șuruburi



Șablon de găurire



Cablu de alimentare




Adaptor de alimentare



Ghid de pornire rapidă

# Elemente de bază

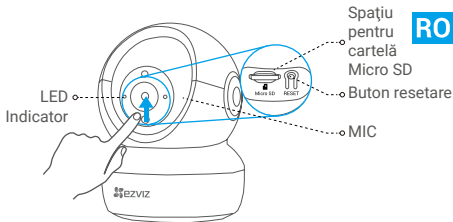

RO

## Nume

Indicator LED

## Descriere

- Continuu roșu: Camera pornește.
- Roșu intermitent lent: Conectarea la Wi-Fi a eșuat.
- Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card Micro SD).
- Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conectarea la Wi-Fi.
- Albastru intermitent lent: Camera funcționează corespunzător.

Card Micro SD (se vinde separat)

Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.

Buton resetare


Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile prestabilite.

MIC

Pentru intrarea audio.

Difuzor

Pentru ieșirea audio.

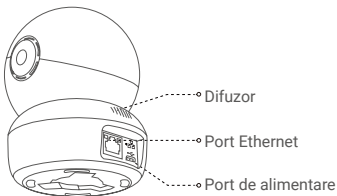

## C6W

### Conținutul pachetului



Cameră (x1)



Bază (x1)



Set de șuruburi  
(x1)



Șablon de găurire  
(x1)



Cablu de alimentare  
(x1)



Alimentator (x1)



Informații de  
reglementare (x1)




Ghid rapid de  
pornire (x1)


RO

**i** Aspectul dispozitivului diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

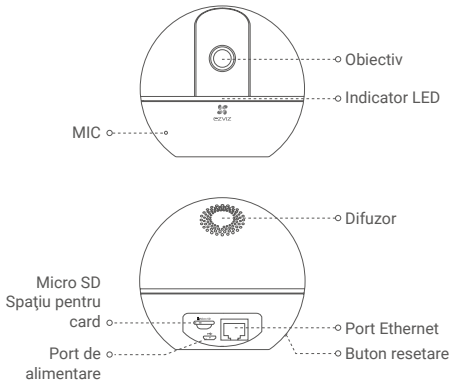

Nume	Descriere
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuu roșu: Pornește.</li> <li>• Roșu intermitent lent: Conectarea la Wi-Fi a eșuat.</li> <li>• Roșu care clipește rapid: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card Micro SD).</li> <li>• Albastru intermitent lent: Funcționează corespunzător</li> <li>• Albastru intermitent rapid: Pregătit pentru conectarea la Wi-Fi.</li> <li>• Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.</li> <li>• Auriu intermitent lent: Modul confidențial este activat.</li> <li>• Auriu intermitent rapid: Alarmant.</li> </ul>
Spațiu pentru cartelă Micro SD	După instalarea cardului Micro SD, trebuie să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.
Buton resetare	Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile prestabilite.

 Interfețele sau diferite dispozitive sunt distribuite în diferite locații, consultați obiectele materiale pentru detalii.

# TY1

## Conținutul pachetului

RO



Cameră (x1)



Bază (x1)



Set de șuruburi  
(x1)



Șablon de găurire  
(x1)



Cablu de alimentare  
(x1)



Alimentator (x1)




Informații de  
reglementare (x1)



Ghid rapid de pornire  
(x1)

**i** Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

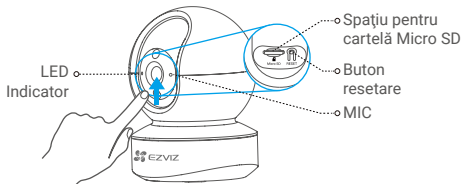

### Nume

Indicator LED

### Descriere

- **Continuu roșu:** Camera pornește.  
**Roșu intermitent lent:** Conexiunea Wi-Fi a eșuat.  
**Roșu care clipește rapid:** Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).
- **Albastru solid:** Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.  
**Albastru intermitent lent:** Camera funcționează corect.  
**Albastru intermitent rapid:** Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.

Card Micro SD (se vinde separat)

Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.

Buton resetare

Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile prestabilite.


MIC

Pentru intrarea audio.

Difuzor

Pentru ieșirea audio.



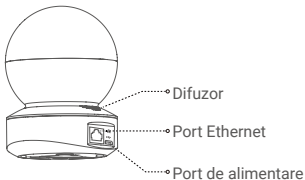

## TY2

### Conținutul pachetului



Cameră (x1)



Bază (x1)



Set de șuruburi  
(x1)



Șablon de găurire  
(x1)



Cablu de alimentare  
(x1)



Alimentator (x1)



Informații de  
reglementare (x1)




Ghid rapid de pornire  
(x1)



Aspectul camerei diferă în funcție de modelul achiziționat.

## Elemente de bază

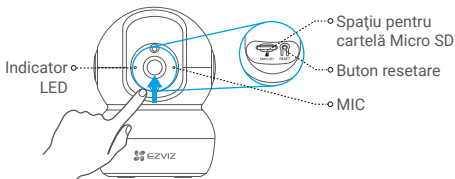

## Nume

## Descriere

Indicator LED

- Continuu roșu: Camera pornește.  
Roșu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.  
Roșu care clipește rapid: Excepție dispozitiv (de exemplu, eroare card microSD).
- Albastru solid: Conținutul video este vizionat sau redat în aplicația EZVIZ.  
Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect.  
Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea Wi-Fi.

RO

Card Micro SD (se vinde separat)

Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.

Buton resetare


Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile prestabilite.

MIC

Pentru intrarea audio.

Difuzor

Pentru ieșirea audio.

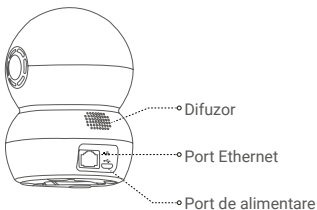

# C8C

## Conținutul pachetului



Camera (x1)



Alimentator (x1)



Set de șuruburi (x1)



Set impermeabil (x1)



Șablon de găurire (x1)




Informații de reglementare (x1)



Ghid rapid de pornire (x1)

# Elemente de bază

RO

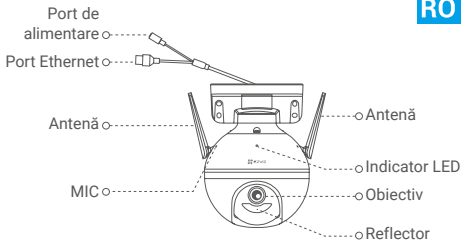


## Nume

Indicator LED

## Descriere

- Continuu roșu: Camera pornește.
- Roșu intermitent lent: Conectarea la Wi-Fi a eșuat.
- Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card Micro SD).
- Albastru solid: Videoclipul este în curs de vizualizare în timp real în aplicația EZVIZ.
- Albastru intermitent lent: Camera funcționează corespunzător.
- Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conectarea la Wi-Fi.

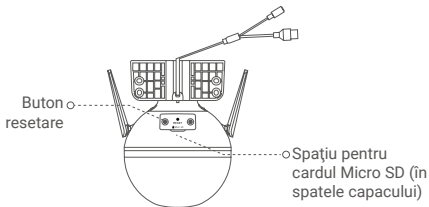

## Nume

Buton resetare

## Descriere

Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a reseta toți parametrii la valorile prestabilite.

## LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ") products. This limited warranty ("warranty") gives you, the original purchaser of the EZVIZ product, specific legal rights. You may also have other legal rights that vary by state, province or jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of the product. "Original purchaser" means any consumer having purchased the EZVIZ product from an authorized seller. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this warranty will not apply to the extent prohibited by applicable law. No distributor, reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Your EZVIZ product is warranted for a period of two (2) years from the date of purchase against defects in materials and workmanship, or such longer period as may be required by law in the country or state where this product is sold, when used normally in accordance with user manual.

You can request warranty service by contacting our Customer Service.

For any defective EZVIZ products under warranty, EZVIZ will, at its option, (i) repair or replace your product free of charge; (ii) exchange your product with a functional equivalent product; or (iii) refund the original purchase price, provided you provide the original purchase receipt or copy, a brief explanation of the defect, and return the product in its original packaging. At EZVIZ's sole discretion, repair or replacement may be made with a new or refurbished product or components. This warranty does not cover the shipping cost, insurance, or any other incidental charges incurred by you in returning the product.

Except where prohibited by applicable law, this is your sole and exclusive remedy for breach of this warranty. Any product that has either been repaired or replaced under this warranty will be covered by the terms of this warranty for the longer of ninety (90) days from the date of delivery or the remaining original warranty period.

This warranty does not apply and is void:

- If the warranty claim is made outside the warranty period or if the proof of purchase is not provided;
- For any malfunction, defect, or failure caused by or resulting from the evidence of impact; mishandling; tampering; use contrary to the applicable instruction manual; incorrect power line voltage; accident; loss; theft; fire; flood; or other Acts of God; shipping damage; or damage resulting from repairs performed by unauthorized personnel;
- For any consumable parts, such as batteries, where the malfunction is due to the normal aging of the product;
- Cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports;
- Any software, even if packaged or sold with EZVIZ hardware;
- For any other damages free from defects in material or workmanship;
- Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear.

Please do not hesitate to contact your seller or our Customer Service, with any questions.

## GARANȚIE LIMITATĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”). Această garanție limitată („garanție”) oferă, cumpărătorului inițial al produsului EZVIZ, drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi legale, care variază în funcție de stat, provincie sau jurisdicție. Această garanție se aplică numai cumpărătorului original al produsului. Prin „cumpărător original” se înțelege orice consumator care a achiziționat produsul EZVIZ de la un vânzător autorizat. Declinările de responsabilitate, excluderile și limitările de răspundere în temeiul acestei garanții nu se vor aplica în măsura interzisă de legea aplicabilă. Niciun distribuitor, revânzător, agent sau angajat nu este autorizat să efectueze modificări, prelungiri sau adăugiri la această garanție.

Produsul dvs. EZVIZ are o garanție pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziționării, împotriva defectelor materialelor și ale manoperei sau o perioadă mai lungă, care poate fi impusă de legea în țara sau statul în care este vândut acest produs, atunci când este utilizat în mod normal în conformitate cu manualul de utilizare.

Puteți solicita serviciul de garanție contactând serviciul nostru pentru clienți.

Pentru orice produse EZVIZ defecte aflate în garanție, EZVIZ va decide dacă (i) va repara sau înlocui produsul gratuit; (ii) va schimba produsul cu un produs echivalent funcțional; sau (iii) va rambursa prețul inițial de achiziție, cu condiția să furnizați chitanța sau copia originală a achiziției, o scurtă explicație a defectului, și returnarea produsul în ambalajul original. Repararea sau înlocuirea poate fi efectuată cu un produs sau componente noi sau renovate, doar la discreția exclusivă a EZVIZ. Această garanție nu acoperă costurile de expediere, asigurarea sau orice alte costuri suplimentare suportate de dvs. la returnarea produsului.

Excepție fac cazurile în care legea aplicabilă este interzisă, aceasta este singura cale de a încălcare a acestei garanții. Orice produs care a fost reparat sau înlocuit în baza acestei garanții va fi acoperit de termenii acestei garanții, pentru o perioadă mai lungă de nouăzeci (90) de zile de la data livrării sau de la perioada de garanție originală rămasă.

Această garanție nu se aplică și este anulată:

- Dacă cererea de garanție se face în afara perioadei de garanție sau dacă dovada achiziției nu este furnizată;
- Pentru orice defecțiune, defect sau defecțiune cauzată de sau care rezultă din dovezile de impact; manipulare greșită; manipulare necorespunzătoare; utilizare contrară manualului de instrucțiuni aplicabil; tensiune incorectă a liniei electrice; accident; pierdere; furt; incendiu; inundații; sau alte forțe majore; daune de expediere; sau daune rezultate din reparațiile efectuate de către personal neautorizat;
- Pentru orice piese consumabile, cum ar fi bateriile, în cazul în care defecțiunea se datorează îmbătrânirii normale a produsului;
- Daune cosmetice, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi, urme de lovituri și plastic rupt pe porturi;
- Orice software, chiar dacă este ambalat sau vândut cu hardware EZVIZ;
- Pentru orice alte daune fără defecte de material sau de manipulare;
- Curățarea de rutină, uzura cosmetică și mecanică normală.

Vă rugăm să nu ezitați să contactați vânzătorul sau serviciul clienți, cu orice întrebări.



