

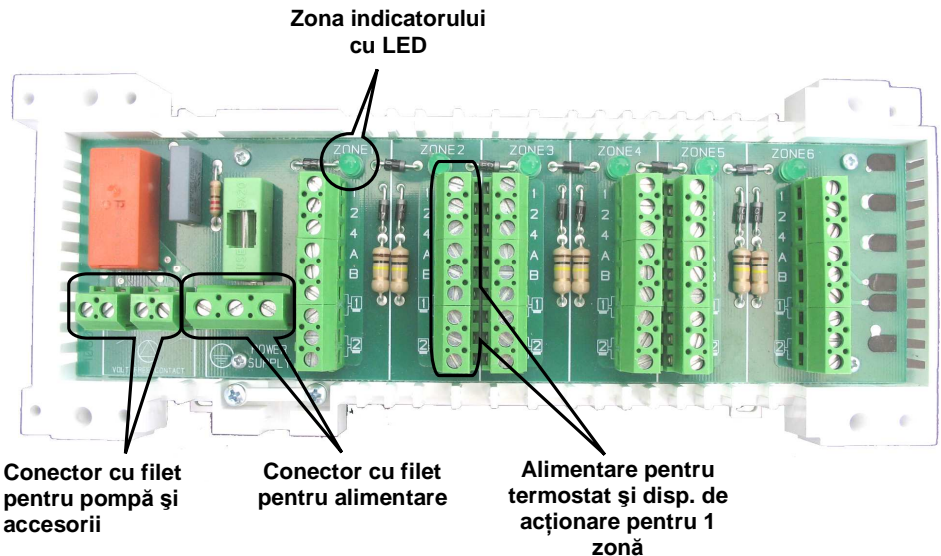


**Manualul utilizatorului**


**Modul MASTER 6 zone principale 230VAC pentru disp. de acționare NC**

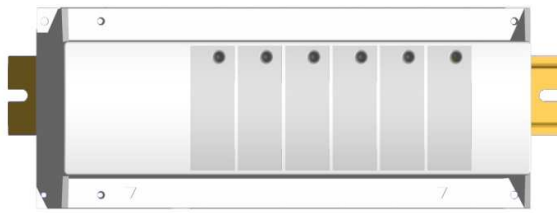


**Combinății posibile (6, 10, 12 zone)**

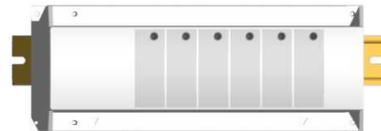

6 ZONE PRINCIPALE

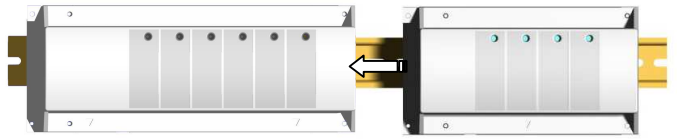

6 ZONE PRINCIPALE + 4 ZONE SECUNDARE

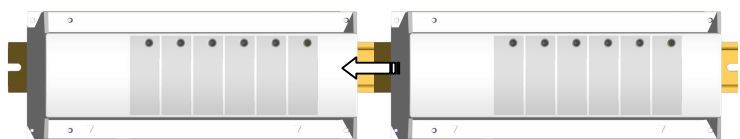

6 ZONE PRINCIPALE + 6 ZONE SECUNDARE

**Caracteristici tehnice**

Temperatura de funcționare	0°C - 50°C
Protecție	Class I - IP20
Alimentare Siguranță	230 VAC +/- 10% 2.5AT 5x20mm
Randamente	<u>Pompă &amp; accesorii:</u> Releu => 2 contacte libere 8A 250Vac
	<u>Zone:</u> 6 zone independente => Puterea la ieșire maximă a fiecărei zone depinde de conectarea termostatului la această zonă, dar pentru o instalare ușoară recomandăm un număr maxim de 4 dispozitive de acționare pe zone.

**Funcție și descriere**

**UFH-MASTER** cu 6 zone este un modul de conexiune cu comnda pompă încorporat. Toate conexiunile electrice principale pentru sistemul de încălzire cu apă prin pardoseală se pot face în acest UFH MASTER. Această caseta poate fi montată pe o șină DIN sau direct pe un perete. (montarea pe șină DIN permite adăugarea unui modul **UFH-SLAVE** sau **UFH-H&C**). El conectează termostatele de cameră la dispozitivele lor de acționare. Starea fiecărei zone este indicată printr-un LED verde individual. Imediat ce există o cerere pentru căldură într-o zonă, un releu cu 2 contacte potențial libere este pornit (pompă, centrala sau altă conexiune posibilă). Utilizând borna A sau B, firele pilot ale termostatelor pot fi controlate cu ajutorul unui programator zonal principal (**UFH- PROGRAMATOR DIGITAL 230V**).

**Indicator cu LED**

**Roșu:** - Indică încălzirea (circulația apei în această zonă)

# Conexiuni

