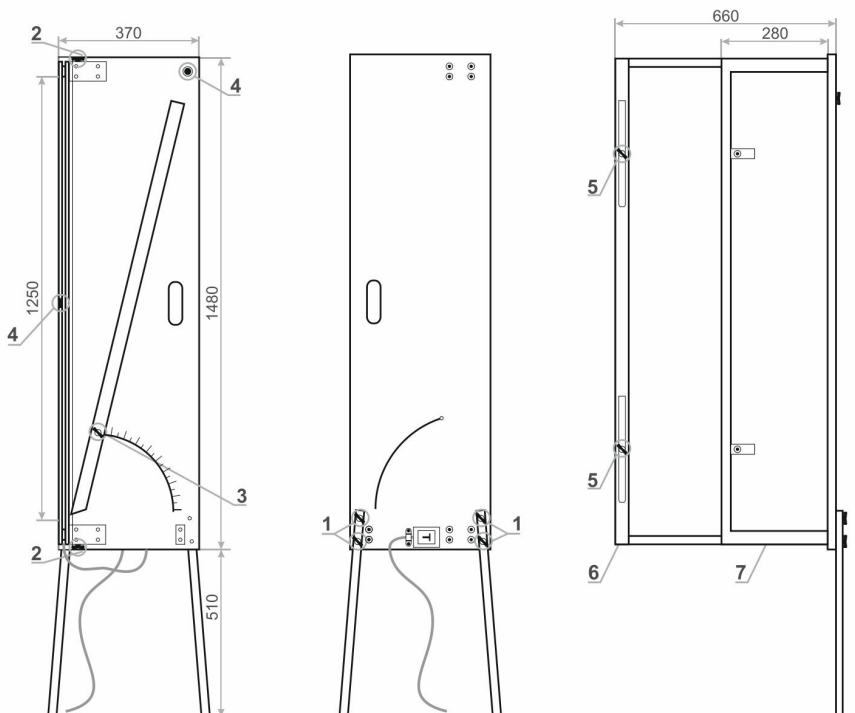


I. MONTAŻ URZĄDZENIA.

- Odkręcić motylki (1) z tyłu deski, zdjąć i ustawić prawidłowo aluminiowe nogi, zamontować nogi mocno dokręcając motylkami (1).
- Poluzować motylki (2) z przodu urządzenia.
Przy rozkładaniu ramion należy sprawdzić czy motylki (2) zostały wystarczająco poluzowane, następnie chwycić razem obydwa ramiona (6 i 7) urządzenia, rozłożyć je i zablokować dokręcając motylki (2) – w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie prowadnicy ruchomej.
- Rozłożyć przymiar odkręcając motylek (3).

PODŁĄCZENIE ZASILANIA:

Przed włączeniem transformatora do sieci 230V należy sprawdzić, czy wyłącznik główny (4) jest wyłączony. Podłączyć transformator do zasilania. Włączyć urządzenie wyłącznikiem (4).

**UWAGI:**

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do cięcia styropianu (maksymalna grubość styropianu: 280 mm, wysokość do 1005 mm).
- Nie należy podłączać transformatora przed prawidłowym zmontowaniem urządzenia, ponieważ może grozić to pęknięciem drutu oporowego w miejscu gdzie styka się on z przymiarem.
- Czas nagrzania drutu oporowego do temperatury powodującej cięcie styropianu wynosi 10 sekund.
- Urządzenie działa na zasadzie „gilotyń”. Należy przyciągnąć do siebie ramię, przyłożyć styropian, następnie pchnąć do przodu ramię, na którym zamontowany jest drut oporowy powodujący cięcie materiału.
- Zbyt mocne nacisk na gilotyńę może spowodować zerwanie drutu.
- Po zakończeniu pracy należy zawsze wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (4).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Należy używać okularów ochronnych przy pracy z urządzeniem.
- Należy pamiętać, że nawet po wyłączeniu zasilania drut oporowy będzie przez kilka minut gorący i może grozić poparzeniem.
- Należy zabezpieczyć urządzenie przed ingerencją osób niepowołanych i dzieci.
- Urządzenie należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg.
- Bezwzględnie należy przerwać pracę w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji elektrycznej.
- Zabrania się eksploatacji urządzenia niezupełnie zmontowanego.
- Zabrania się używania urządzenia do celów innych niż cięcie styropianu lub styroduru.
- Zabrania się używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub bez znajomości instrukcji obsługi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - Bezpieczeństwo pracy
Informacje dodatkowe
Bezpieczeństwo pracy

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub niezajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, osoby niedoświadczone, osoby nie mające wiedzy na temat urządzenia tylko, jeśli osoby te są nadzorowane i zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zostały poinformowane i zrozumiały informacje o ryzyku, jakie niesie za sobą użytkowanie urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji Obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy

- Należy utrzymywać porządek w strefie pracy urządzenia.
- Nie pracować urządzeniem w pobliżu łatwopalnych, gazów, pyłu itp.. Podczas pracy urządzeniem wytwarzane są iskry mogące być przyczyną zapłonu
- Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia w trakcie pracy.
- Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dziecka.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uziemieniem ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania wypadku.

- Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią np.: lodówek, radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzony bądź poplątany przewód podwyższa ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nie wymieniać samodzielnie uszkodzonego przewodu zasilającego, przekazać urządzenie do serwisu w celu wymiany przewodu na nowy.
- W przypadku stosowania przedłużaczy dopasować przekrój przewodu do wymagań urządzenia. Okresowo sprawdzać stan przewodu przedłużacza. Nie stosować przedłużaczy z uszkodzonym przewodem.
- Pracując narzędziem, które przeznaczone jest do pracy na zewnątrz, należy używać odpowiednich przedłużaczy (do pracy na zewnątrz pomieszczeń). Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RDC). Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja elektryczna powinna być wyposażona w RDC.
- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Zawsze należy upewnić się przed włożeniem wtyczki do kontaktu sieci zasilającej, czy wyłącznik jest w pozycji wyłączony.

Bezpieczeństwo osób

- Zachować ostrożność. Należy pracować z rozumą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyki). Nieuwaga może być przyczyną powstania urazu ciała.
- W trakcie pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używać okularów ochronnych. W związku z możliwością powstania pyłów szkodliwych dla zdrowia należy używać środków ochrony dróg oddechowych. Stosować środki ochrony słuchu.
- Usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia nastawcze przed uruchomieniem urządzenia. Klucze, narzędzia umieszczone w ruchomych częściach urządzenia mogą być przyczyną wypadku.
- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka lub umieszczeniem akumulatorów bądź baterii w gnieździe, należy zawsze upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączony. Podłączanie urządzenia do sieci zasilającej, przenoszenie podłączonego do sieci urządzenia gdy palec znajduje się na włączniku grozi niekontrolowanym włączeniem urządzenia i może być przyczyną wypadku.
- Starać się nie przyjmować nienaturalnych pozycji podczas pracy. Pozycja w trakcie pracy musi gwarantować utrzymanie równowagi i stabilności. Gwarantuje to lepsze panowanie nad narzędziem.
- Należy stosować odpowiedni strój roboczy. Strój nie powinien być luźny, nie powinno się nosić długiej i luźnej biżuterii. Włosy, luźne części stroju należy zabezpieczyć przed możliwością przechwycenia przez ruchome części urządzenia.
- Używać obuwia z podeszwami zabezpieczającymi przed poślizgiem.
- Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych (wymiana końcówki roboczej, czyszczenie urządzenia, drobne naprawy itp.) upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążać urządzenia. Używać właściwego urządzenia dla danego zastosowania. Prawidłowe użytkowanie urządzenia podniesie efektywność i bezpieczeństwo wykonywanej pracy.
- Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włącznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy.
- Uchwyty urządzenia powinny być suche, czyste, wolne od smaru, olejów itp.
- Wyjąć wtyczkę z kontaktu (odłączyć źródło zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia.
- Sprawdzić stan i ustawienie wszystkich części ruchomych, osłon, ich zamontowanie i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na warunki pracy urządzenia.
- Nie pracować urządzeniem, w którym uszkodzone są jakiegokolwiek osłony. Urządzenie oddać do serwisu w celu wymiany osłony na nową bądź jej naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby, które nie zapoznały się z punktami przepisów bezpieczeństwa pracy nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nie znające przepisów bezpieczeństwa, nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na urazy i mogą spowodować wypadek.
- Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym. Kontroli należy poddawać mocowania, poprawność działania części ruchomych, czy nie są zablokowane. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie, czy części nie są uszkodzone, pęknięte i nie będą powodem nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy wymienić na nowe.
- Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.
- Urządzenie, które nie jest użytkowane, powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Serwis

Naprawę elektronarzędzia może wykonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy zastosowaniu oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem do cięcia styropianu:

- Należy używać środków ochrony indywidualnej (rękawice, środki ochrony dróg oddechowych) przy pracy z urządzeniem.
- Należy pamiętać, że nawet po wyłączeniu zasilania drut oporowy będzie przez kilka minut gorący i może grozić poparzeniem.
- Należy zabezpieczyć urządzenie przed ingerencją osób niepowołanych i dzieci.
- Urządzenie należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg. Bez względu należy przerwać pracę w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji elektrycznej. Zabrania się eksploatacji urządzenia niezupełnie zmontowanego.
- Zabrania się używania urządzenia do celów innych niż cięcie styropianu lub styroduru.
- Zabrania się używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub bez znajomości instrukcji obsługi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z innymi odpadami. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.


Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się urządzeń w krajach poza Unią Europejską.

Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

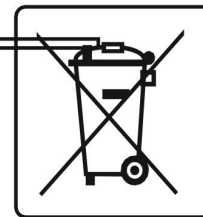**Kontakt:****Max.Gj****TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA**tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl**II. KONSERWACJA.**

- Przed konserwacją wyłącz urządzenie.
- Po wyłączeniu zasilania drut oporowy przez ok. 10 sekund jest gorący.
- Utrzymuj w czystości kółeczko napinające drut. Zabrudzenia, stopiony zaschnięty styropian uniemożliwia obracanie się kółka, a tym samym dojście prądu.
- **Utrzymuj przewodnice w czystości dla prawidłowego ich działania. Co 1 miesiąc przesmaruj przewodnice smarem grafitowym.**
- Utrzymuj w czystości drut oporowy. W przypadku kontaktu gorącego drutu z innym materiałem niż styropian, należy usunąć stopioną pozostałość, która może być przyczyną nierównomiernego nagrzewania się elementu tnącego powodując zmniejszoną jakość cięcia.
- Do wykonywania napraw i modyfikacji w instalacji zasilającej niezbędne jest posiadanie uprawnień co najmniej „E” SEP do 1kV.

WYMIANA DRUTU:

- Wymiany dokonuje się przy wyłączonym urządzeniu, po wystygnięciu drutu.
- W przypadku zerwania drutu, należy usunąć pozostałości drutu ze sprężyny.
- Przed przystąpieniem do założenia nowego drutu, należy go wyprostować przeciągając go najlepiej o drewniany element, aby uniknąć załamań na drucie.
- **Wyprostowany drut, należy zamocować zahaczając oczkiem o koniec sprężyny, drugi koniec o haczyk po przeciwnej stronie robiąc pętlę kombinerkami, pozostałość drutu należy odciąć tak żeby nie stykał się z aluminium.**
- Drut powinien być tak zamocowany, aby sprężyna była lekko naciągnięta, ponieważ podczas pracy drut się kurczy i rozciąga. Prawidłowe naciągnięcie sprężyny na rysunku obok.

Prawidłowa wymiana drutu**UWAGA:** Wymiany dokonuje się przy wyłączonym urządzeniu, po wystygnięciu drutu!


W przypadku zerwania drutu, należy usunąć pozostałości drutu ze sprężyny i haczyka.



Przed przystąpieniem do założenia nowego drutu, należy go wyprostować przeciągając go najlepiej o drewniany element, aby uniknąć załamań na drucie. Drut mocujemy zahaczając oczkiem o koniec sprężyny.



Drugi koniec drutu należy zamocować na haczyku (po przeciwnej stronie ramienia) robiąc pętlę kombinerkami. Pozostałą część drutu należy odciąć, tak aby nie dotykała aluminium.

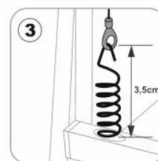


Drut powinien być tak zamocowany, aby sprężyna była lekko naciągnięta, ponieważ podczas pracy drut się kurczy i rozciąga. Prawidłowe naciągnięcie sprężyny na rysunku obok.

III. TRYBY PRACY URZĄDZENIA max.GJ TYP 100


A. CIĘCIE Z GRUBOŚCI.

- odkręć (popuść) motylki (2),
- ustaw ramiona pod kątem prostym do deski obszaru roboczego urządzenia, zablokuj ramiona motylkami (2),
- odmierz odległość drutu od deski - ustawienie ramienia ruchomego (6),
- zablokuj ruchome ramie przysuwając dystans do kątownika blokującego, dokręć motylkami (5),
- włącz urządzenie włącznikiem (4),
- cięcie z grubości odbywa się poprzez przesuwanie styropianu po przymiarze od prawej do lewej.

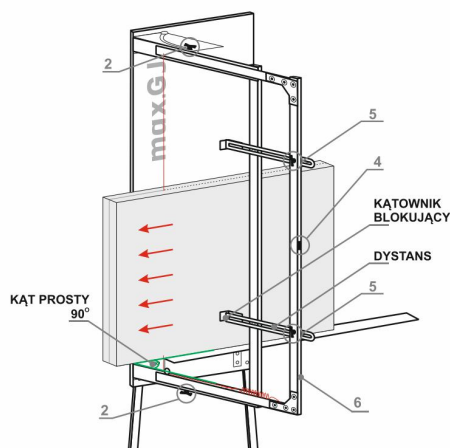


B. CIĘCIE KĄTÓW.

- odkręć (popuść) motylki (2),
- ustaw ramiona pod dowolnym kątem do deski obszaru roboczego urządzenia, zablokuj ramiona motylkami (2),
- podciągnij do siebie ramię ruchome (6),
- ustaw styropian na odpowiedniej odległości do cięcia,
- włącz urządzenie włącznikiem (4),
- cięcie kątów odbywa się poprzez przesuwanie ramieniem ruchomym (6) urządzenia.

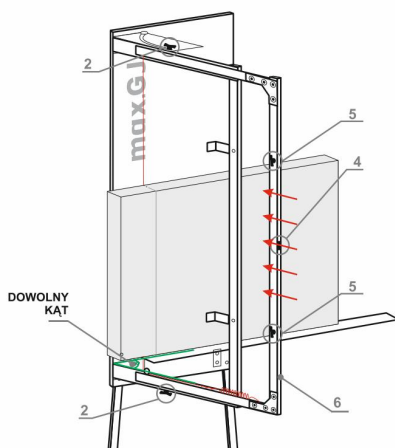


C. CIĘCIE FREZÓW.

- odkręć (popuść) motylki (2),
- ustaw ramiona pod kątem prostym do deski obszaru roboczego urządzenia, zablokuj ramiona motylkami (2),
- podciągnij do siebie ramię ruchome (6),
- ustaw styropian na odpowiedniej odległości do cięcia,
- włącz urządzenie włącznikiem (4),
- cięcie frezów odbywa się w trzech etapach poprzez: (a) przesuwanie ramieniem ruchomym (6) urządzenia, (b) przesuwaniem styropianu oraz (c) podciągnięciem ramienia ruchomego do siebie.

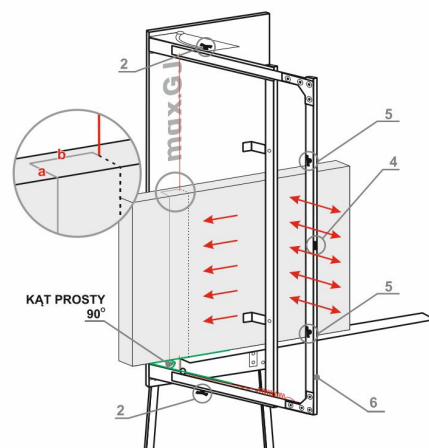

IV. DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Moc transformatora: (160 W)
- Pobór mocy 160 W
- Schemat instalacji elektrycznej (rysunek obok).

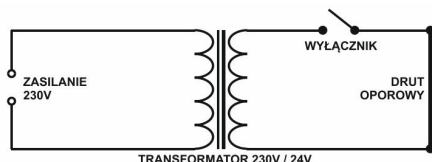

V. WYKAZ WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:

- Transformator zasilający 230V/24V.
- Deska obszaru roboczego do której należą:
 - dwie prowadnice liniowe,
 - ramię aluminiowe z włącznikiem,
 - przymiar grawerowany,
 - podziałka cięcia z grubości,
 - instalacja elektryczna z włącznikiem,
 - drut oporowy z systemem naciągów,
 - dwie nogi aluminiowe.

W zestawie: 5szt. drutu zapasowego, włącznik, sprężyna, 2 szt. bezpieczników, 2 naklejki zapasowe z podziałką do cięcia z grubości.

VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Zerwał się drut.	Należy wymienić drut na nowy. Patrz punkt II KONSERWACJA – WYMIANA DRUTU.
Drut nie nagrzewa się po włączeniu urządzenia.	Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć transformator z zasilania następnie wymienić bezpiecznik 1A znajdujący się w transformatorze. Delikatnym ruchem wcisnąć oprawkę z bezpiecznikiem i przekręcić w lewo, przy zbyt mocnym ucisku nastąpi uszkodzenie uchwytów w gnieździe bezpiecznika!!!
Drut nie nagrzewa się pomimo wymiany bezpiecznika w transformatorze.	Należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma max.GJ zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

UWAGA!

- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 - Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

I. KARTA GWARANCYJNA URZĄDZENIA DO CIĘCIA STYROPIANU

WARUNKI GWARANCJI

Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem stosowania się do warunków opisanych w instrukcji obsługi i udziela na nie 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie.

W przypadku wystąpienia wady pisemna reklamacja powinna być zgłoszona w okresie trwania gwarancji.

Obowiązki gwaranta wykonuje dystrybutor lub producent.

Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi materiałami, oraz błędami technologii wykonania.

Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez dystrybutora lub producenta w terminie ustalonym przez strony.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, druku reklamacji oraz dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
- dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione
- dokonywania modyfikacji
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi

Gwarancja ważna tylko z dokumentem zakupu.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa urządzenia: **URZĄDZENIE DO CIĘCIA STYROPIANU**, **NR SERII:** / 2018

Data zakupu:

Podpis:

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH

Pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia reklamacji

Data wykonania naprawy

Zakres naprawy / określenie przyczyn

.....

.....

Podpis osoby upoważnionej

II. Usterki - zalecenia i porady

Zerwał się drut.	Należy wymienić drut na nowy. Patrz punkt II KONSERWACJA w instrukcji obsługi – WYMIANA DRUTU. <u>Przyczyny zerwania drutu:</u> - zbyt mocno naciągnięty drut na sprężynie - zabrudzenia drutu- należy włączyć urządzenie oraz poczekać kilka sekund aż pozostałości materiału na drucie ulegną stopieniu.
Drut nie nagrzewa się po włączeniu urządzenia.	Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć transformator z zasilania następnie sprawdzić czy drucik w bezpieczniku jest przerwany- jeśli TAK należy wymienić bezpiecznik 1A znajdujący się w transformatorze. Delikatnym ruchem wcisnąć oprawkę z bezpiecznikiem i przekręcić w lewo, przy zbyt mocnym ucisku nastąpi uszkodzenie uchwytów w gnieździe bezpiecznika!!! <u>Uwaga:</u> nieprawidłowe zamocowanie drutu- w przypadku gdy koniec drutu styka się z ramą aluminiową może spowodować wybijanie bezpiecznika!!! Koniec drutu należy odciąć i zakręcić tak, żeby nie stykał się z ramą aluminiową! <u>Uwaga:</u> jeżeli bezpiecznik nie jest dokręcony do końca urządzenie nadal nie będzie działać! <u>Dlaczego przepala się bezpiecznik?:</u> - chwilowe duże nasilenie prądu - wada instalacyjna
Drut nie nagrzewa się pomimo wymiany bezpiecznika w transformatorze.	1. Należy włączyć urządzenie do prądu 230V i posłuchać czy transformator wydaje dźwięk „buczenia”, jeżeli TAK- transformator jest sprawny. 2. Jeżeli transformator NIE wydaje dźwięku „buczenia”: - należy wykręcić bezpiecznik, sprawdzić czy jest luźny w oprawce- jeśli TAK- a urządzenie dalej nie działa należy podejrzewać, że TRANSFORMATOR ULEGŁ PRZEGRZANIU, ALBO WYSTĄPIŁA WADA TRANSFORMATORA! - jeżeli bezpiecznik NIE jest luźny w oprawce i jest zgrzany razem z oprawką- należy go wyciągnąć oraz cienkim śrubokrętem przeczyścić styki.
Drut nie nagrzewa się pomimo sprawdzenia transformatora.	<u>Uwaga: Do wykonywania napraw i modyfikacji w instalacji zasilającej niezbędne jest posiadanie uprawnień co najmniej „E” SEP do 1kV.</u> Należy sprawdzić włącznik, poprzez wykręcenie włącznika oraz złączenie dwóch kabelków razem. Należy włączyć urządzenie do 230V i jeżeli drut nagrzewa się to należy wymienić włącznik. Kurz oraz zabrudzenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie włącznika!!!
Drut nie nagrzewa się. Urządzenie nie działa.	Należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem! Drobne usterki prosimy zgłaszać do producenta drogą Telefoniczną lub mailową: <u>Kontakt pod numerem tel. 697 291 046</u> <u>Adres email: biuro@maxgj.pl</u> Producent zobowiązuje się do udzielenia wszelkich porad i wyjaśnień dotyczących urządzenia dla prawidłowego jego działania. Drobne usterki udaje się zazwyczaj rozwiązać drogą telefoniczną. W razie problemów prosimy o bezwzględny kontakt.
<u>UWAGI:</u>	- WYSOKIE TEMPERATURY POWYŻEJ 30 STOPNI CELCJUSZA, PRZY INTENSYWNYM UŻYTKOWANIU MOGĄ SPOWODOWAĆ PRZEGRZANIE TRANSFORMATORA!!! <u>ZAWSZE NALEŻY WYLACZAĆ URZĄDZENIE PO ZAKOŃCZONYM CIECIU!!!</u> - NISKIE TEMPERATURY ORAZ WIAETR MOGĄ SPOWODOWAĆ NADMIERNE SCHŁADANIE DRUTU- DRUT WTEDY SŁABO SIĘ NAGRZEWY!!! - ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA!!! - URZĄDZENIE NALEŻY CZYSZC I KONSERWOWAĆ DLA PRAWIDŁOWEGO JEGO DZIAŁANIA WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA

III.

DRUK REKLAMACJI

I. DANE KLIENTA (WYPEŁNIA KLIENT /DYSTRYBUTOR)

Firma _____

Imię i nazwisko _____

Kod pocztowy _____ Miejscowość _____

Telefon _____ Data wypełnienia _____

II. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA KLIENT/DYSTRYBUTOR)

Produkt _____ Data i miejsce zakupu _____

Typ _____ Nr dokumentu zakupu** _____

Numer serii _____ Data stwierdzenia wady _____

** numer faktury VAT lub paragonfiskalnego

OPIS WADY/PRZYCZYNA REKLAMACJI (WYPEŁNIA KLIENT/DYSTRYBUTOR)

III. ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO (WYPEŁNIA KLIENT/DYSTRYBUTOR)

☐

Nieodpłatna naprawa

☐

Zwrot zapłaconej ceny *

☐

Obniżenie zapłaconej ceny**

Zgodnie z art., 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) wybór żądania należy do reklamującego

*możliwe tylko gdy:

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,

- wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

**gdy wada lub usterki danej części lub jej brak nie wpływa istotnie na całość użytkowa zakupionego produktu.

Czytelny podpis klienta

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta:

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona (email, list polecony) na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji (wraz z kopią dowodu zakupu) na adres: biuro@maxgj.pl
2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas wysyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).
5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.

**IV. ADNOTACJE SPRZEDAWCY/ DYSTRYBUTORA (WYPEŁNIA
SPRZEDAWCA/DYSTRYBUTOR)**

Data otrzymania reklamacji _____ Reklamacja została uznana / nie uznana z następujących

Osoba rozpatrująca reklamację _____ powodów:

Data rozpatrzenia reklamacji _____

Pieczętka i podpis Sprzedawcy

Klienta

Dalsze postępowanie reklamacyjne - informacja dla

UWAGI:




I. INSTALLATION OF THE DEVICE.

- Unscrew the butterflies (1) on the back of the board, remove and set the aluminum legs correctly, install the legs by tightening the butterflies (1) firmly.
 - Loosen the butterflies (2) on the front of the device.
- When unfolding the arms, check that the butterflies (2) have been sufficiently loosened, then grasp both arms (6 and 7) of the device together, unfold them and lock them by tightening the butterflies (2) - otherwise the moving guide will be damaged.**
- Unfold the gauge by unscrewing the butterfly (3).

POWER CONNECTION

Before plugging the transformer into the 230V mains, make sure the main switch (4) is off. Connect the transformer to the power supply. Turn on the device with the switch (4).

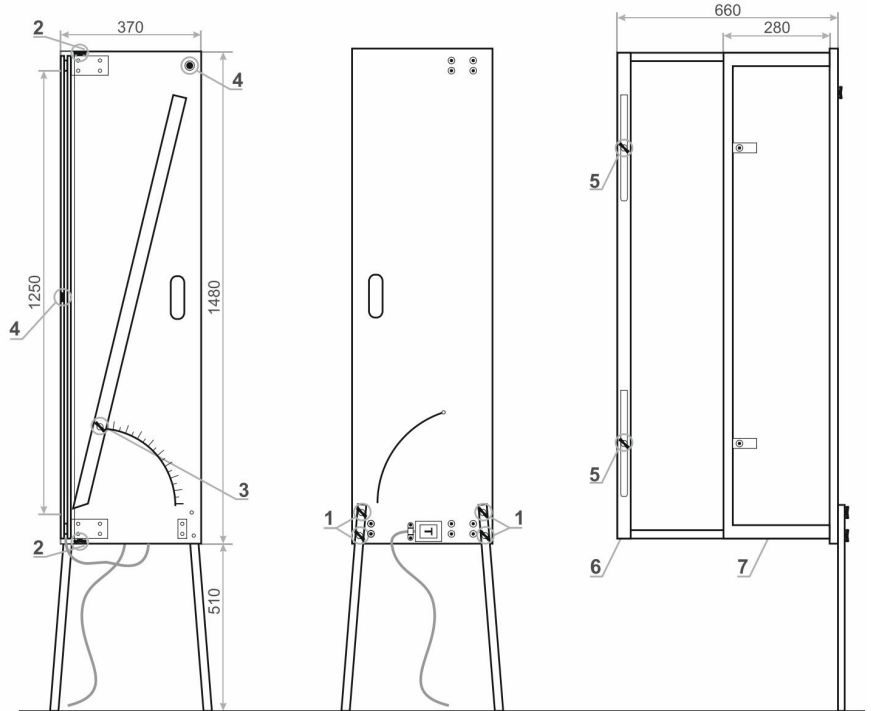

NOTES:

- The device is designed exclusively for cutting polystyrene foam (maximum thickness of polystyrene foam: 280 mm , height up to 1005 mm).
- Do not connect the transformer before the device is properly assembled, as it may risk breaking the resistance wire where it meets the gauge.
- The heating time of the resistance wire to a temperature that causes the polystyrene foam to cut is 10 seconds.
- The device works on the principle of "guillotine". You need to pull the arm towards you, apply the Styrofoam, then push forward the arm on which the resistance wire is mounted that causes the material to be cut.
- If the guillotine is pressed too hard, the wire may break.
- Always turn off the device with the switch (4) when finished working.

PRECAUTIONS:

- Use safety glasses when working with the device.
- Note that even when the power is turned off, the resistance wire will be hot for a few minutes and may risk burns.
- Protect the device from tampering by unauthorized persons and children.
- Protect the device from weather conditions such as rain, snow.
- It is absolutely necessary to stop work if electrical insulation is found to be damaged.
- It is prohibited to operate the device incompletely assembled.
- It is forbidden to use the device for purposes other than cutting polystyrene foam or styrodur.
- It is forbidden to use the device inconsistently with the operating instructions or without knowledge of the operating instructions.

SAFETY PRINCIPLES - Work safety Additional information

Occupational safety

Please read this section carefully in order to reduce as much as possible the possibility of injury or accident caused by improper handling or ignorance of the Occupational Safety Regulations.

The device can be used by children aged 8 years and above, by persons with physical, sensory or mental limitations, inexperienced persons, persons without knowledge of the device only if these persons are supervised and have been instructed in the safe use of the device and have been informed and understood the information about the risks of using the device. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance operations must not be performed by children.

The device can be used by a person who has carefully read and understood the contents of the User's Manual.

General workplace safety conditions

- Keep the working area of the device tidy.
- Do not operate the device near flammable, gases, dust, etc. When operating the device, sparks are generated that may cause ignition
- Children are not allowed near the device during operation.
- The device must be stored so that it is inaccessible to the child.

Electrical safety

- The plug must match the power outlet. It is forbidden to use cables in which the plug has been reworked. It is forbidden to use plug adapters with protective grounding. Unmodified plugs and suitable sockets reduce the risk of accidents.
- Protect yourself from electrical shock. Avoid contact with grounded surfaces, e.g.: refrigerators, heat sinks, pipes. Electric shock is greater when the user's body is grounded.
- Do not expose the device to rain or moisture. Getting water into the device increases the risk of electric shock.
- Take care of the power cord. Never use the cord to carry the tool, pulling or unplugging the plug from the contact. Protect the power cord from heat, oil, sharp edges or moving parts of the tool. A damaged or tangled cord increases the risk of electrical shock.
- Do not replace the damaged power cord by yourself, refer the device to the service center for replacement of the cord with a new one.

INSTRUCTION MANUAL

STYROFOAM CUTTING DEVICE - TYPE 100

- When using extension cords, match the cable cross-section to the requirements of the device. Periodically check the condition of the extension cord. Do not use extension cords with damaged wire.
- When working with a tool that is designed for outdoor use, use appropriate extension cords (for outdoor use). The use of a suitable extension cord reduces the risk of electric shock.
- If the device operates in a humid atmosphere, the mains supply must be equipped with residual current protection (RCD). According to current regulations, the electrical system should be equipped with RCD.
- Avoid unintentionally starting the device. Always make sure that the switch is in the off position before inserting the plug into the mains contact.

Safety of persons

- Exercise caution. Work with care and caution. Do not use the device when tired, under the influence of drugs, alcohol or other intoxicants (such as narcotics). Inattention can cause bodily injury.
- Use personal protective equipment when working. Always use protective goggles. Use respiratory protection due to the possibility of formation of dusts harmful to health. Use hearing protection.
- Remove all wrenches and other setting tools before starting the device. Wrenches, tools placed in moving parts of the device may cause an accident.
- Avoid unintentionally starting the device. Always make sure that the switch is in the off position before inserting the plug into the socket or placing the batteries or rechargeable batteries in the socket. Plugging the device into the mains, carrying the plugged-in device when your finger is on the switch risks uncontrolled switching on of the device and may cause an accident.
- Try not to adopt unnatural positions while working. The position during work must guarantee balance and stability. This guarantees better control of the tool.
- Appropriate work attire should be worn. The outfit should not be loose, long and loose jewelry should not be worn. Hair, loose parts of the outfit should be protected from the possibility of being intercepted by moving parts of the equipment.
- Use footwear with slip-resistant soles.
- Before performing any maintenance (replacing the working tip, cleaning the device, minor repairs, etc.), make sure the device is unplugged.

Operation of the device and its operation

- Do not overload the device. Use the correct device for the application. Proper use of the device will increase the efficiency and safety of the work performed.
- Do not use a device in which the switch/switch does not work. Such a defective device should be returned for repair.
- The handles of the device should be dry, clean, free of grease, oil, etc.
- Remove the plug from the contact (disconnect the power source) before any adjustment of the device, replacement of accessories or cessation of operation. This operation protects the user from uncontrolled activation of the device.
- Check the condition and alignment of all moving parts, guards, their installation and any other conditions that may affect the operating conditions of the device.
- Do not operate the device with any damaged covers. Return the device to the service center for replacement of the guard with a new one or its repair.
- Store the device in such a way that it is not accessible to children. Persons who are not familiar with the points of the safety regulations must not operate this device. People who are not familiar with safety regulations and have no experience in operating the device are at risk of injury and may cause an accident.
- The device must be subjected to technical inspections. Inspection should be subjected to fastenings, correct operation of moving parts, whether they are not interlocked. The inspection should include checking that the parts are not damaged, cracked and will not cause malfunction of the device. Defective and damaged parts should be replaced with new ones.
- Use of the device and accessories must be in accordance with this manual. Failure to follow these rules may lead to dangerous situations.
- Before the first start-up, check that the supply voltage corresponds to the value specified on the nameplate.
- Do not pull on the power cord when removing the plug from the outlet.
- Store the device away from heat sources (i.e., central heating, stove, etc.) to avoid deformation of plastic parts.
- The device, which is not in use, should be kept out of the reach of children.

Service

Repair of the power tool may only be carried out by a qualified professional, using original parts. This procedure guarantees the safety of the device.

Safety in working with the polystyrene foam cutting machine:

- Use personal protective equipment (gloves, respiratory protection) when working with the device.
- Note that even when the power is turned off, the resistance wire will be hot for a few minutes and may risk burning.
- Protect the device from tampering by unauthorized persons and children.
- The device should be protected from weather conditions such as rain, snow. It is absolutely necessary to stop operation if the electrical insulation is found to be damaged. It is forbidden to operate the device incompletely assembled.
- It is forbidden to use the device for purposes other than cutting polystyrene foam or styrodur.
- It is forbidden to use the device inconsistently with the operating instructions or without knowledge of the operating instructions.

Information for users about the disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)

The symbol shown on the products or accompanying documentation informs that faulty electrical or electronic equipment must not be disposed of with other waste. The correct thing to do if you need to dispose of, reuse or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. Information on the location of collection sites for used equipment is provided by local authorities, e.g. on their websites.

Proper disposal of the device allows you to preserve valuable resources and avoid negative health and environmental impacts that may be threatened by improper waste handling. Improper waste disposal is at risk of penalties under relevant local regulations.

Users in the European Union countries

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest retailer or supplier, who will provide additional information.

Disposal of devices in countries outside the European Union.

Such symbol applies only to European Union countries. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or your dealer for the correct course of action.



Contact:

Max.

TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA

tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl

II. CONSERVATION.

- Before maintenance, turn off the device.
- When the power is turned off, the resistance wire is hot for about 10 seconds.
- Keep the wire tensioning wheel clean. Dirt, melted dried polystyrene prevents the caster from rotating and thus the current from reaching it.
- **Keep the guides clean for proper operation. Lubricate the slides with graphite grease every 1 month.**
- Keep the resistance wire clean. If the hot wire comes into contact with any material other than Styrofoam, remove the molten residue, which can cause uneven heating of the cutting element causing reduced cutting quality.
- To carry out repairs and modifications to the power supply system, it is necessary to have at least an "E" SEP license up to 1kV.

WIRE REPLACEMENT:


- Replacement is done with the device turned off, after the wire has cooled down.
- In the event of wire breakage, remove the remaining wire from the spring.
- Before putting on the new wire, straighten it by pulling it preferably against a wooden piece to avoid kinks in the wire.
- **The straightened wire, should be fixed by hooking the eye on the end of the spring, the other end on the hook on the opposite side making loops with pliers, the remaining wire should be cut off so that it does not come into contact with aluminum.**
- The wire should be fixed so that the spring is slightly stretched, as the wire shrinks and stretches during operation. The correct tension of the spring in the picture opposite.

III. OPERATING MODES OF THE DEVICE max.GJ TYPE 100

Prawidłowa wymiana drutu

UWAGA: Wymiany dokonuje się przy wyłączonym urządzeniu, po wystygnięciu drutu!


W przypadku zerwania drutu, należy usunąć pozostałości drutu ze sprężyny i haczyka.

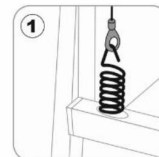

Przed przystąpieniem do założenia nowego drutu, należy go wyprostować przeciągając go najlepiej o drewniany element, aby uniknąć załamań na drucie. Druk mocujemy zahaczając oczkiem o koniec sprężyny.



Drugi koniec drutu należy zamocować na haczyku (po przeciwnej stronie ramienia) robiąc pętlę kombinerkami. Pozostałą część drutu należy odciąć, tak aby nie dotykała aluminium.

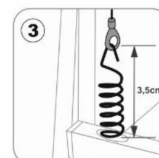

Drut powinien być tak zamocowany, aby sprężyna była lekko naciągnięta, ponieważ podczas pracy drut się kurczy i rozciąga. Prawidłowe naciągnięcie sprężyny na rysunku obok.

INSTRUCTION MANUAL

STYROFOAM CUTTING DEVICE - TYPE 100

A. CUT FROM THICKNESS.


- Unscrew (pop) the butterflies (2),
- Set the arms at right angles to the board of the working area of the device, lock the arms with butterflies (2),
- Measure the distance of the wire from the board - setting the moving arm (6),
- Block the movable arm by sliding the distance to the locking angle, tighten with butterflies (5),
- Turn on the device with the switch (4),
- Cutting from thickness is done by sliding the polystyrene on the gauge from right to left.

B. CUTTING ANGLE.

- Unscrew (pop) the butterflies (2),
- Set the arms at any angle to the board of the working area of the device, lock the arms with butterflies (2),
- Pull the moving arm (6) toward you,
- Position the Styrofoam at the proper distance for cutting,
- Turn on the device with the switch (4),
- Cutting angles is done by moving the movable arm (6) of the device.


C. CUTTING FREES.

- Unscrew (pop) the butterflies (2),
- Set the arms at right angles to the board of the working area of the device, lock the arms with butterflies (2),
- Pull the moving arm (6) toward you,
- Position the Styrofoam at the proper distance for cutting,
- Turn on the device with the switch (4),
- Cutters are cut in three stages by: (a) moving the movable arm (6) of the machine, (b) moving the Styrofoam, and (c) pulling the movable arm towards itself.

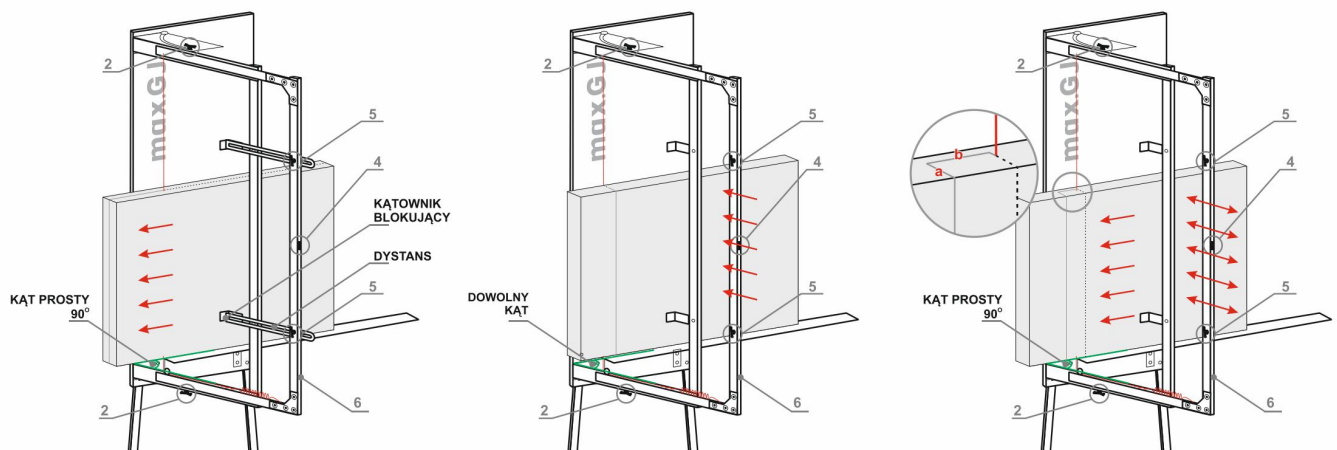

IV. TECHNICAL DATA:

- Supply voltage: 230V
- Frequency: 50Hz
- Transformer power: (160 W)
- Power consumption 160 W
- Diagram of the electrical system (adjacent figure).

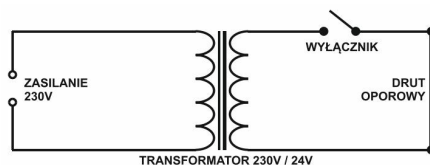

V. LIST OF STANDARD EQUIPMENT:

- 230V/24V power transformer.
- The work area board to which they belong:
 - two linear guides,
 - aluminum arm with switch,
 - engraved gauge,
 - cut scale from thickness,
 - electrical system with a switch,
 - resistance wire with tension system,
 - two aluminum legs.

Included: 5pcs spare wire, switch, spring, 2pcs fuses, 2pcs spare stickers with scale for cutting from thickness.

VI. QUESTIONS AND ANSWERS:

The wire broke.	Replace the wire with a new one. Refer to section II MAINTENANCE - DRUG REPLACEMENT.
The wire does not heat up when the device is turned on.	Turn off the device, disconnect the transformer from the power supply then replace the 1A fuse located in the transformer. Gently push the fuse holder and twist to the left, too much pressure will damage the handles in the fuse socket!!!
The wire does not heat up despite replacing the fuse in the transformer.	Contact the manufacturer or distributor.

Due to the continuous development of design and changes in technical requirements, max.GJ company reserves the right to change the above-mentioned parameters.

NOTE!

- **If the non-detachable power cord becomes damaged, it should be replaced at the manufacturer or a specialized repair facility or by a qualified person to avoid danger.**
 - **This equipment is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or persons without experience or familiarity with the equipment, unless under supervision or in accordance with the instructions for use of the equipment provided by those responsible for their safety.**
- Keep an eye on children so that they do not play with the equipment.**

I. WARRANTY CARD FOR POLYSTYRENE FOAM CUTTING MACHINE

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

The manufacturer guarantees the efficient operation of the device, provided that the conditions described in the instruction manual are followed and provides them with a 24-month warranty, starting from the date of purchase highlighted in this document.

In the event of a defect, a written complaint should be made within the warranty period.

The duties of the guarantor are performed by the distributor or manufacturer.

This warranty covers defects caused by defective materials, and errors in manufacturing technology.

Defects revealed during the warranty period will be repaired by the distributor or manufacturer within a time period agreed upon by the parties.

The condition for processing a claim is the presentation of a properly completed warranty card, claim form and proof of purchase.

The warranty does not cover defects caused by:

- use not in accordance with the instruction manual
- carrying out repairs by unauthorized persons
- modifications
- mechanical, physical, chemical damage, caused by external forces and factors

Warranty valid only with purchase document.

WARRANTY CARD

Device name: **POLYSTYRENE FOAM CUTTING MACHINE**, **SERIAL NUMBER:** / 2018

Purchase date:

Signature

ANNOTATIONS OF REPAIRS MADE

Dealer stamp

Date of complaint

Date of repair

Scope of repair / determination of causes
.....

Signature of authorized person

II. Defects - recommendations and advice

The wire broke.	Replace the wire with a new one. Refer to Section II MAINTENANCE in the operating instructions - DRUG REPLACEMENT. <u>Causes of wire breakage:</u> - too much tension on the wire on the spring - dirt on the wire- turn on the device and wait a few seconds until the residual material on the wire melts.
The wire does not heat up when the device is turned on.	Turn off the device, disconnect the transformer from the power supply then check if the wire in the fuse is broken-if YES, replace the 1A fuse located in the transformer. Gently push the fuse holder and twist to the left, too much pressure will damage the handles in the fuse socket!!! <u>Note:</u> improper wire attachment- where the end of the wire contacts the aluminum frame may cause the fuse to be knocked out!!! The end of the wire must be cut off and twisted so that it does not contact the aluminum frame! <u>Note:</u> if the fuse is not tightened all the way, the device will still not work! <u>Why the fuse blows:</u> - temporary high intensity of current - installation defect

The wire does not heat up despite replacing the fuse in the transformer.	3. Turn on the device to 230V and listen to whether the transformer makes a "buzzing" sound, if YES- the transformer is operational. 4. If the transformer does NOT make a "buzzing" sound: - unscrew the fuse, check if it is loose in the holder-if YES-and the device still does not work you should suspect that the TRANSFORMER has overheated, or there is a defect in the TRANSFORMER! - if the fuse is NOT loose in the holder and is welded together with the holder - pull it out and clean the contacts with a thin screwdriver.
The wire does not heat up despite checking the transformer.	<u>Note: To perform repairs and modifications to the power supply system, it is necessary to have at least an "E" SEP license up to 1kV.</u> Check the switch, by unscrewing the switch and connecting the two wires together. Turn on the device to 230V and if the wire heats up, replace the switch. Dust and dirt can cause the switch to malfunction!!!
The wire does not heat up. The device is not working.	Contact your distributor or manufacturer! Please report minor defects to the manufacturer via By phone or email: Contact at 697 291 046 Email address: biuro@maxgj.pl The manufacturer undertakes to provide all advice and explanations of the device for its proper operation. Minor malfunctions can usually be resolved by phone. In case of problems, please contact us immediately.
<u>NOTES:</u>	V. HIGH TEMPERATURES ABOVE 30 DEGREES CELCIUS, WITH INTENSIVE USE CAN CAUSE OVERHEATING OF THE TRANSFORMER!!! <u>ALWAYS TURN OFF THE DEVICE AFTER CUTTING IS COMPLETE!!!</u> VI. LOW TEMPERATURES AND WIND CAN CAUSE EXCESSIVE COOLING OF THE WIRE- THE WIRE THEN HEATS UP POORLY!!! VII. ALWAYS OBSERVE SAFETY PRECAUTIONS!!! VIII. THE DEVICE SHOULD BE CLEANED AND MAINTAINED FOR PROPER OPERATION ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS

III.

COMPLAINT PRINT

V. CUSTOMER DATA (TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMER /DISTRIBUTOR)

Company _____

I Name _____

Zip code _____ Miejscowość _____

Phone number _____ Date of completion _____

VI. INFORMATION ABOUT THE ITEM (TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMER/DISTRIBUTOR)

Product _____ Date and place of purchase _____

Type _____ Purchase document number** _____

Serial number _____ Date of defect found _____

** VAT invoice or receipt number

DESCRIPTION OF THE DEFECT/CAUSE OF COMPLAINT (TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMER/DISTRIBUTOR)

VII. CLAIMANT'S REQUEST (TO BE FILLED OUT BY THE CUSTOMER/DISTRIBUTOR)

☐

Unpaid repair

In accordance with Article, 8 (1) of the Law of July 27, 2002 on special terms and conditions of consumer sales and amendments to the Civil Code (Journal of Laws No. 141, item 1176) the choice of demand is up to the

claimant

☐

Refund of price paid *

*possible only when:

☐

Reduction of the price paid**

- repair or replacement are impossible or require excessive costs,
- The seller failed to replace the item with a new one, or the item was not repaired in a

timely manner

Time,
- replacement or repair would expose the complainant to significant inconvenience
**when the defect or failure of a particular part or its absence does not materially affect

the whole utility

the purchased product.

Legible signature of the customer

- (1) Complaint should be made in writing and sent/delivered (email, registered letter) to the address of the Seller's registered office. In the case of filing a complaint in the form of an email, send a scanned correctly filled out complaint form (along with a copy of the proof of purchase) to the following address: biuro@maxgj.pl.
- (2) Complaint shall only cover defects arising from causes inherent in the purchased goods, provided that the customer follows the correct rules for the use of the goods, as specified in the instructions for use.
- (3) The Seller undertakes to consider the complaint within 14 working days from the date of its submission and to inform the Buyer of the outcome of the complaint.
- (4) If the complaint is accepted, the goods should be sent back to the address of the Seller's registered office or a place indicated by the Seller, in the original factory packaging, together with a properly completed complaint form, warranty card and proof of purchase (fiscal receipt or VAT invoice). Goods should be properly protected against damage during transport (goods damaged during shipment will not be subject to repair or replacement under warranty).
- (5) The right to file a complaint shall be granted only during the period of warranty protection.

VIII. DEALER/DISTRIBUTOR ENDORSEMENTS (TO BE COMPLETED BY THE DEALER/DISTRIBUTOR)

Date of receipt of complaint _____ following reasons The person handling complaints _____ Date of complaint processing _____ <i>Seller's stamp and signature</i>	The complaint was accepted / not accepted for the reasons: Further complaint procedure - information for the customer
---	--

NOTES:


I. montáž zařízení

Odšroubujte křídlové šrouby (výkr. 1) ze zadní části desky, sundejte a správně nastavte hliníkové nožičky, namontujte nožičky a silně dotáhněte křídlové šrouby (výkr. 1).

Povolte křídlové šrouby (výkr.2) na přední straně zařízení. Při rozkládání ramen zkontrolujte, zda jsou křídlové šrouby (výkr. 2) dostatečně povolené, následně chytte společně obě ramena (výkr. 6 a 7) zařízení, rozložte je a zablokujte dotažením křídlových šroubů (výkr. 2) - v opačném případě dojde k poškození pohyblivého vodička. Rozložte měřítko odšroubováním křídlového šroubu (výkr.3).

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ:

Před zapojením transformátoru do sítě 230V zkontrolujte, zda je hlavní vypínač (výkr. 4) vypnutý. Připojte transformátor k napájení. Zapněte zařízení spínačem (výkr. 4).

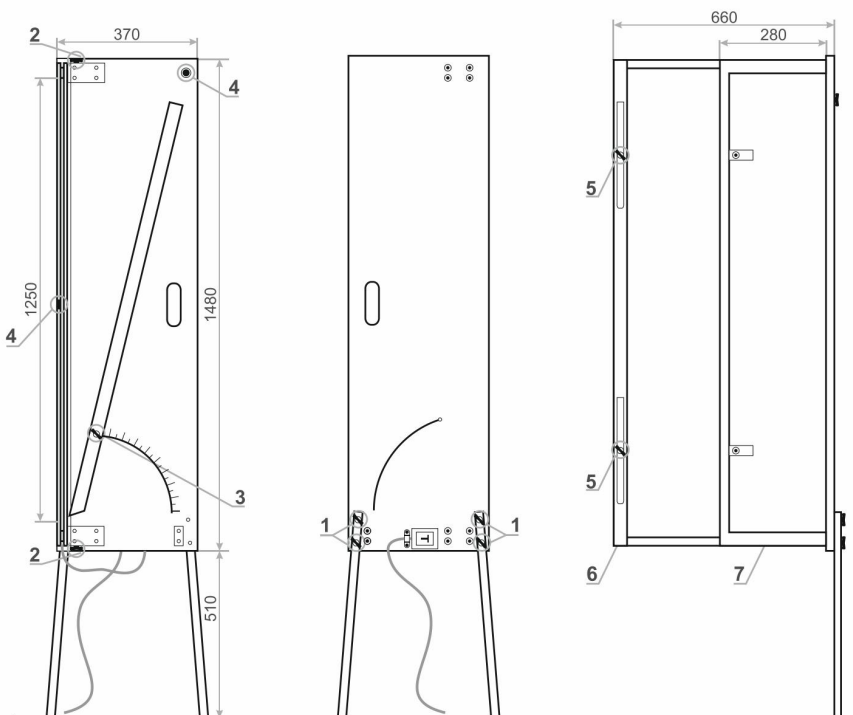

POZNÁMKY:

- Zařízení je určeno výhradně k řezání polystyrenu s maximálními rozměry podle technických údajů.
- Nepřipojujte transformátor před správným smontováním zařízení, neboť může dojít k prasknutí drátu v místě, kde je v kontaktu s měřítkem.
- Doba zahřátí drátu na pracovní teplotu činí ca 10 sekund.
- Zařízení funguje na principu „gilotiny“. Přitáhněte rameno k sobě, přiložte polystyren, následně tlačte dopředu rameno, na kterém je namontován drát způsobující řez materiálu.
- Příliš silný nátlak na gilotinu může způsobit přetržení drátu.
- Po dokončení práce vždy vypněte zařízení vypínačem (výkr. 4)
 - Bezpečnost práce se zařízením pro řezání polystyrenu:
 - Při práci se zařízením používejte osobní ochranné prostředky (rukavice, ochranu dýchacích cest).
 - Pamatujte, že i po vypnutí napájení bude drát ještě několik minut horký a může Vás zranit.
 - Zabezpečte zařízení proti zásahu nepovolaných osob a dětí.
 - Zařízení chraňte proti atmosférickým vlivům, jako déšť, sněh.
 - Bezpodmínečně přerušte práci v případě zjištění poškození elektrické izolace.
 - Je zakázáno provozovat neúplně smontované zařízení.
 - Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům, než řezání polystyrenu nebo styroduru.
 - Je zakázáno používat zařízení v rozporu s návodem k použití nebo bez znalosti obsahu návodu k použití.

Bezpečnost práce

Seznamte se pečlivě s obsahem této kapitoly, abyste maximálně omezili možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tento přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let a osobami s omezenými fyzickými a mentálními možnostmi nebo osobami, které nemají zkušenost nebo znalost přístroje, pokud bude zajištěn dozor nebo instruktaž ohledně používání přístroje bezpečným způsobem, aby všechna s tímto související ohrožení byla srozumitelná. Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a konzervaci přístroje.

Přístroj může používat osoba, která se důkladně seznámila a porozuměla obsahu Návodu k obsluze.

Obecné bezpečnostní podmínky pracoviště

Udržujte v pracovní zóně pořádek a čistotu.

Nepracujte s přístrojem poblíž výbušných látek (hořlavých látek, plynů, prachů apod.). Během práce s přístrojem se vytvářejí jiskry, které mohou být příčinou vzplanutí.

Děti nesmí pobývat v pracovní zóně během provozu přístroje.

Přístroj musí být skladován takovým způsobem, aby byl nedostupný pro děti nebo cizí osoby.

Elektrická bezpečnost

Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Je zakázáno používání vodičů, ve kterých zástrčka byla předělávána. Je zakázáno používání adaptérů zástrčky s ochranným uzemněním. Nemodifikované zástrčky a správné zásuvky zmenšují riziko vzniku nehody.

Chraňte se před elektrickými otřesy. Vyvarujte se kontaktu s uzemněným povrchem např.: ledniček, radiátorů, potrubí. Úder elektrickým proudem je větší, když je tělo uživatele uzemněno.

Nevystavujte přístroj působení deště a vlhkosti. Pokud se dostane do přístroje voda, zvětšuje se riziko úderu proudem.

Pečujte o napájecí vodič. Nikdy nepoužívejte vodič k nošení přístroje, tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí vodič chraňte před

působením teploty, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí přístroje. Poškozený nebo zamotaný vodič zvětšuje riziko elektrického úderu. Nevyměňujte sami poškozený napájecí vodič, předejte přístroj do servisu pro výměnu vodiče na nový.

V případě, že používáte prodlužovací kabely, přizpůsobte průřez vodiče požadavkům přístroje. Pravidelně kontrolujte stav vodiče prodlužovacího kabelu. Nepoužívejte prodlužovací kabely s poškozeným vodičem.

Při práci s nástrojem, který je určený pro práci venku, používejte správné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití správného prodlužovacího kabelu zmenšuje riziko úderu proudem.

Pokud je přístroj v provozu ve vlhké atmosféře, napájecí síť musí být vybavena rozdílovou proudovou ochranou (RDC). Podle platných předpisů napájecí síť musí být vybavena rozdílovou proudovou ochranou (RDC).

Vyvarujte se neúmyslnému spuštění přístroje. Před zastrčením zástrčky do zásuvky nebo zapojením akumulátorů nebo baterií v zásuvce se vždy ujistěte, že se vypínač nachází v poloze „Vypnutý“.

Bezpečnost osob

Chovejte se opatrně. Pracujte s úvahou a opatrností. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unavení, pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Neopatrnost může být příčinou tělesných úrazů.

Během práce používejte prostředky osobní ochrany. Vždy používejte ochranné brýle. V souvislosti s možností vzniku prachu škodlivých pro zdraví používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest. Používejte prostředky pro ochranu sluchu.

Odstraňte všechny klíče a další nastavovací nářadí před spuštěním přístroje. Klíče, nářadí umístěná v pohyblivých dílech přístroje mohou být příčinou nehody.

Vyvarujte se neúmyslnému spuštění přístroje. Před zastrčením zástrčky do zásuvky nebo zapojením akumulátorů nebo baterií v zásuvce se vždy ujistěte, že se vypínač nachází v poloze „Vypnutý“. Zapojení přístroje do napájecí sítě, přenašení přístroje zapojeného do sítě, když se prst nachází na spínači, hrozí nekontrolovaným spuštěním přístroje a může být příčinou nehody.

Snažte se vyvarovat přijetí nepřírodných poloh během práce. Poloha během práce musí zajišťovat udržení rovnováhy a stability. Zajistí to lepší ovládání přístroje.

Používejte řádné pracovní oblečení. Oblečení by mělo být volné, neměly by se nosit dlouhé a volné šperky. Vlasy a volné části oblečení zabezpečte před možností zachycení pohyblivými součástmi přístroje.

Používejte obuv s podrážkou, která zabezpečuje před uklouznutím.

Před provedením jakýchkoli konzervačních prací (výměna pracovní koncovky, čištění přístroje, drobné opravy apod.) se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení.

Obsluha přístroje a jeho provoz

Nepřetěžujte přístroj. Používejte přístroj vhodný pro dané využití. Správné užívání přístroje zvětší efektivitu a bezpečnost prováděných prací.

Nepoužívejte přístroj, ve kterém nefunguje vypínač/spínač. Přístroj s takovou závadou předejte do servisu.

Držáky přístroje by měly být suché, čisté, odmaštěné od maziv, olejů apod.

Vyjměte zástrčku z kontaktu (odpojte zdroj napájení) před každou regulací přístroj, výměnou vybavení nebo završením práce. Tato operace zabezpečuje uživatele před nekontrolovaným spuštěním přístroje.

Zkontrolujte stav a nastavení všech pohyblivých dílů, krytů, jejich namontování a všechny další podmínky, které mohou ovlivňovat pracovní podmínky přístroje.

Nepracujte s přístrojem, ve kterém jsou poškozeny jakékoli kryty. Přístroj odevzdejte do servisu pro výměnu krytu nebo jeho opravu.

Přístroj uchovávejte takovým způsobem, aby nebylo dostupné pro děti. Osoby, které se neseznámily s jednotlivými body předpisů o bezpečnosti práce, nesmějí tento přístroj obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti s obsluhou přístroje, jsou vystaveny nebezpečí úrazů a mohou způsobit nehodu.

Přístroj musí procházet technickými kontrolami. Kontrolou by měla procházet připevnění, správné fungování pohyblivých dílů a jejich případné zablokování. Kontrola by měla obsahovat zjištění, zda jednotlivé díly nejsou poškozené, prasklé nebo nezapřičinují nesprávné fungování přístroje. Závadné nebo poškozené díly vyměňte na nové.

Používání přístroje a příslušenství musí být v souladu s tímto návodem. Nedodržování těchto pravidel může vést ke vzniku nebezpečných situací.

Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.

Netahejte za napájecí vodič při vytahování zástrčky ze zásuvky.

Přístroj skladujte daleko od zdrojů tepla (jako centrální topení, pece apod.), abyste se vyvarovali deformaci dílů z umělé hmoty.

Přístroj, který se nepoužívá, by měl být skladován v místě nedostupném pro děti.

Servis

Opravu elektrického přístroje může provádět pouze kvalifikovaný specialista, který používá originální díly. Takový postup zajistí, že bude zachována bezpečnost přístroje. Bezpečnost práce se zařízením pro řezání polystyrenu:

- Při práci se zařízením používejte osobní ochranné prostředky (rukavice, ochranu dýchacích cest).
- Pamatujte, že i po vypnutí napájení bude drát ještě několik minut horký a může Vás zranit.
- Zabezpečte zařízení proti zásahu nepovolaných osob a dětí.
- Zařízení chraňte proti atmosférickým vlivům, jako déšť, sníh.
- Bezpodmínečně přerušte práci v případě zjištění poškození elektrické izolace.
- Je zakázáno provozovat neúplně smontované zařízení.
- Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům, než řezání polystyrenu nebo styroduru.
- Je zakázáno používat zařízení v rozporu s návodem k použití nebo bez znalosti obsahu návodu k použití.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácností)

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách.

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady.

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích Evropské unie

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie.



V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

Kontakt:
Max.Gj
TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA
tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl


Před údržbou vypněte zařízení. Po vypnutí je drát ještě ca 10 sekund horký. Vyčkejte, dokud nevychladne. Udržujte v čistotě kolečko, které napíná drát. Nečistoty, roztavený a zaschlý polystyren znemožňuje otáčení kolečka, tedy přísun proudu. Udržujte vodička v čistotě. Každý měsíc namažte vodička grafitovým mazivem. Udržujte v čistotě řezací drát. V případě kontaktu horkého drátu s jiným materiálem, než polystyren, odstraňte roztavené zbytky, které mohou způsobit nerovnoměrné zahřívání řezacího drátu a snížit kvalitu řezu.

POZOR!

Neprovádějte žádné úkony, dokud je drát horký! Můžete se zranit!

VÝMĚNA DRÁTU:

Výměnu proveďte při zapnutém zařízení, po vychladnutí drátu. V případě utržení drátu odstraňte zbytky drátu z pružiny a očkového šroubu. Dříve než nasadíte nový drát, vyrovnejte jej protažením nejlépe na dřevěném předmětu, aby nevzniklo zalomení na drátu. Vyrovnaný vodič by měl být připevněn zavěšením oka na konec pružiny, druhý konec hákem na opačné straně a smyčkami s kleštěmi, zbývající vodič by měl být řezán tak, aby se nedostal do kontaktu s hliníkem. Drát připevněte tak, aby pružina byla lehce napnutá, protože při práci se drát smršťuje a roztahuje. Správné napnutí drátu na vedlejším obrázku. Výkr. Pružina hliníkové kolečko

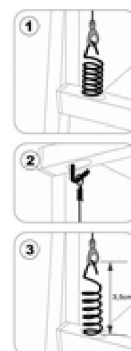

Kontakt:
Max.Gj
TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA
tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl

A. ŘEZÁNÍ TLOUŠTKY.


- odšroubujte (povolte) křídlové šrouby (výkr. 2),
- nastavte ramena do pravého úhlu k desce pracovní oblasti zařízení, zablokujte ramena křídlovými šrouby (výkr. 2),
- odměřte vzdálenost drátu od desky - nastavení pohyblivého ramene (výkr. 6),
- zablokujte pohyblivé rameno přisunutím odrazky k blokovacímu úhelníku, dotáhněte křídlovými šrouby (výkr. 5), zapněte zařízení spínačem (výkr. 4),
- řezání tloušťky probíhá prostřednictvím posunu polystyrenu po měřítku zprava doleva.

B. ŘEZÁNÍ ÚHLŮ.

- odšroubujte (povolte) křídlové šrouby (výkr. 2),
- nastavte ramena do libovolného úhlu k desce pracovní oblasti zařízení, zablokujte ramena křídlovými šrouby (výkr. 2),
- přitáhněte k sobě pohyblivé rameno (výkr. 6),
- nastavte polystyren do odpovídající vzdálenosti pro provedení řezu,
- zapněte zařízení spínačem (výkr. 4),
- řezání úhlů probíhá prostřednictvím posunu pohyblivého ramene (výkr. 6) zařízení.


C. FRÉZOVÁNÍ.

- odšroubujte (povolte) křídlové šrouby (výkr. 2),
- nastavte ramena do pravého úhlu k desce pracovní oblasti zařízení, zablokujte ramena křídlovými šrouby (výkr. 2),
- zatáhněte k sobě pohyblivé rameno (výkr. 6),
- nastavte polystyren do odpovídající vzdálenosti pro provedení řezu,
- zapněte zařízení spínačem (výkr. 4),
- frézování probíhá ve třech fázích: (a) prostřednictvím posunu pohyblivého ramene (výkr. 6) zařízení, (b) prostřednictvím posunu polystyrenu a (c) zatažením pohyblivého ramene k sobě.

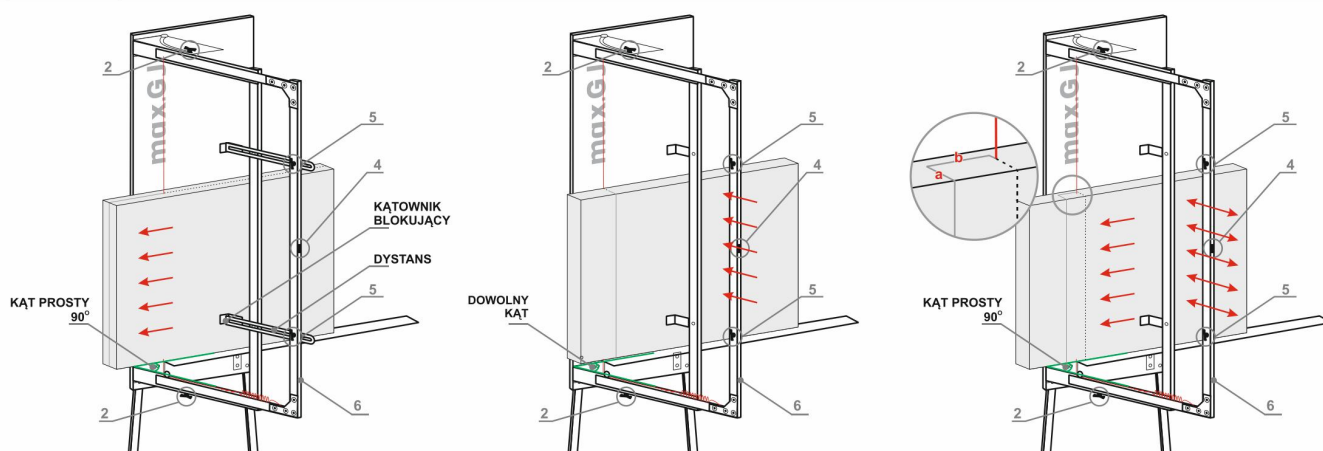

V. Technická data:

Napětí: 230V~
 Frekvence: 50Hz
 Výkon transformátoru: (160 VA)
 Příkon 160 W
 Třída ochrany II
 Stupeň ochrany IP IPX0
 Tloušťka drátu 0,85 mm
 Doba zahřívání drátu na pracovní teplotu ca 10 s
 Rozsah řezu výška max. 1005 mm, tloušťka max. 280 mm
 Rozsah řezu v úhlu ve vodorovné rovině 30°- 90°
 ve svislé rovině 20°- 90°

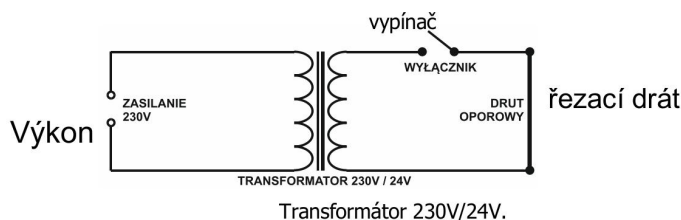

V. Kompletace zařízení

- Transformátor 230V/24V.
- Deska pracovní oblasti, ke které patří: dvě lineární vodička, hliníkové rameno se spínačem, gravírované měřítko, stupnice řezání tloušťky, elektrická instalace s vypínačem, drát s napájecím systémem, dvě hliníkové nožičky.
- V sadě: 5 ks náhradního drátu, spínač, pružina, 2 ks pojistky, 2 náhradní nálepky s měřítkem pro řezání tloušťky.

VI

Utrhl se drát.	Vyměňte drát za nový. Viz bod Běžné obslužné činnosti
Drát se po zapnutí zařízení nezahřívá.	Vypněte zařízení, odpojte transformátor od napájení a následně vyměňte pojistku 1A, která se nachází v transformátoru. Jemným pohybem zatlačte objímku s pojistkou a otočte vlevo, při příliš silném nátlaku dojde k poškození úchytů ve zdířce pojistky!!! Vycištěte a namažte grafitovým mazivem kolečko napínání drátu. Nečistoty, roztavený a zaschlý polystyren znemožňuje otáčení kolečka, tedy přísun proudu.
Drát se nezahřívá i přes výměnu pojistky v transformátoru.	Kontaktujte výrobce nebo distributora.

max.GJ si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez předchozího upozornění.

I. ZÁRUČNÍ LIST ZAŘÍZENÍ PRO ŘEZÁNÍ POLYSTYRENU

PODMÍNKY ZÁRUKY

Výrobce zaručuje efektivní fungování zařízení pod podmínkou dodržování podmínek popsanych v návodu na obsluhu a poskytuje na ně 24měsíční záruku, počínaje od data zakoupení vyznačeného na tomto dokladu.

V případě výskytu závady musí být písemná reklamace uplatněna v době trvání záruky.

Povinnosti poskytovatele záruky plní distributor nebo výrobce.

Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály a chybami v technologii provedení.

Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny distributorem nebo výrobcem ve lhůtě stanovené stranami.

Podmínkou pro vyřízení reklamace je předložení řádně vyplněného záručního listu, reklamačního formuláře a dokladu o zakoupení.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

- používání v rozporu s návodem na obsluhu
- provádění oprav neoprávněnými osobami
- provádění modifikací
- poškození mechanických, fyzických, chemických, způsobených vnějšími silami a faktory

Záruka je platná pouze s dokladem o zakoupení.

ZÁRUČNÍ LIST

Název zařízení: **ZAŘÍZENÍ PRO ŘEZÁNÍ POLYSTYRENU** Č. SÉRIE: / 2018

Datum nákupu:

Podpis

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Razítko prodejce

Datum nahlášení reklamace

Datum provedení opravy

Rozsah opravy / specifikace příčin
.....

Podpis oprávněné osoby

II. Závady – doporučení a rady

Drát se utrl.	Je nutno vyměnit drát za nový. Viz bod II ÚDRŽBA v návodu na obsluhu – VÝMĚNA DRÁTU. <u>Příčiny utržení drátu:</u> - příliš silně natažený drát na pružině - znečištění drátu – je nutno zapnout zařízení a vyčkat několik sekund, než se zbytky materiálu na drátu roztaví.
Drát se po zapnutí zařízení nenahřívá.	Je nutno vypnout zařízení, odpojit transformátor z napájení a následně zkontrolovat, zda je drátek v pojistce přetržen - pokud ANO, je nutno vyměnit pojistku 1A nacházející se v transformátoru. Opatrným pohybem zatlačit objímku s pojistkou a přetočit vlevo, při příliš silném tlaku dojde k poškození úchytů v hnízdě pojistky!!! <u>Pozor:</u> nesprávné upevnění drátu – v případě, že se konec drátu dotýká hliníkového rámu, může způsobit vyrazení pojistky!!! Konec drátu je nutno odřezat a zamotat tak, aby se nedotýkal hliníkového rámu! <u>Pozor:</u> pokud není pojistka úplně dotáhnuta, zařízení nebude nadále fungovat! <u>Proč dochází ke spálení pojistky?:</u> - instalační vada
Drát se i přes výměnu pojistky v transformátoru nenahřívá.	5. Je nutno zapojit zařízení k proudu 230V a poslouchat, zda transformátor vydává zvuk „bučení“, pokud ANO - transformátor je funkční. 6. Pokud transformátor NEVYDÁVÁ zvuk „bučení“: - je nutno vyšroubovat pojistku, zkontrolovat, zda není v objímce uvolněný – pokud ANO - a zařízení stále nefunguje, je nutno předpokládat, že se TRANSFORMÁTOR PŘEHŘÁL, ANEBY SE VYSKYTLA ZÁVADA TRANSFORMÁTORU! - pokud pojistka NENÍ v objímce uvolněna a je svařená s objímkou – je nutno jej vytáhnout a tenkým šroubovákem pročistit kontakty.
Drát se i po zkontrolování transformátoru nenahřívá.	<u>Pozor: Pro provedení oprav a modifikací napájecí instalace je nutné mít oprávnění minimálně „E“ SEP do 1kV.</u> Je nutno zkontrolovat spínač, a to vyšroubováním spínače a spojením dvou kabelů dohromady. Je nutno připojit zařízení k 230V a pokud se drát nahřívá, pak je nutné vyměnit spínač. Prach a nečistoty mohou způsobit nesprávné fungování spínače!!!
Drát se nenahřívá. Zařízení nefunguje.	Je nutno kontaktovat distributora nebo výrobce! Drobné závady, prosím, oznamujte výrobci telefonicky nebo mailem: <u>Kontakt na čísle tel. 697 291 046</u> <u>E-mailová adresa: biuro@maxgi.pl</u> Výrobce se zavazuje poskytnout veškeré rady a vysvětlení týkající se zařízení pro jeho správné fungování. Drobné závady se obvykle daří vyřešit telefonicky. V případě problémů nás, prosím, neprodleně kontaktujte.
<u>POZNÁMKY:</u>	IX. VYSOKÉ TEPLOTY NAD 30°C MOHOU PŘI INTENZIVNÍM POUŽÍVÁNÍ ZPŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ TRANSFORMÁTORU!!! <u>ZAŘÍZENÍ JE NUTNO VŽDY PO DOKONČENÍ ŘEZÁNÍ VYPÍNAT!!!</u> X. NÍZKÉ TEPLOTY A VÍTR MOHOU ZPŮSOBIT NADMĚRNÉ OCHLAZOVÁNÍ DRÁTU - DRÁT SE PAK MÁLO ZAHŘÍVÁ!!! XI. VŽDY JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA!!! XII. ZAŘÍZENÍ JE NUTNO ČISTIT A UDRŽOVAT PRO JEHO SPRÁVNÉ FUNKOVÁNÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE.

III.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

IX. ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ (VYPLŇUJE ZÁKAZNÍK/DISTRIBUTOR)

Firma _____

Jméno a příjmení _____

PSČ _____ Obec _____

Telefon _____ Datum vyplnění _____

X. INFORMACE O SUBJEKTU (VYPLŇUJE ZÁKAZNÍK/DISTRIBUTOR)

Výrobek _____ Datum a místo nákupu _____

Typ _____ Č. dokladu o zakoupení** _____

Číslo série _____ Datum zjištění závad _____

** číslo faktury DPH nebo fiskálního paragonu

POPIS ZÁVADY / DŮVOD REKLAMACE (VYPLŇUJE ZÁKAZNÍK/DISTRIBUTOR)

XI. POŽADAVEK REKLAMUJÍCÍHO (VYPLŇUJE ZÁKAZNÍK/DISTRIBUTOR)

☐

Bezplatná oprava

☐

Vrácení zaplacené částky *

☐

Snížení zaplacené ceny**

V souladu s čl. 8 odst. 1 zákona ze dne 27. července 2002 o podrobných podmínkách prodeje a o změně občanského zákoníku (zákon č. 141, pol. 1176 Sb.) je volba požadavku na straně reklamujícího

*možné pouze, pokud:

- oprava nebo výměna není možná anebo vyžadují nadměrné náklady,
- prodejce nevyměnil výrobek za nový anebo výrobek neopravil v náležité době,
- výměna nebo oprava by reklamujícího vystavila značnému nepohodlí

**pokud závada nebo závady dané části anebo její nedostatek nemají velký vliv na Užitekovou funkci zakoupeného výrobku.

Čitelný podpis zákazníka

Všeobecné podmínky oznamování a uznání reklamace zákazníka:

1. Reklamační proces musí být uplatněn písemně a zaslán/dodán (e-mail, doporučený dopis) na adresu sídla prodejce. V případě oznámení reklamace prostřednictvím e-mailu je nutno zaslat oskenovaný správně vyplněný reklamační formulář (spolu s kopií dokladu o zakoupení) na adresu: biuro@maxgj.pl
2. Reklamační proces se vztahuje výhradně na vady vzniklé z příčin, které jsou v zakoupeném zboží, pod podmínkou dodržování ze strany zákazníka správných pravidel používání zboží, stanovených v návodu na použití.
3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v průběhu 14 pracovních dnů ode dne jejího oznámení a informovat Kupujícího o výsledku vyřízení reklamace.
4. V případě uznání reklamace je nutno zboží zaslat na adresu sídla Prodejce nebo na jím uvedené místo, v originálním obalu spolu se správně vyplněným reklamačním formulářem, záručním listem a dokladem o zakoupení (fiskální paragon nebo faktura DPH). Zboží musí být příslušně zabezpečeno proti poškození v průběhu transportu (zboží poškozené během zásilky nebude podléhat opravě či výměně v rámci záruky).
5. Nárok na podání reklamace přísluší pouze v období záruční ochrany.

Nesplnění výše uvedených podmínek bude mít za následek odmítnutí reklamace.

XII. ZÁZNAMY PRODEJCE/DISTRIBUTORA (VYPLŇUJE PRODEJCE/DISTRIBUTOR)

Datum přijetí reklamace _____

Reklamační proces byla uznána / nebyla uznána
z následujících důvodů:

Osoba vyřizující reklamaci _____

Datum vyřízení reklamace _____

Razítko a podpis prodejce

Další reklamační postup - informace pro zákazníka


POZNÁMKY:

- Desserrer les vis papillons (1) à l'arrière de la planche, enlever et positionner les jambes en aluminium, monter les jambes en serrant les vis papillons (1).
- Desserrer les vis papillons (2) à l'avant du dispositif.
Avant de déplier les bras, vérifier si les papillons (2) sont suffisamment desserrés, ensuite attraper les deux bras (6 et 7) en même temps, les déplier et bloquer en vissant les papillons (2) – autrement la glissière mobile risque d'être endommagée.
- Déplier le réglage en dévissant le papillon (3).

ALIMENTATION:

Avant de brancher le transformateur au réseau 230V, il faut vérifier si l'interrupteur principal (4) est en position OFF. Raccorder le transformateur au dispositif et ensuite au réseau.

Allumer la machine à l'aide de l'interrupteur (4).

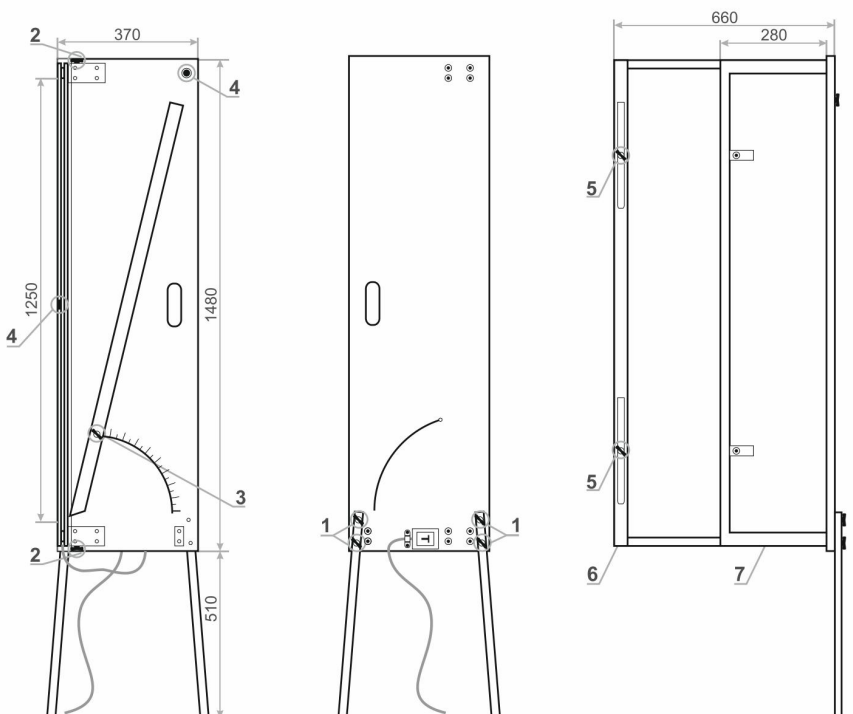**II. REMARQUES:**

- Le dispositif est conçu exclusivement pour couper le polystyrène (épaisseur maximale du polystyrène: 280 mm, hauteur jusqu'à 1005 mm).
- Ne pas raccorder le transformateur avant d'assembler le dispositif car ceci pourrait provoquer une rupture du fil de résistance à l'endroit où il touche le réglage.
- Le fil de résistance chauffe en 10 secondes jusqu'à la température permettant de couper le polystyrène.
- Le dispositif fonctionne comme guillotine. Il faut tirer le bras vers soi, placer le polystyrène, ensuite pousser en avant le bras sur lequel se trouve le fil de résistance permettant de couper la matière.
- Appuyer avec trop de force sur la guillotine peut provoquer une rupture du fil.
- Après avoir terminé le travail, il faut toujours arrêter la machine avec l'interrupteur (4).

III. PRÉCAUTIONS:

- Pendant le travail, il faut porter des lunettes de protection.
- Il ne faut pas oublier que, même après l'arrêt de la machine, le fil de résistance demeure chaud pendant quelques minutes ce qui peut provoquer des brûlures.
- Il faut protéger la machine contre toute manipulation par personnes non autorisées ou par enfants.
- Il faut protéger le dispositif contre les facteurs atmosphériques comme la pluie, la neige, etc.
- Il faut absolument interrompre le travail si l'isolation électrique est endommagée.
- Il est interdit d'exploiter le dispositif non assemblé entièrement.
- Il est interdit d'utiliser la machine à d'autres fins que pour couper le polystyrène ou le styrodure.
- Il est interdit d'utiliser la machine de manière contradictoire au mode d'emploi ou sans avoir le mode d'emploi.

IV. ENTRETIEN

- Arrêter la machine avant tout travail d'entretien.
- Une fois la machine éteinte, le fil de résistance reste chaud encore pendant 10 secondes.
- Veillez à la propreté de l'anneau de tension du fil. Des saletés, un polystyrène durci fondu empêchent la rotation de la bague et l'entrée du courant.
- Veiller à la propreté des glissières pour assurer leur fonctionnement. Une fois par mois, lubrifier les glissières avec de la graisse graphitée.**
- Veiller à la propreté du fil de résistance. En cas de contact du fil de résistance avec une autre matière, il faut enlever les restes fondus qui peuvent affecter l'échauffement de la partie coupante et affecter la qualité de coupe.
- Toute personne chargée de réparer et modifier l'installation d'alimentation doit être titulaire au minimum d'un certificat E SEP jusqu'à 1kV.

V. REMPLACER LE FIL:


Le remplacement doit être fait quand l'appareil est arrêté et le fil refroidi.

En cas du fil rompu, il faut éliminer les restes de fil du ressort et de la vis à oeil.

Avant d'installer un nouveau fil, il faut le redresser en le tirant de préférence par un élément en bois pour prévenir les fléchissements de fil.

- Le fil redressé doit être attaché en accrochant l'œillet à la fin du ressort, l'autre extrémité par le crochet du côté opposé, en faisant les boucles avec des pinces, le fil restant doit être coupé pour qu'il n'entre pas en contact avec l'aluminium.


Le fil doit être fixé de manière à ce que le ressort soit légèrement tendu parce que le fil se rétrécit et s'étire pendant le travail. La tension de ressort correcte sur le dessin à côté.

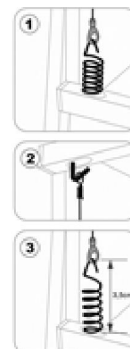

VI. MODES DE DISPOSITIF TYPE DEDRA:


A. COUPER EN EPAISSEUR

- desserrer les vis papillons (2),
- positionner les bras en perpendiculaire par rapport à la planche du plan de travail, bloquer les bras avec les papillons (2),
- mesurer la distance entre le fil et la planche - positionnement du bras mobile (6),
- bloquer le bras mobile en déplaçant la distance vers l'équerre de fixation, visser les papillons (5),
- allumer la machine à l'aide de l'interrupteur (4),
- pour couper en épaisseur, il faut passer le polystyrène sur le régle de droite à gauche

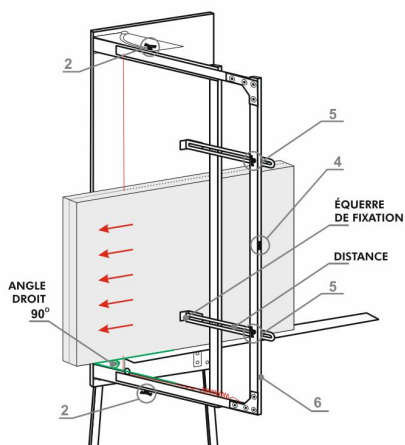


B. COUPER LES ANGLES

- desserrer les vis papillons (2),
- positionner les bras sous un angle quelconque par rapport à la planche du plan de travail, bloquer les bras avec les papillons (2),
- tirer vers soi le bras mobile (6),
- positionner le polystyrène à la distance souhaitée,
- allumer la machine à l'aide de l'interrupteur (4),
- pour couper les angles, il faut déplacer le bras mobile (6) de la machine

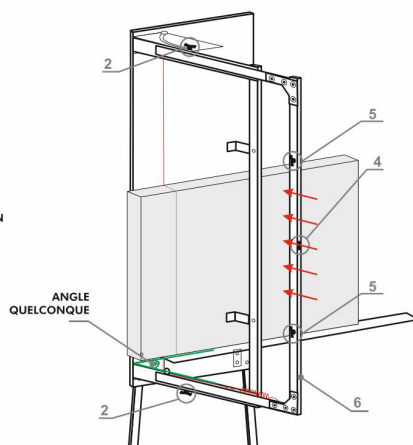


C. FRAISAGE

- desserrer les vis papillons (2),
- positionner les bras en perpendiculaire par rapport à la planche du plan de travail, bloquer les bras avec les papillons (2),
- tirer vers soi le bras mobile (6),
- positionner le polystyrène à la distance souhaitée,
- allumer la machine à l'aide de l'interrupteur (4),
- le fraisage comprend trois étapes: (a) déplacer le bras mobile (6) de la machine, (b) passer le polystyrène et (c) tirer le bras mobile vers soi

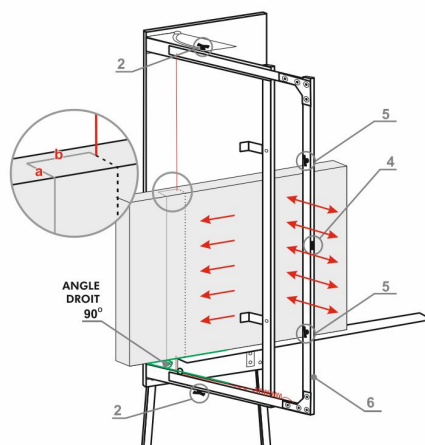

VII. DONNÉES TECHNIQUES:

- Tension d'alimentation: 230V
- Fréquence: 50Hz
- Puissance du transformateur: (160 VA)
- Consommation 160 W
- Schéma de l'installation électrique (dessin ci-contre)

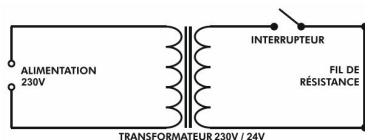

V. LISTE DES ÉLÉMENTS DE BASE:

- Transformateur d'alimentation 230V/24V
- Planche du plan de travail avec:
 - deux glissières,
 - bras,
 - régle
 - installation électrique avec interrupteur
 - fil de résistance avec ressorts
 - deux pieds en aluminium

VIII. QUESTIONS ET RÉPONSES:

Le fil s'est rompu.	Il faut le remplacer par un nouveau fil. Consulter le point II ENTRETIEN - REMPLACER LE FIL.
Le fil ne chauffe pas après la mise en marche de la machine.	Il faut éteindre le dispositif, débrancher le transformateur du réseau d'alimentation et remplacer le fusible 1A dans le transformateur. Sortir doucement le porte-fusible et tourner à gauche - ne pas trop serrer pour ne pas endommager les crampons de la prise ! Nettoyer et lubrifier avec de la graisse graphitée l'anneau de tension du fil. Des saletés, un polystyrène durci fondu empêchent la rotation de l'anneau et l'entrée du courant
Le fil ne chauffe même après que le fusible a été remplacé.	Il faut contacter le fabricant ou le distributeur.

Étant donné le développement continu de la construction ainsi que l'évolution des exigences techniques, l'entreprise Dedra se réserve le droit de modifier les paramètres susmentionnés.

ATTENTION!

- Si le câble d'alimentation non amovible est endommagé il faut faire remplacer chez le fabricant ou dans un atelier spécialisé ou encore par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- le présent dispositif ne peut pas être manipulé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, tactiles ou psychiques réduites ou par des personnes inexpérimentées ou ignorant le fonctionnement de la machine à moins que cela se passe sous surveillance et conformément aux consignes du mode d'emploi mis à disposition par les personnes chargées de leur sécurité
Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec la machine.

Les dommages causés par le non-respect de ces instructions annulent la garantie! De plus, nous ne pouvons être tenus responsables pour des dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des conseils de sécurité. Ces cas annulent la garantie.

Bulletin de Garantie

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons le fonctionnement fiable du produit conforme aux conditions techniques et d'utilisation décrites dans le Mode d'Emploi.

Nous garantissons la marchandise pour 24 mois à compter de la date de l'achat inscrite dans le document présent. La garantie est valable sur tout le territoire de la République de Pologne et UE.

La garantie comprend seulement les détériorations survenues pendant la durée de validité de la garantie dont les causes résultent de l'objet vendu ou des irrégularités provoquées par une mauvaise technologie de réalisation

Le produit réclamé devrait être livré dans le point de vente. Les conditions d'examiner la réclamation sont suivantes :

- **présentation du Bulletin de Garantie dûment rempli**
- **présentation de la pièce de caisse avec la date de vente la même date se trouvant**
- **livraison de l'appareil complet conformément au point „complétation” du Mode d'emploi.**

Bulletin de Garantie

Nom:, Numéro de série: / 2018

date:

signature

ANNOTATIONS DES REPARITIONS REALISEES

Cachet vendeur

Date de la déclaration de réparation

Date de la réalisation de réparation

Etendue de réparation

(définition des causes).....

.....

Signature de la personne faisant la réparation.....

I. ASSEMBLY OF THE DEVICE.

- Unscrew the butterfly screws (1) situated at the back side of the board, remove and correctly position the aluminium legs, fix the legs firmly tightening them using butterfly screws (1).
- Loosen the butterfly screws (2) on the front of the device.

When unfolding the arms, check whether the butterfly screws (2) are sufficiently loose, then catch together both arms (6 and 7) of the device, unfold them and lock by tightening the butterfly screws (2) - otherwise the mobile guides can be damaged.

- Unfold the rule unscrewing the butterfly screw (3).


FRONT SIDE

BACK

POWER SUPPLY CONNECTION:

Before connecting the transformer to the power supply network 230V, make sure that the main switch (4) is off. Connect the transformer to the device and then to the power supply.

Turn the device on using the switch (4).

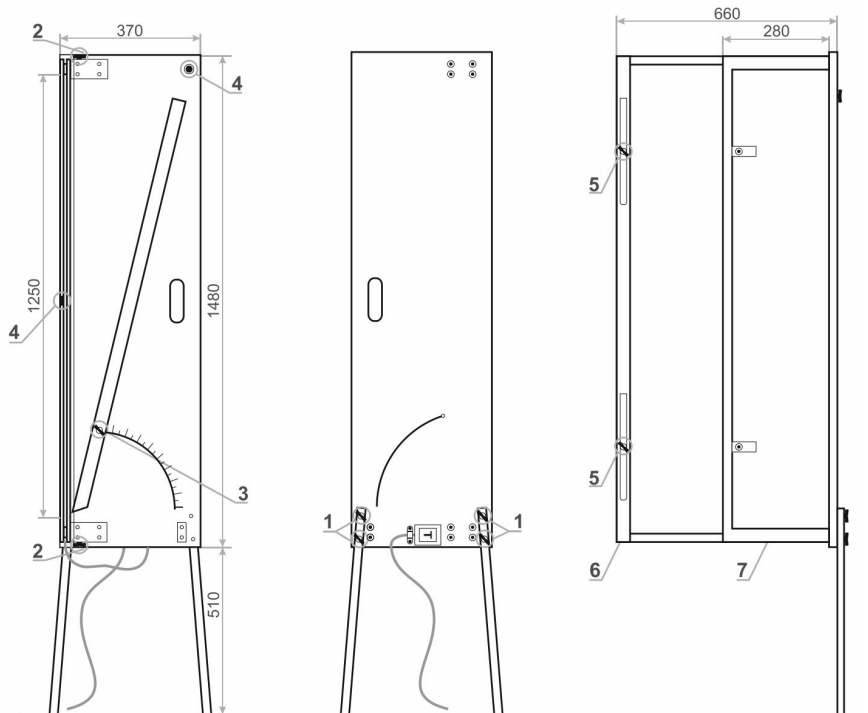

II. NOTES:

- The device is intended only for Styrofoam cutting (of maximum thickness: 280 mm, height up to 1005 mm).
- It is not allowed to connect the transformer before proper assembly of the device is made, because it can cause breaking the resistance wire in the place where it contacts the gauge.
- Time of heating up the resistance wire to the temperature that causes cutting Styrofoam is 10 seconds.
- The device operates on 'guillotine' principle. Pull up the arm to yourself and adjust Styrofoam, then push forward the arm, on which the resistance wire is assembled causing material cutting.
- Too high pressure on the cutter can cause that the wire breaks.
- After completion of work turn off the device using the switch (4).

III. PRECAUTIONS:



- Always use the safety glasses to protect eyes while working with the device.
- Remember that even after the power supply has been off, the resistance wire will be hot for a few minutes and may cause burns.
- Protect the device against intervention of unauthorized persons and against children.
- The device should be protected against weather conditions such as rain and snow.
- The operation of the device should be absolutely stopped when the damage of electric insulation is detected.
- It is forbidden to operate the device if it is not completely assembled.
- It is forbidden to use the device for different purposes than cutting Styrofoam or Styrodur.
- It is forbidden to use the device contrary to the instruction manual or without sufficient knowledge of the instruction manual.

IV. MAINTENANCE.

- Before starting maintenance activities turn the device off.
- After the power supply has been off, the resistance wire is still hot for about 10 seconds.
- Maintain the wheel tensioning the wire clean. Contaminants, molten and solidified Styrofoam prevent it from, and, accordingly, prevent the conduction of current.
- **Keep the guides clean to assure their correct operation. Every 1 month lubricate the guides using the graphite grease.**
- Keep the resistance wire clean. In case the hot wire contacts other material than Styrofoam; remove the melted residues which may be the cause of uneven heating of the cutting element which deteriorates cutting quality.
- Only the qualified persons having the certified authorizations of the level at least category „E“ SEP up to 1 kV can perform repairs and modifications of the power supply installation.

V. WIRE REPLACEMENT:


- Wire replacement should be performed only when the device is turned off and the resistance wire cooled down.
- In case the wire is broken remove the wire residues from springs.
- Before assembling the new wire, straighten it moving along the wooden element to avoid bends on the wire.
- The straightened is mounted on one of the springs.
- The remaining part of the wire should be cut off.
- The wire should be secured so that the springs are lightly tensioned, because during operating the wire shrinks and stretches.

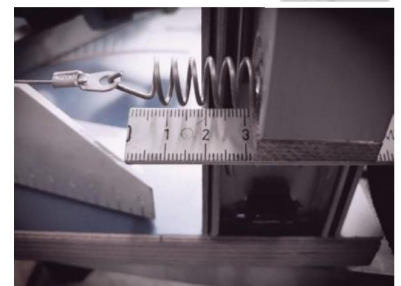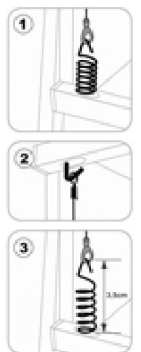


VI. OPERATION MODES OF TYPE 100 unit:

A. CUTTING ALONG THICKNESS


- unscrew (loosen) the butterfly screws (2),
- position the arms at right angle to the board of workspace of the device, lock the arms using the butterfly screws (2),
- measure out the distance between the wire and the board – the setting of the movable arm (6),
- lock the movable arm pulling up the spacer to the locking angle, tighten the butterfly screws (5),
- turn on the device with the switch (4),
- Cutting along thickness is performed by moving the Styrofoam along the rule from right to the left side.

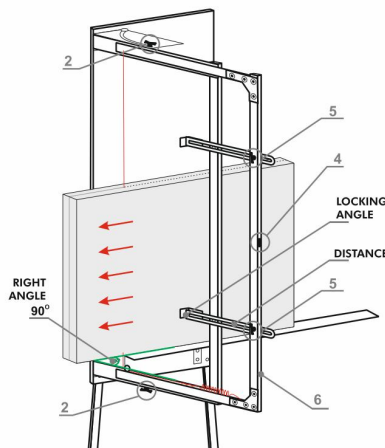**B. CUTTING THE ANGLES**


- unscrew (loosen) the butterfly screws (2),
- position the arms at right angle to the board of workspace of the device, lock the arms using the butterfly screws (2),
- Pull up the movable arm (6) to yourself.
- position the Styrofoam at the distance suitable for cutting,
- turn on the device with the switch (4),
- Cutting the angles is performed by moving the movable arm (6) of the device.

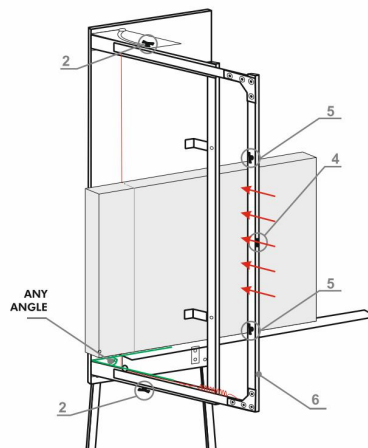**C. CUTTING OUT MILLING SHAPES**

- unscrew (loosen) the butterfly screws (2),
- position the arms at right angle to the board of workspace of the device, lock the arms using the butterfly screws (2),
- pull up the movable arm (6) to yourself,
- position the Styrofoam at the distance suitable for cutting,
- turn on the device with the switch (4),
- Cutting out the milling shapes is performed in three steps: (a) moving the movable arm (6) of the device, (b) moving the Styrofoam and (c) pulling up the movable arm to yourself.

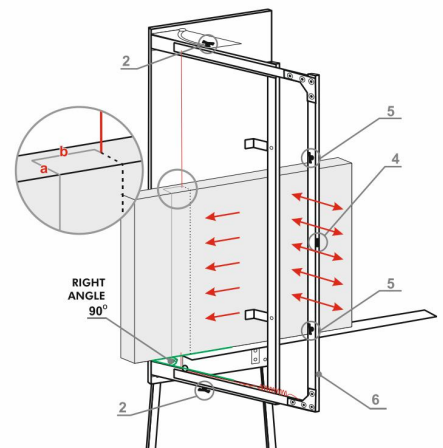**VII..TECHNICAL DATA:**

- Supply voltage: 230V
- Frequency: 50Hz
- Transformer power: (160 VA)
- Power consumption: 160 W
- Electric diagram (see the drawing near).

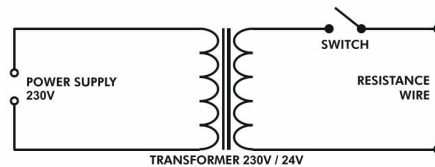**IV. LIST OF STANDARD EQUIPMENT:**

- Power supply transformer: 230V/24V.
- Operating area board including:
 - Two linear guides,
 - Aluminium arm with the switch,
 - Engraved gauge,
 - Electric installation,
 - Resistance wire with tensioning system,
 - Two aluminium legs.

VIII. QUESTIONS AND ANSWERS:

The wire is broken.	Replace the wire with a new one. See section II MAINTENANCE – WIRE REPLACEMENT.
The wire does not heat up after switching	Turn the device off, disconnect the transformer from power supply and then exchange the fuse 1A which is in the transformer. Delicately press in the fitting with the fuse and turn left. Attention, too high pressure may damage the holders in the fuse socket!!! First clean the wire-tensioning wheel and lubricate it with graphite-based lubricant. Contaminants, molten and solidified styrofoam prevent it from turning, and, accordingly, prevent the conduction of current.
The wire does not heat up after the fuse in the transformer has been replaced.	Contact the manufacturer or distributor.

Because our construction is subject to continuous development and change of technical requirements, the company Dedra reserves the right for changing the above-mentioned parameters without prior notice.

CAUTION!

- In case of any damage of the power supply cable, it should be removed by the manufacturer or in the dedicated repair shop, what allows avoiding possible risks.
- This equipment is not intended to be operated by persons (including children) with limited physical, sensory or psychic abilities or by the persons not experienced and without sufficient knowledge of equipment, unless it is used under supervision of the specialist and in line with the instruction manual provided by the persons responsible for their safety.
Please, pay special attention that children should not play with the equipment.

Damages caused by disregard of the above mentioned instructions invalidates your warranty. Manufacturer or distributor is not liable for any damages to property or persons caused by faulty or improper handling of this device or by not complying with safety instructions. In these cases, the warranty expires.

Warranty Card

WARRANTY CONDITIONS

Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem stosowania się do warunków opisanych w instrukcji obsługi i udziela na nie 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie.

We guarantee the smooth operation of the product, according to the technical and utility conditions described in the Manual. We provide a warranty for a period of 24 months from the date of purchase, stated in this document. This warranty is valid throughout the territory of the Polish Republic and UE. The warranty covers only damage incurred during the warranty period that are a result of inherent faults in the product or from irregularities caused by poor manufacturing. The faulty product should be shipped to the point of sale. The conditions of lodging the complaint are as follows:

- presentation of a properly filled Warranty Card,
- presentation of a document confirming proof of purchase with the date of sale (e.g. a receipt, VAT invoice),
- providing a full completion according to "completion" in the Manual.

The warranty does not cover defects resulting from:

- using the product outside its intended use and instructions in the Manual.
- overloading the device, leading to damage to the engine and mechanical transmission elements,
- repairs carried out by unauthorized persons
- modifying the structure,
- mechanical, physical and chemical damages, and damages caused by external forces and factors or microenvironment pollution,
- damage resulting from: improper installation of parts or accessories, improper use of lubricants, oils, preservatives.

Warranty Card

Name: Serial No: / 2018

Date

signature

NOTES ON PERFORMED REPAIRS

Dealer's stamp

Date of filing for repair

Date of repair

The scope of repairs, description of corrective actions

.....
.....

Signature of the repairman

- Csavarja ki a szárnyasanyákat (1) a hátlapról, vegye le és állítsa be megfelelően az alumínium lábakat. a lábakat az erősen visszacsavart szárnyasanyákkal (1) szerelje fel.


- Lazítsa meg a szárnyasanyákat (2) a berendezés első oldalán.

A szárnyak szétszedéséhez ellenőrizze, hogy a szárnyasanyák (2) megfelelően meg vannak-e lazítva, majd fogja meg a berendezés két szárnyát (6 és 7), nyissa szét és rögzítse a szárnyasanyák (2) meghúzásával – különben a mozgócsúszkák károsodása léphet fel.

- Szedje szét a mérőkart a szárnyasanyák (3) kicsavarásával.

A TÁPLÁLÁS CSATLAKOZTATÁSA:

A transzformátor a 230 V-os hálózathoz kapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (4) ki van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a transzformátort a hálózathoz. Kapcsolja be a berendezést a kapcsolóval (4).

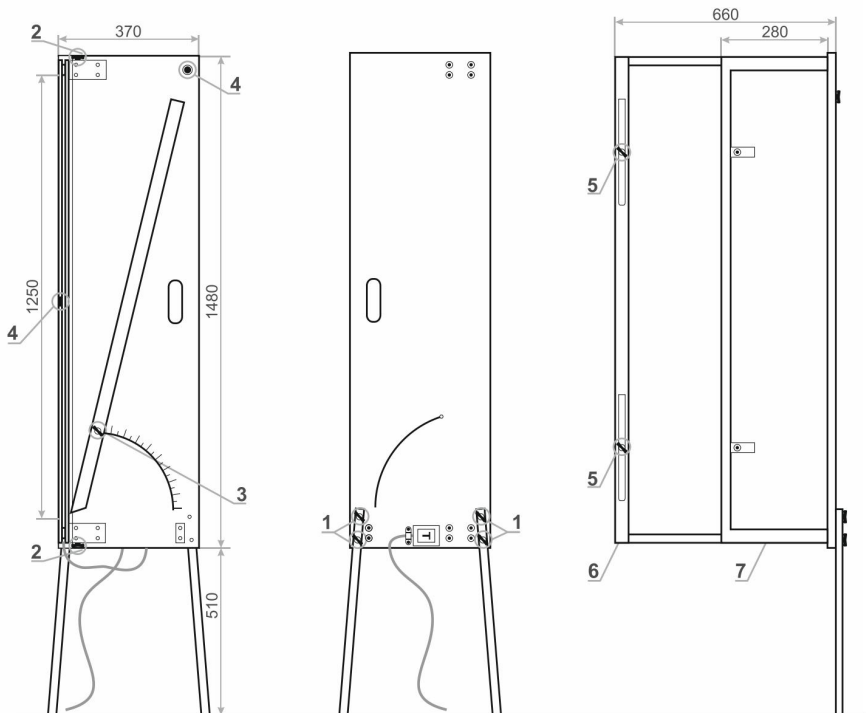

MEGJEGYZÉSEK:

- A berendezés kizárólag polisztirolhab vágására készült (a polisztirolhab maximális vastagsága 280 mm, magassága 1005 mm).
- Ne csatlakoztassa a transzformátort a berendezés megfelelő összeszerelése előtt, mivel az ellenálláshuzal eltöréséhez vezethet azon a helyen, ahol az érintkezik a mérőkarral.
- Az ellenálláshuzal felmelegedésének ideje a polisztirolhab vágásának hőmérsékletére 10 másodperc.
- A berendezés a "guillotine" elv alapján működik. Húzza magához a kart, helyezze be a polisztirolhabot, majd nyomja a kart előre, amire az anyag vágását előidéző ellenállás van felszerelve.
- A guillotine túl erős nyomása a huzal szakadását okozhatja.
- Üzemeltetés befejezése után mindig kapcsolja ki a berendezést a kapcsolóval (4).

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- A berendezéssel végzett munka közben használjon védőszemüveget.
- Ügyeljen arra, hogy a kikapcsolás után is néhány percre az ellenálláshuzal forró lehet, ami égési sérüléseket okozhat.
- Védje a berendezést nem hivatott személyek és gyermekek hozzáférése elől.
- Védje a berendezést az időjárás viszontagságai elől, úgy, mint eső és hó.
- Feltétlenül hagyja abba munkát, az esetben, ha az elektromos szigetelés sérülését tapasztalja.
- Tilos a nem teljesen összeszerelt berendezés használata.
- Tilos a berendezést polisztirolhab vágásán kívül másra használni.
- Tilos a berendezés a használati utasításnak nem megfelelő, vagy a használat utasítás ismerete nélküli használata.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK Munkabiztonság Kiegészítő információk

Munkabiztonság

Kérjük, alaposan ismerkedjen meg a fejezet tartalmával, a nem megfelelő kezeléséből vagy a Munkabiztonsági Előírások nem ismeréséből fakadó sérülések vagy balesetek lehetőségének maximális korlátozása érdekében.

Az eszközt 8 évnél idősebb gyermekek, korlátozott fizikai és szellemi képességű és az eszközről tapasztalat nélküli személyek is használhatják, ha biztosított a felügyelet vagy az eszköz biztonságos használatával kapcsolatos betanítás, olyan módon, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértse. Gyermekek ne játszanak az eszközzel. Gyermekek felügyelet nélkül ne végezzenek tisztítási és karbantartási műveleteket

A munkahely általános biztonsági körülményei

- A munkaterületet rendben és tisztán kell tartani.
- Ne használja a berendezést robbanóanyagok (könnyen éghető anyagok, gázok, porok, stb.) közelében. A berendezés üzeme közben keletkező szikrák gyulladást okozhatnak
- Az üzem közben gyermekek nem tartózkodhatnak a berendezés közelében.
- A berendezést úgy kell tárolni, hogy ahhoz gyermek ne tudjon hozzáférni.

Villamos biztonság

- A dugónak illenie kell a csatlakozóaljzatba. Tilos átalakított dugóval felszerelt vezetékot használni. Tilos védőföldeléses dugó adaptert használni. A nem módosított dugók és a megfelelő csatlakozó aljzatok csökkenti a baleset bekövetkezésének kockázatát

- Óvakodjon az áramütéstől! Kerülje az érintkezést a földelt tárgyakkal, pl. hűtőszekrénnel, fűtőtesttel, csövekkel. Az áramütés nagyobb, ha a felhasználó teste földelve van.
- Ne tegye ki a berendezést eső és nedvesség hatásának. A víz berendezésbe kerülése növeli az áramütés kockázatát.
- Ügyeljen a hálózati vezetékekre. Ne használja a vezetéket a berendezés szállításához, húzásához vagy a dugó aljzatból való kihúzásához. Óvja a tápvezetéket hő, olaj hatásától, éles élektől és a berendezés mozgó részeitől. A sérült vagy összetekeredett vezeték növeli az áramütés kockázatát.
- Ne cserélje ki önállóan a sérült tápkábelt, adja át a berendezést a szerviznek a vezeték cseréje céljából.
- Hosszabbító használata esetén a vezeték keresztmetszetét a berendezés követelményeinek megfelelően válassza meg. Időszakosan ellenőrizze a hosszabbító vezeték állapotát. Ne használjon sérült vezetékű hosszabbítót.
- A szabadban való használatra rendeltetett szerszámokhoz használjon megfelelő (a szabadban való működtetéshez alkalmas) hosszabbítót. A megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Amennyiben a berendezés nedves környezetben üzemel, a táphálózaton áramvédő kapcsolót (RCD) kell felszerelni. Az érvényes jogszabályok szerint az elektromos hálózatra áramvédő kapcsolót (RCD) kell iktatni.
- A dugó hálózati csatlakozójátba helyezése, vagy az akkumulátorok illetve elemek behelyezése előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van.

Személyes biztonság

- Legyen óvatos. Járjon el megfontoltan és óvatosan. Ne használja a berendezést, ha fáradt, gyógyszer, alkohol vagy egyéb tudatmódosítást kiváltó szer (pl. kábítószer) hatása alatt van. A figyelmetlenség testi sérüléshez vezethet.
- A munkavégzés során használjon egyéni védőfelszerelést. Mindenkor használjon védőszemüveget. Az egészségre káros porok képződésének lehetőségére való tekintettel légúti védelmi felszerelést kell használni. Használjon fülvédőt.
- A szerszám elindítása előtt távolítsa el a beállító kulcsokat és egyéb szerszámokat. A berendezés mozgó részeibe helyezett kulcsok, szerszámok balesetet okozhatnak.
- Kerülje a berendezés akaratlan bekapcsolását. A dugó hálózati csatlakozójátba helyezése, vagy az akkumulátorok illetve elemek behelyezése előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van.
- A berendezés hálózatra csatlakoztatása, hordozása úgy, hogy az ujját a kapcsolón van, a berendezés véletlen bekapcsolásával fenyeget és balesetet okozhat.
- Igyekezzen a munkavégzés alatt kerülni a nem természetes pozíciókat. A munkavégzés közben felvett pozíciónak biztosítania kell az egyensúlyt és a stabilitást. Ennek révén jobban uralhatja a szerszámot.
- Használjon megfelelő munkaruhát. Az öltözet nem lehet túl laza, nem szabad hosszú, laza ékszer hordani. A haját és az öltözet laza részeit le kell védeni úgy, hogy a berendezés mozgó részei azokat ne kapják be.
- Használjon csúszásgátló talpú cipőt.
- Bármilyen karbantartási tevékenység végrehajtása előtt (szerszámcseré, berendezés tisztítása, kisebb javítások stb.) győződjön meg arról, hogy a berendezés le van-e kapcsolva a hálózatról.

A berendezés kezelése és üzemeltetése

- Ne terhelje túl a berendezést. Az adott alkalmazási területhez megfelelő berendezést használjon. A berendezés megfelelő használata növeli a hatékonyságot és a végzett munka biztonságát.
- Ne használja a berendezést, ha nem működik a kapcsolója. Az ilyen módon hibás berendezést adja át javításra.
- A berendezés fogantyúinak száraznak, tisztának, zsírmentesnek kell lennie.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból (csatlakoztassa le a tápforrásról) a berendezés minden szabályozása, tartozékcsereje vagy a munka abbahagyása alkalmával. Ez a művelet megvédi a felhasználót a berendezés véletlenszerű beindulásától.
- Ellenőrizze minden mozgó alkatrészt, burkolat állapotát és beállítását, azok felszereltségét és bármely más körülményt, melyek befolyásolhatják a berendezés működését.
- Ne használja a berendezést, amelynek sérült bármelyik burkolata. Adja át a szervíznek a burkolatok cseréje vagy javítása céljából.
- A berendezést oly módon tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Nem használhatják a berendezést azok a személyek, akik nem ismerték meg a munkabiztonsági előírások részleteit. A munkabiztonsági előírásokat nem ismerő, a berendezés kezelési gyakorlatával nem rendelkező személyek baleseteket személyi sérüléseket okozhatnak.
- A berendezést műszaki ellenőrzésnek kell alávetni. Ellenőrzés alá kell vonni a rögzítéseket, a mozgó alkatrészek működésének kifogástalanságát, hogy nincsenek-e elakadva. A vizsgálatnak ki kell terjednie azok ellenőrzésére, hogy az alkatrészek nem sérültek vagy törtek-e és nem lesznek-e okai a berendezés nem megfelelő működésének. A hibás és sérült alkatrészeket cserélje ki újra.
- A berendezés és a tartozékok használata ezen utasításnak megfelelő kell legyen. Ezen szabályok be nem tartása veszélyes helyzetek keletkezéséhez vezethetnek.
- Az első üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel az adattáblán megadottakkal.
- Ne a tápkábelen keresztül húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- A berendezést tárolja hőforrástól távol (központi fűtés, kályha stb.) a műanyag alkatrészek eldeformálódásának elkerülése céljából.
- A használaton kívüli berendezést tárolja gyermekeknek nem hozzáférhető helyen.
-

Szerviz

A villamos szerszám javítását kizárólagosan szakképzett szakember végezheti el, eredeti alkatrészek felhasználásával. Az ilyen eljárás garantálja a berendezés biztonságának megőrzését.

Munkabiztonság a polisztirolhab vágó berendezéshez

- Használjon egyéni védőfelszereléseket (kesztyű, légúti védőfelszereléseket) a berendezéssel végzett munka közben.
- Ügyeljen arra, hogy a kikapcsolás után is néhány percre az ellenálláshuzal forró lehet, ami égési sérüléseket okozhat.
- Védje a berendezést nem hivatott személyek és gyermekek hozzáférése elől.
- Védje a berendezést az időjárás viszontagságai elől úgy, mint eső és hó. Feltétlenül hagyja abba munkát, az esetben, ha az elektromos szigetelés sérülését tapasztalja. Tilos a nem teljesen összeszerelt berendezés használata.
- Tilos a berendezést polisztirolhab vágásán kívül másra használni.
- Tilos a berendezés a használati utasításnak nem megfelelő, vagy a használat utasítás ismerete nélküli használata.

A terméken vagy az ahhoz mellékelt dokumentáción feltüntetett áthúzott szemétkosár azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos vagy elektronikus berendezéseket tilos a háztartásban felgyülemelő egyéb hulladékkal együtt kidobni. A megsemmisítéssel, az újrahasznosítással vagy az alkatrészek visszanyerésével kapcsolatos helyes eljárás a berendezés ingyenes leadása az erre szakosodott gyűjtőhelyen. Az elhasznált berendezések helyi hulladékgyűjtő helyeiről információt a helyi önkormányzatnál, pl. honlapjukról szerezhet be.

A berendezés megfelelő megsemmisítése lehetővé teszi az értékes anyagok megőrzését és megakadályozza a helytelen hulladékkezelésből eredő negatív egészségi és környezeti khatásokat.

A hulladékok nem megfelelő megsemmisítését a vonatkozó helyi jogszabályok büntetéssel sújtják.

Az Európai Unió tagországok felhasználói

Az elektromos vagy elektronikus berendezések megsemmisítésének szükségessége esetén a további információért kérjük, forduljanak a legközelebbi értékesítési helyhez vagy a szállítóhoz.

Hulladékmegsemmisítés az Európai Unió kívüli országokban

Ez a jel csak az Európai Unió tagországokra vonatkozik.

Az alábbi termék megsemmisítésének szükségessége esetén a megfelelő eljárási móddal kapcsolatos információért kérjük, forduljanak az eladóhoz, valamint a helyi közigazgatási szervekhez.

Elérhetőség:

Max.Gj

TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA

tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl

VII. KARBANTARTÁS.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a berendezést.
- A táplálás kikapcsolása után az ellenálláshuzal kb. 10 másodpercig még forró.
- Tartsa tisztán a huzalfeszítő görgőt. A meg nem kötött olvadó polisztirol szennyeződés lehetetlenné teszi a görgő forgását, így az áramellátást is.
- **Tartsa tisztán a huzalvezetőket, azok megfelelő működéséhez. Havonta kenje át a vezetőket grafitos zsírral.**
- Tartsa tisztán az ellenálláshuzalt. A forró huzal és a polisztiroltól eltérő más anyaggal való érintkezés esetén, el kell távolítani a maradék olvadékokat, ami oka lehet a vágóelem nem egyenletes felmelegedésének, az alacsonyabb minőségű vágást okozhat.
- A táprendszeren végzett javításokat és módosításokat végzőnek legalább "E" SEP minősítéssel kell rendelkezni 1 kV-ig.

AHUZAL CSERÉJE:



A cserét kikapcsolt készüléken végezze el, a huzal kihűlése után.

A huzal elszakadása esetén, távolítsa el a huzal maradékát a rugóról és a szemescsavarról.

Az új huzal felhelyezése előtt, egyenesítse ki a huzalt, legjobban egy fadarabon áthúzva, hogy elkerülje a töréseket a huzalon.

- A kiegyenesített huzalt úgy kell összekötni, hogy a fűzőt a rugó végénél összekapcsolja, a másik végét pedig a másik oldalon a horoggal, a hurok fogóval, a megmaradó vezetőket úgy kell vágni, hogy ne érintkezzen az alumíniummal.

A huzalt úgy kell rögzíteni, hogy a rugó enyhén megfeszített legyen, mivel működés közben a huzal összemegy és megnyúlik. A rugó megfelelő megfeszítése az ábrán látható oldalt.

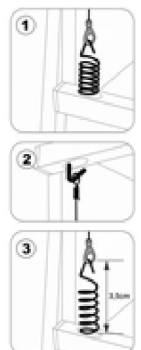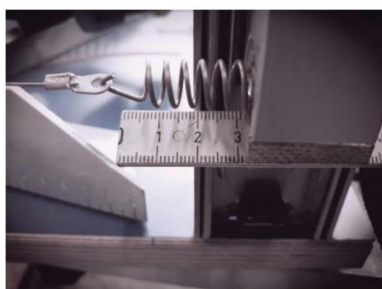

Elérhetőség:

Max.Gj


TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA

tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl

VIII. A max.GJ TYP 100 BERENDEZÉS ÜZEMMÓDJAI


A. VÁGÁS VASTAGSÁGBÓL.

- csavarja ki (engedje ki) a szárnyasanyákat (2)
- állítsa a karokat derékszögbe a berendezés munkaterületének táblájához, rögzítse a karokat a szárnyasanyákkal (2),
- Mérje meg a drót és a tábla távolságát - állítsa be a mozgatható keretet (6),
- rögzítse a mozgatható keretet behúzáva a távolságot rögzítő szögvasba, húzza meg a szárnyasanyákkal (5),
- kapcsolja be a berendezést a kapcsolóval (4),
- a vastagságból vágás megtörténik a polisztirolhab sablonon balról jobbra történő áttolása után.

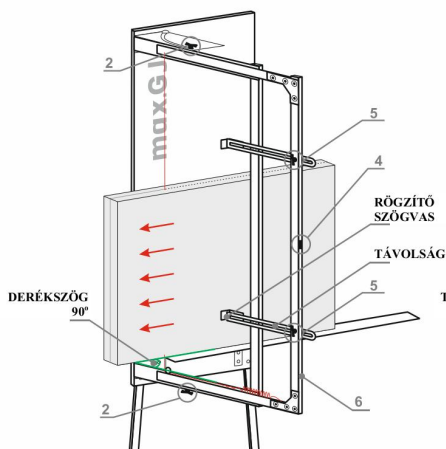


B. FERDE VÁGÁS.

- csavarja ki (engedje ki) a szárnyasanyákat (2)
- Állítsa a karokat a kiválasztott szögbe berendezés munkaterületének táblájához, rögzítse a karokat a szárnyasanyákkal (2),
- húzza magához a mozgatható keretet (6),
- állítsa a polisztirolhabot a vágástól megfelelő távolságra,
- kapcsolja be a berendezést a kapcsolóval (4),
- a ferde vágás megtörténik a berendezés mozgatható keretének (6) mozgásával

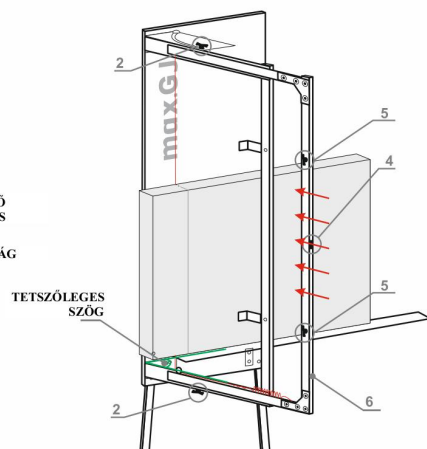


C. BEMARÓ VÁGÁS.

- csavarja ki (engedje ki) a szárnyasanyákat (2)
- állítsa a karokat derékszögbe a berendezés munkaterületének táblájához, rögzítse a karokat a szárnyasanyákkal (2),
- húzza magához a mozgatható keretet (6),
- állítsa a polisztirolhabot a vágástól megfelelő távolságra,
- kapcsolja be a berendezést a kapcsolóval (4),
- a bemetsző vágás három szakaszban zajlik le: (a) a mozgatható keret (6) eltolásával, (b) a polisztirolhab eltolásával, (c) a mozgatható keret visszahúzásával.

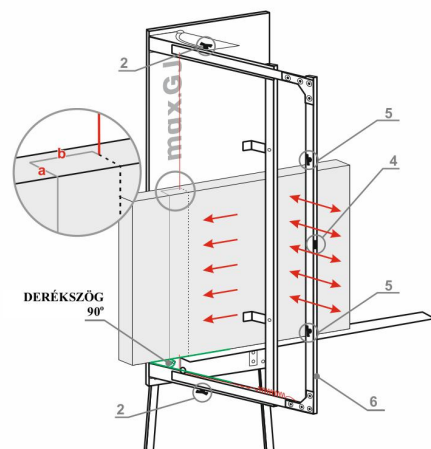

IX. MŰSZAKI ADATOK:

- Tápfeszültség: 230V
- Frekvencia: 50Hz
- A transzformátor teljesítménye: (160 W)
- Teljesítmény felvétel 160 W
- Kapcsolási rajz (ábra oldalt).

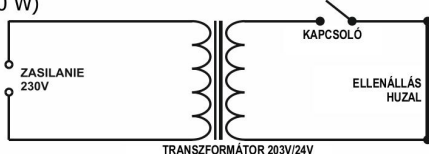

V. AZ ALAPFELSZERELTSÉGI JEGYZÉK:

- Transzformátor 230V/24V.
- Munkaterület táblája, amelyhez tartozik:
 - két lineáris vezetősín
 - alumíniumkar kapcsolóval
 - gravírozott sablon
 - vastagságból vágás skála
 - elektromos szerelvény kapcsolóval
 - ellenálláshuzal feszítő rendszerrel
 - két alumínium láb.

A készletben: 5 db tartalék huzal, kapcsoló, rugó, 2 db biztosíték, 2 tartalék skálacímke a vastagság vágáshoz.

VI. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Elszakadt a huzal.	Ki kell cserélni a huzalt újra. Lásd a KARBANTARTÁS – HUZALCSERE II. pont
A huzal nem melegszik a berendezés bekapcsolása után.	Kapcsolja ki a berendezést, válassza le a transzformátort a táplálásról, cserélje ki a transzformátorban levő 1A-es biztosítékot. Gyengéd mozdulattal nyomja meg a biztosítéktartót és fordítsa balra, a túl erős nyomás károsodást idézhet elő a biztosíték foglalatában!!! Tisztítsa meg és kenje meg grafitos zsírral a huzalfeszítő görgőket. A meg nem kötött olvadt polisztirol szennyeződés lehetetlenné teszi a görgő forgását, így az áramellátást is.
A huzal nem melegszik a transzformátor biztosíték cseréje ellenére sem.	Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Tekintettel tervezés folyamatos fejlődésére valamint a műszaki követelmények változásaira, a max.GJ fenntartja a jogát a paraméterek megváltoztatására.

FIGYELEM!

- Ha a nem leszerelhető tápkábel megsérül, cseréltesse ki azt a gyártónál vagy speciális javítóműhelyben vagy szakemberrel, a veszélyhelyzet elkerülése céljából.
 - Ezt a berendezést nem használhatják (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy pszichikai személyek vagy gyakorlatlansággal, vagy berendezés ismeretlennel rendelkező személyek, hacsak nem kapnak felügyeletet és a berendezés használatáról kioktatást a biztonságukért felelős személytől.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a berendezéssel.

I. GRANCIA JEGY POLISZTIROLHAB VÁGÓ BERENDEZÉSHEZ

Garanciális feltételek

A gyártó garantálja a berendezés hatékony működését, feltéve hogy a használat használati utasításban leírt körülmények szerint történik és 24 hónapos garanciát vállal rá, jelen dokumentumban jegyzett vásárlás napjának dátumától

Hibák fellépése esetében tegyen írásbeli panaszt a garanciális időszakban.

A garanciális kötelezettségeket a forgalmazó vagy a gyártó teljesíti.

Ezen garancia magába foglalja az anyaghibából származó valamint gyártástechnológiai hibákból adódó meghibásodásokat is.

A garanciális időszakban előforduló meghibásodásokat a forgalmazó vagy a gyártó szünteti meg a felek által megállapított határidőn belül.

A panasz elbírálásának feltétele a megfelelően kitöltött garanciajegy a kinyomtatott panasz és a vásárlás bizonylatának bemutatása.

A garancia nem foglalja magába a következők miatti meghibásodásokat:

- nem a használati utasításnak megfelelő használat
- nem felhatalmazott személy általi javítás végrehajtása
- módosítás végrehajtása
- mechanikai, fizikai, kémiai, erő okozta és külső tényezők okozta sérülések

A garancia csak a vásárlás bizonylatával érvényes.

Garanciajegy

A berendezés neve: POKISZTIROLHAB VÁGÓ BERENDEZÉS , SZÉRIASZÁM: / 2018

A vásárlás dátuma:

Aláírás

A VÉGREHAJTOTT JAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

Az eladó pecsétje:

A panasz bejelentésének dátuma

A javítás elvégzésének dátuma

A javítások hatálya / okok meghatározása

.....

.....

Cégszerű aláírás

II. Hibák - javaslatok és tanácsok

Elszakadt a huzal.	Ki kell cserélni a huzalt újra. Lásd a használati utasításban a II. pontot, KARBANTARTÁS - HUZAL CSERÉJE. A huzalszakadás okai: - túl erősen megfeszített huzal a rugón - a huzal elszennyeződése - kapcsolja ki a berendezést és várjon néhány másodpercet, hogy anyagmaradékok a huzalon megkössenek.
A huzal nem melegszik a berendezés bekapcsolása után.	Kapcsolja ki a berendezést, válassza le a transzformátort a táplálásról, majd ellenőrizze, hogy a vezeték a biztosítékban szakadt-e, ha IGEN cserélje ki a transzformátorban levő 1A-e biztosítékot. Gyengéd mozdulattal nyomja meg a biztosítéktartót és fordítsa balra, a túl erős nyomás károsodást idézhet elő a biztosíték foglalatában!!! <u>Figyelem:</u> a huzal nem megfelelő rögzítése, abban az esetben, ha a huzal vége érintkezik az alumínium kerettel, az a biztosíték kioldását okozhatja!!! A huzal végét vágja le és tekerje fel úgy, hogy ne érintkezessen az alumínium kerettel! Figyelem: Ha a biztosíték nincs teljesen becsavarva a berendezés továbbra sem fog működni! <u>Miért ég ki a biztosíték?:</u> - szerelési hiba
A huzal nem melegszik a transzformátor biztosíték cseréje ellenére sem.	7. Csatlakoztassa a 230 V-os feszültséghez a berendezést és hallgassa meg, hogy a transzformátor ad-e ki „zúgó” hangot, ha IGEN - a transzformátor üzemképes. 8. Ha a transzformátor NEM ad ki „zúgó” hangot: - csavarja be a biztosítékot, ellenőrizze, hogy laza-e a foglalatban - ha IGEN - akkor gyanítható, hogy a TRANSZFORMÁTOR TÚMELEGEDETT, VAGY A TRANSZFORMÁTOR MEHIBÁSODOTT! - ha a biztosíték NEM laza a foglalatban és meleg a foglalattal együtt, akkor vegye ki a biztosítékot és vékony csavarhúzóval tisztítsa meg az érintkezőket.
A huzal nem melegszik a transzformátor ellenőrzésének ellenére.	<u>FIGYELEM: Tápegységen történő javításokat és módosításokat végzőnek legalább "E" SEP minősítéssel kell rendelkezni 1 kV-ig.</u> Ellenőrizze a kapcsolót, a kapcsoló kicsavarásával valamint a két kábel csatlakoztatásával. Csatlakoztassa a berendezést a 230V-hoz, és ha a huzal melegszik a kapcsolót cserélje ki. A por és a szennyeződések a kapcsoló nem megfelelő működését okozhatják!!!
A huzal nem melegszik. A berendezés nem működik.	Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval! A kisebb meghibásodásokat kérjük, jelezze a gyártónak Telefonon vagy e-mailon: <u>Kapcsolati telefonszám 697 291 046</u> <u>E-mail cím: biuro@maxgj.pl</u> A gyártó vállalja, hogy átad minden tanácsot és minden magyarázatot, ami a berendezés megfelelő működéséhez szükséges. A kisebb meghibásodások általában telefonos úton megoldhatóak. Problémák esetén kérjük lépjen azonnal kapcsolatba velünk.
<u>MEGJEGYZÉSEK:</u>	XIII. MAGAS HŐMÉRSÉKLET, 30°C-NÁL MAGASABB. INTENZÍV ÜZEMELTETÉS MELLETT A TRANSZFORMÁTOR TÚMELEGEDÉSÉT OKOZHATJA!!! <u>A VÁGÁSOK BEFEJEZÉSE UTÁN MINDIG KAPCSOLJA KI A BERENDEZÉST!!!</u> XIV. AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET VALAMINT A SZÉL A HUZAL TÚLZOTT HÚLÉSÉT OKOZHATJA - A HUZAL EKKOR GYENGÉN MELEGszik FEL!!! XV. MINDIG TARTSA BE A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET!!! XVI. A GYÁRTÓ AJÁNLÁSA SZERINT TARTSA KARBAN ÉS TISZTÍTSA A BERENDEZÉST, ANNAK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN.

REKLAMÁCIÓS ŰRLAP

XIII. AZ ÜGYFÉL ADATAI (AZ ÜGYFÉL /FORGALMAZÓ TÖLTI KI)

Cég _____

Vezetéknév és keresztnév _____

Irányítószám _____ Helység _____

Telefon _____ A kitöltés dátuma _____

XIV. VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (AZ ÜGYFÉL/FORGALMAZÓ TÖLTI KI)

Termék _____ A vásárlás ideje és helye _____

Típus _____ A vásárlás bizonylatának száma** _____

Szériaszám _____ A hiba megállapításának dátuma _____

** a nyugta vagy a számla száma

A HIBA LEÍRÁSA/A REKLAMÁCIÓ OKA (AZ ÜGYFÉL/FORGALMAZÓ TÖLTI KI)

XV. A REKLAMÁLÓ IGÉNYE (AZ ÜGYFÉL/FORGALMAZÓ TÖLTI KI)

☐☐

A kifizetett összeg visszatérítése *

☐

Kifizetett összeg csökkentése**

Egyezően a. 2002 július 27-i 1 törvény 8. cikkelyével
a fogyasztói értékesítés egyes feltételeiről valamint a Polgári Törvénykönyv
változásairól Törvény Közlöny Nr 141 1176. pozíció) az igény megadása a
reklamáló joga.

*csak akkor lehetséges, ha:

- javítás vagy csere nem lehetséges vagy túlzott költségeket igényel,
- a z eladó nem cserélte ki újra a terméket vagy nem javította meg azt megfelelő időben,
- a csere vagy a javítás veszélyeztetné a reklamálót vagy jelentős kényelmetlenséggel járna

**ha a hiba vagy a meghibásodás egy adott alkatrészénél, vagy az alkatrész hiánya nem befolyásolja jelentősen az a vásárolt termék üzemeltetésének egészét

Az ügyfél olvasható aláírása

Az ügyfélpanasz benyújtásának és elfogadásának általános feltételei:

1. A panaszt írásban kell benyújtani és elküldeni (e-mailban, ajánlott levélben) az eladó székhelyére. Mailben benyújtott reklamáció esetén, meg kell küldeni a helyesen kitöltött reklamációs űrlap szkennelt változatát (együtt a vásárlás igazolásával) a biuro@maxgj.pl címre
2. A reklamáció kizárólag a vásárolt termékben keletkezett hibákra terjed ki, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél betartotta az áru a használati utasításban megfelelő használatát.
3. Az eladó köteles elbírálni a reklamációt a bejelentéstől számított 14 munkanapon belül valamint tájékoztatni a Vevőt az elbírálás eredményéről.
4. A reklamáció elismerése esetén az árut vissza kell küldeni az Eladó székhelyének címére vagy a megadott címre, eredeti gyári csomagolásban a helyesen kitöltött reklamációs űrlappal, garancia jeggyel és a vásárlás igazolásával (nyugta vagy számla) együtt. Az árut megfelelően biztosítani kell a szállítás során sérülések ellen (a szállítás közben megsérült áru nem kerül javításra vagy garanciális cserére).
- 5 A reklamációtételi jog csak a garanciális védelem időszakában foganatosítható.

Fenti feltételek nem teljesülése a panasz elutasítását eredményezi.

XVI. AZ ELADÓ/ DISZTRIBÚTOR MEGJEGYZÉSEI (ELADÓ/DISZTRIBÚTOR TÖLTI KI)

A reklamáció átvételének dátuma _____ A reklamáció elismert / nem elismert a következő okokból:

A reklamációt kivizsgáló személy _____

A reklamáció kivizsgálásának dátuma _____

Pecset és az Eladó aláírása


További reklamációs eljárás - információ az Ügyfélnek:

MEGJEGYZÉSEK:

- Deșurubați șuruburile fluture (1), amplasate în spatele blatului de lucru, scoateți și fixați corect picioarele din aluminiu, montați ferm picioarele strângând bine șuruburile fluture (1).
- Slăbiți șuruburile fluture (2) amplasate în fața aparatului.
Atunci când desfaceți brațele aparatului, verificați dacă șuruburile fluture (2) au fost slăbite suficient. Apoi țineți ambele brațe (6 și 7) ale aparatului desfăcute și le blocați prin strângerea șuruburilor fluture (2) – în caz contrar, poate fi deteriorat ghidajul mobil.
- Desfaceți adaptorul pentru tăieri la unghi deșurubând șuruburile fluture (3).

CONECTARE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ:

Înainte de a conecta transformatorul la rețeaua de 230V, asigurați-vă că întrerupătorul principal (4) este în poziția oprit. Conectați transformatorul la rețea.
Porniți aparatul acționând întrerupătorul (4).

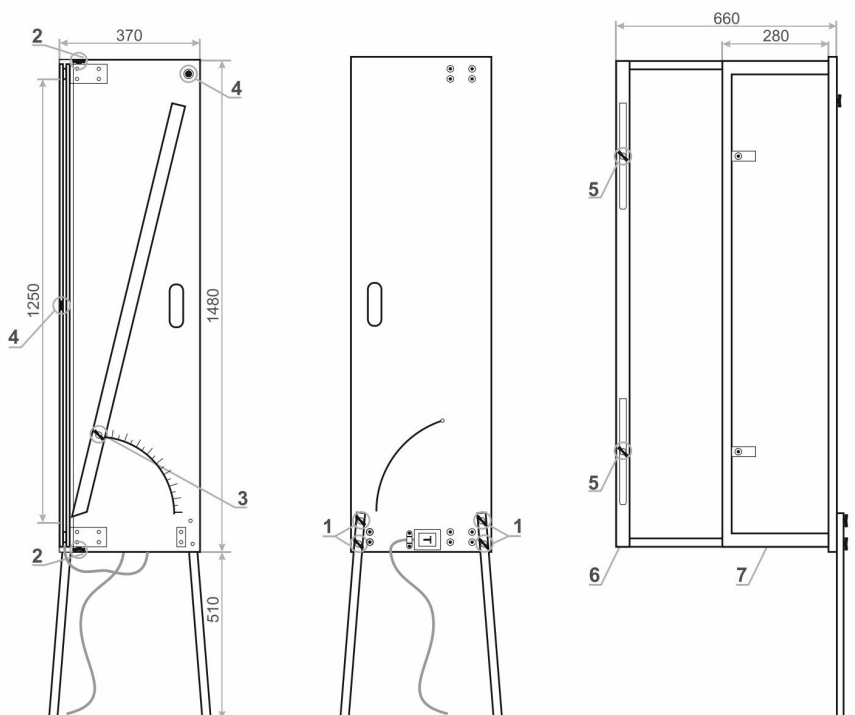

OBSERVAȚII:

- Aparatul este destinat exclusiv pentru tăierea și prelucrarea spumei de polistiren (grosimea maximă a plăcii de polistiren: 280 mm, lungime tăiere max. 1005 mm).
- Nu conectați transformatorul la rețea înainte de montarea corectă a aparatului, deoarece poate exista pericolul de rupere a firului de tăiere (rezistență) în locul unde s-ar atinge de adaptorul pentru tăieri la unghi.
- Timpul de încălzire al firului de tăiere (rezistență) la temperatura necesară tăierii polistirenului este de 10 secunde.
- Aparatul funcționează pe principiul „ghilotină”. Trageți brațul spre noi, așezați polistirenul, apoi împingeți spre înainte brațul, pe care este montat firul de rezistență care taie materialul.
- Acționând cu o forță prea mare sau prea repede asupra ghilotinei, se poate produce ruperea firului.
- După terminarea lucrului, întotdeauna opriți aparatul de la întrerupătorul (4).

MĂSURI DE SECURITATE:

- Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu aparatul.
- Rețineți că, chiar și după deconectarea de la rețea, firul de rezistență va fi pentru câteva minute fierbinte și poate provoca arsuri.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna persoanelor neautorizate și a copiilor.
- Nu expuneți aparatul la fenomene atmosferice precum ploaie, zăpadă. Infiltrarea apei în aparat crește riscul de electrocutare.
- Întrerupeți imediat lucrul dacă izolația cablului electric este deteriorată.
- Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta nu este montat complet.
- Nu folosiți aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat. Aparatul se folosește exclusiv pentru tăierea polistirenului expandat și extrudat.
- Este interzisă folosirea aparatului de persoanele care nu au luat la cunoștință de normele de securitate și instrucțiunile de exploatare menționate în Manualul de utilizare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ – Măsurile de protecția muncii Informații suplimentare

Măsurile de protecția muncii

Vă rugăm să citiți cu atenție acest capitol, în scopul de a minimaliza riscul de rănire sau de accident, cauzat de utilizarea necorespunzătoare sau necunoașterea măsurilor de protecție a muncii.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități reduse fizice, senzoriale sau psihice, persoane fără experiență și cunoștințe privind acest aparat, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt supravegheate sau instruite în privința folosirii aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor și dacă înțeleg pericolul la care se expun în timpul utilizării aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcută de copii, lăsați fără supraveghere.

Aparatul poate fi folosit de o persoană care a citit cu atenție instrucțiunile generale de siguranță și a înțeles conținutul manualului de utilizare.

Condiții generale de securitate la locul de muncă

- Zona în care se lucrează se va păstra curată și ordonată.
- Nu utilizați aparatul în apropierea surselor explozive (lichide inflamabile, gaze, praf, etc.). În timpul lucrului, unealta generează scântei care pot pricinui incendiu.
- Copiii nu trebuie să se afle în zona de lucru în timpul funcționării aparatului.

- Aparatul trebuie să fie astfel depozitat, încât să fie inaccesibil unui copil sau altei persoane străine.

Securitatea produsului în contact cu tensiunea electrică

- Ștecherul trebuie să fie compatibil cu priza de curent. Este interzisă utilizarea cablurilor la care s-a adaptat un ștecher necorespunzător. Se interzice folosirea adaptoarelor pentru ștecher, care au împământare de protecție. Utilizarea ștecherelor nemodificate și a prizelor corespunzătoare, vor reduce riscul producerii unui accident.
- A se lua măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice. În timpul utilizării aparatului, se va evita contactul cu suprafețe care au împământare, de ex. frigidere, radiatoare, țevi. Electrocutarea este mai mare atunci când corpul utilizatorului este în contact cu o sursă de împământare.
- Nu expuneți aparatul la ploaie și umiditate. Infiltrarea apei în aparat, crește riscul de electrocutare.
- Aveți grijă de cablul de alimentare. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportul aparatului. A nu se trage de cablu pentru a deconecta aparatul electric din priză. Cablul de alimentare se va proteja de căldură, ulei, muchii ascuțite sau de părțile mobile ale aparatului.
- Cablul deteriorat sau încurcat crește riscul de electrocutare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trimiteți mașina la un centru Service autorizat pentru a fi înlocuit cu altul nou. Nu încercați să înlocuiți singur cablul de alimentare.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, verificați secțiunea conductoarelor cablului pentru a fi compatibilă cu cerințele aparatului. Verificați periodic starea cablului prelungitor. Nu folosiți prelungitoare cu cablul deteriorat.
- La folosirea aparatului în spații deschise, se vor folosi prelungitoare corespunzătoare (pentru lucrări în afara încăperilor). Folosirea unui prelungitor corespunzător, reduce riscul electrocutării cauzat de curentul electric. La folosirea aparatului în spații deschise cu umiditate mare, rețeaua de alimentare trebuie să fie echipată cu un releu de izolație, curent diferențial (RDC).
- Evitați o punere în funcțiune involuntară. Se va evita pornirea accidentală a dispozitivului. Înainte de a introduce ștecherul în priză sau de a pune bateriile sau acumulatorul în priză, trebuie întotdeauna să vă asigurați, că întrerupătorul aparatului se află în poziția oprit.

Securitatea persoanelor

- Folosiți aparatul cu mare atenție. Se va lucra cu multă grijă și precauție. Nu utilizați aparatul atunci când sunteți obosit, sub influența medicamentelor, alcoolului sau a altor substanțe psihotrope (de ex. droguri). Neacordarea atenției în timpul procesului de muncă, vă expune la pericol de accidentare.
- În timpul procesului de muncă luați măsuri de protecție individuală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Referitor la formarea gazelor nocive pentru sănătate folosiți mijloace de protecție a căilor respiratorii și o bună ventilație. Purtați echipamente de protecție împotriva zgomotului (antifoane).
- Îndepărtați toate cheile și alte scule de reglare înainte de a porni unealta. Cheile, sculele aflate într-o componentă de mașină care se rotește poate provoca răni.
- Se va evita pornirea accidentală a dispozitivului. Înainte de a introduce ștecherul în priză sau de a pune bateriile sau acumulatorul în priză, trebuie întotdeauna să vă asigurați, că întrerupătorul aparatului se află în poziția oprit. Conectarea aparatului la rețeaua electrică: mutarea aparatului în alt loc în timp ce este conectat la rețea atunci când degetul este pe întrerupător, poate provoca pornirea necontrolată a aparatului și poate fi o cauză de accidentare.
- În timpul procesului de muncă, încercați să aveți o poziție cât mai naturală. Poziția corpului în timpul utilizării aparatului, trebuie să garanteze menținerea echilibrului și a stabilității. Acest lucru asigură un control mai bun asupra aparatului.
- În timpul lucrului folosiți echipament de protecție adecvat. Îmbrăcămintea nu trebuie să fie largă, nu trebuie să purtați bijuterii lungi și largi. Părul, hainele largi, trebuie să fie protejate de posibilitatea de a fi prinse de piesele în mișcare ale dispozitivului.
- Purtați încălțăminte corespunzătoare cu tălpi antialunecare.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere (înlocuirea capului de lucru, curățarea echipamentului, reparații minore, etc.) asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua electrică.

Funcționarea aparatului electric și exploatarea acestuia

- Nu suprasolicitați aparatul. Utilizați aparatul adecvat aplicațiilor pe care urmează să le efectuați. Utilizarea adecvată a aparatului pentru executarea lucrării, va crește eficiența și siguranța muncii.
- Nu utilizați aparatul la care nu funcționează comutatorul pornire / oprire. Un astfel de dispozitiv defect trebuie trimis pentru a fi reparat.
- Minerele aparatului trebuie să fie curate, uscate, fără urme de grăsime, ulei, etc.
- Scoateți ștecherul din priză (deconectați aparatul de la sursa de alimentare) de fiecare dată înainte de reglarea aparatului, înlocuirea firului de rezistență sau la terminarea lucrului. Această operațiune protejează utilizatorul împotriva pornirii involuntare a mașinii.
- Se verifică starea tehnică și montarea elementelor mobile, apărătorilor, montarea acestora, deteriorări sau alte nereguli care pot afecta securitatea și buna funcționare a aparatului.
- Nu lucrați cu aparatul, atunci când orice apărătoarea a acestuia este deteriorată. În cazul deteriorării, acestea se vor trimite imediat la un centru service autorizat pentru a fi reparate sau se vor înlocui cu altele noi.
- Aparatul trebuie depozitat astfel, încât copiii să nu aibă acces la acesta. Persoanele care nu au luat la cunoștință de normele de securitate și protecția muncii menționate în Manualul de utilizare, nu pot opera cu acest dispozitiv. Persoanele care nu cunosc normele de securitate a muncii, care nu au experiență în folosirea aparatului, riscă să se rănească și pot provoca un accident.
- Aparatul electric trebuie să fie supus periodic unor inspecții tehnice. Controlați suportul de fixare, funcționarea corectă a componentelor mobile, dacă nu sunt blocate. Controlul trebuie să includă verificarea stării părților componente, dacă acestea nu sunt deteriorate sau crăpate și nu afectează funcționarea mașinii. Piesele necorespunzătoare sau defecte se vor înlocui cu altele noi.
- Utilizarea aparatului electric, a accesoriilor și uneltelor auxiliare trebuie efectuată respectând instrucțiunile acestui manual. Nerespectarea acestor reguli poate duce la crearea unor situații periculoase.
- Înainte de a porni pentru prima dată aparatul, trebuie să verificați dacă tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii de pe plăcuța cu date tehnice.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul electric din priză.
- Aparatul trebuie depozitat departe de orice sursă de căldură (de ex. centrale de încălzire, sobă, etc.) pentru a se evita deformarea pieselor din material plastic.
- Dacă aparatul nu este folosit, acesta trebuie depozitat într-un loc inaccesibil copiilor.

Service

Repararea aparatului poate fi efectuată numai de către personal calificat în acest sens, folosind piese de schimb originale. Această procedură garantează siguranța aparatului.

Instrucțiuni specifice de siguranță ale aparatului de tăiat polistiren:

- În timpul procesului de muncă luați măsuri de protecție individuală. Purtați în permanență ochelari de protecție și mijloace de protecție a căilor respiratorii, în timpul utilizării aparatului.
- Rețineți că, chiar și după deconectarea de la rețea, firul de rezistență va fi pentru câteva minute fierbinte și poate provoca arsuri.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna persoanelor neautorizate și a copiilor.
- Nu expuneți aparatul la fenomene atmosferice precum ploaie, zăpadă. Infiltrarea apei în aparat crește riscul de electrocutare. Întrerupeți imediat lucrul dacă izolația cablului electric este deteriorată. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta nu este montat complet.
- Nu folosiți aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat. Aparatul se folosește exclusiv pentru tăierea polistirenului expandat și extrudat.
- Este interzisă folosirea aparatului de persoanele care nu au luat la cunoștință de normele de securitate și instrucțiunile de exploatare menționate în Manualul de utilizare.

Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (se referă la gospodării private)

Acest simbol aplicat pe produse sau în documentele însoțitoare acestora, informează că echipamentele electrice sau electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Procedura corectă în care este necesară eliminarea, refolosirea sau reciclarea componentelor constă în predarea acestor produse la un punct de colectare specializat, unde acestea vor fi primite în mod gratuit. Informații privind amplasarea locurilor de colectare a echipamentelor folosite, sunt oferite de autoritățile locale, de ex. pe paginile de internet ale acestora. Eliminarea corectă a echipamentelor va ajuta la economisirea unor resurse valoroase și va evita efectele negative asupra sănătății și mediului, care poate fi amenințată din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Utilizarea incorectă a deșeurilor este sancționată cu pedepse prevăzute în reglementările locale în vigoare.



Utilizatori din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să îndepărtați echipamentele electrice sau electronice, contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizorul care o să Vă furnizeze informații suplimentare.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol se referă numai la statele Uniunii Europene. În cazul în care doriți să renunțați la acest produs Vă rog să contactați autoritățile locale sau vânzătorul, în scopul obținerii unor informații cu privire la procedura pe

Contact:
Max.Gj
TRANSPORTOWCÓW 13,39-200 DĘBICA
tel.697 291 046 e-mail: biuro@maxgj.pl www.maxgj24.pl

care trebuie să o întreprindeți

XI. ÎNTREȚINERE.

- Înainte de întreținere sau conservare, opriți aparatul.
- După ce alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, firul de tăiere (rezistența) este fierbinte încă aprox. 10 secunde.
- Mențineți curat întinzătorul (roțița) firului de tăiere. Murdăria rezultată din polistirenul topit și uscat, face imposibilă rotirea roții, și totodată transmiterea curentului electric.
- **Mențineți ghidajul curat pentru o funcționare corectă a acestuia. O dată pe lună lubrifiați ghidajul cu unsoare grafitată.**
- Mențineți curat firul de tăiere (rezistența). În cazul contactului firului fierbinte cu alt material decât cel din polistiren, trebuie să îndepărtați rezidul topit, deoarece poate conduce la încălzirea neuniformă a elementului de tăiere, rezultând o calitate redusă a tăieturii.
- Eventualele reparații și modificări la sistemul de alimentare cu energie electrică, pot fi efectuate de o persoană autorizată competentă care execută, verifică și exploatează instalații electrice din categoria „E” SEP a căror putere maximă nu depășește 1kV.

ÎNLOCUIREA FIRULUI DE SÂRMĂ (REZISTENȚĂ):

Înlocuirea se efectuează când aparatul este oprit, iar sârma s-a răcit.



În cazul ruperii sârmei, trebuie îndepărtate rezidurile din arc și din șurubul cu ochi.

Înainte de a monta o nouă sârmă, trebuie să o îndreptați trăgând cât mai bine printr-un element din

lemn, pentru a evita rupturi pe sârmă.

- Sârmă îndreptată trebuie fixată prin cuplarea ochiului la capătul arcului, celălalt capăt pe partea opusă, făcând buclele cu clește, restul firului trebuie tăiat astfel încât să contact cu aluminiul.

Sârma ar trebuie să fie astfel fixată, ca arcul să fie ușor întins, deoarece în timpul lucrului, sârma se contractă și se întinde. Întinderea corectă a arcului este prezentat în desenul de alături.

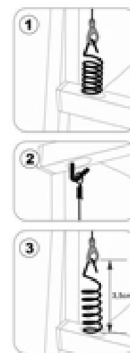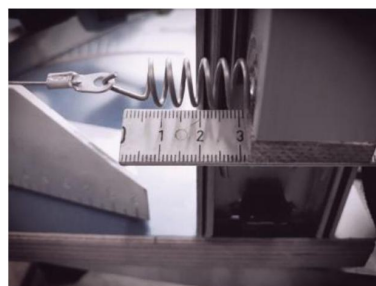


de cârligul de
nu vină în

XII. MODURILE DE OPERARE CU APARATUL DE TĂIERE max.GJ TYP 100


A. TĂIERE DIN GROSIME.

- Deșurubați (slăbiți) șuruburile fluture (2),
- setați brațul în unghi drept față de blatul de lucru al aparatului, apoi îl blocați cu șuruburile fluture (2),
- măsurați distanța sârmei față de blatul de lucru – fixarea brațului mobil (6),
- blocați brațul mobil trăgând distanțatorul până la vinclul de blocare, strângeți șuruburile fluture (5),
- porniți aparatul acționând întrerupătorul (4),
- tăierea din grosime se face prin deplasarea polistirenului conform măsurătorii de la dreapta la stânga.

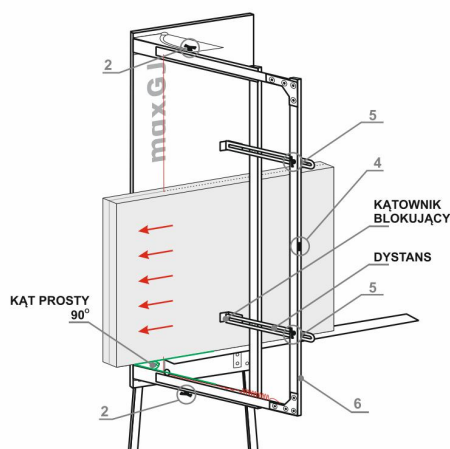


B. TĂIERE LA UNGHI DREPT.

- deșurubați (slăbiți) șuruburile fluture (2),
- setați brațul în unghi drept (sau la alt unghi) față de blatul de lucru al aparatului, apoi îl blocați cu șuruburile fluture (2),
- trageți spre noi brațul mobil (6),
- așezați polistirenul la o distanță de tăiere corespunzătoare,
- porniți aparatul acționând întrerupătorul (4),
- tăierea în unghi drept (sau la alt unghi) se face prin deplasarea brațului mobil (6) al aparatului.

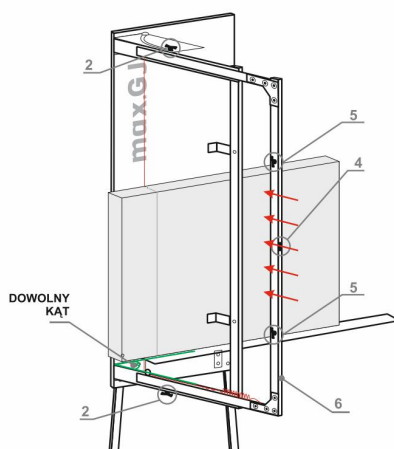


C. TĂIERE PRIN FREZARE.

- deșurubați (slăbiți) șuruburile fluture (2),
- setați brațul în unghi drept față de blatul de lucru al aparatului, apoi îl blocați cu șuruburile fluture (2),
- trageți spre noi brațul mobil (6),
- așezați polistirenul la o distanță de tăiere corespunzătoare,
- porniți aparatul acționând întrerupătorul (4),
- tăierea prin frezare (decupare) se efectuează în trei etape prin: (a) deplasarea brațului mobil (6) al aparatului, (b) deplasarea polistirenului, cât și prin (c) tragerea brațului mobil spre noi.

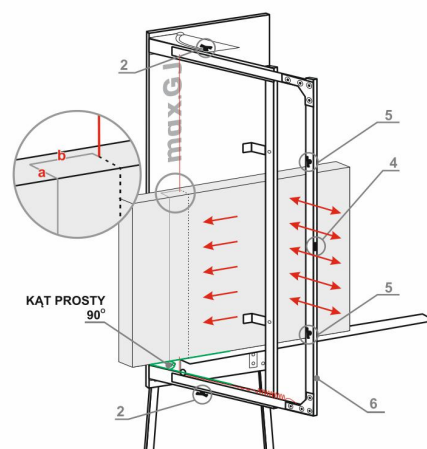

XIII. SPECIFICAȚII TEHNICE:

- Voltaj nominal: 230V
- Frecvență nominală: 50Hz
- Putere transformator: (160 W)
- Consum de energie 160 W
- Schema instalației electrice (în desenul alăturat).

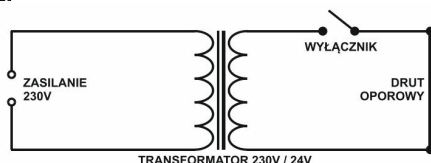

V. LISTA DE ECHIPAMENT STANDARD:

- Transformator de alimentare 230V/24V.
- Blatul de lucru cu părțile componente ale acestuia:
 - două ghidaje liniare,
 - brat din aluminiu cu întrerupător,
 - liniar de măsurat, gravat,
 - ghidaj gradat pentru tăiere la grosime,
 - instalație electrică cu întrerupător,
 - fir de sârmă cu sistem de întindere,
 - două picioare din aluminiu.

În setul de livrare: 5 buc. fir sârmă de rezervă, întrerupător, arc, 2 buc. siguranțe, 2 autocolante de rezervă gradate pentru tăiere la grosime.

VI. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

Firul de sârmă s-a rupt.	Înlocuiți firul de sârmă cu altul nou. A se vedea punctul II ÎNTREȚINERE – ÎNLOCUIREA FIRULUI.
Firul de sârmă nu se încălzește după pornirea aparatului.	Opriți aparatul, deconectați transformatorul de alimentare, apoi înlocuiți siguranța de 1A amplasată în transformator. Printr-o mișcare delicată, apăsați ușor pe căpăcelul siguranței tubulare și rotiți spre stânga. Folosirea unei forțe prea mari poate produce deteriorarea suportului în locașul siguranței!!! Curățați și lubrifiați cu unsoare grafitată roțița care asigură întinderea firului de sârmă. Murdăria rezultată din polistirenul topit și uscat, face imposibilă rotirea roții, și totodată transmiterea curentului electric.
Firul de sârmă nu se încălzește, cu toate că a fost înlocuită siguranța în transformator.	Vă rugăm să contactați producătorul sau distribuitorul.

Având în vedere dezvoltarea continuă în domeniul proiectării și modificările cerințelor tehnice, societatea max.GJ își rezervă dreptul de a modifica parametrii amintiți anterior.

ATENȚIE!

- În cazul în care cablul de alimentare (acesta fiind parte integrantă a aparatului) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau la un centru service sau de către o persoană calificată și autorizată, pentru a evita pericolul de electrocutare.
- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități psihice, fizice sau fără experiență, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, responsabilă pentru siguranța lor.
Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat.

I. CERTIFICAT DE GARANȚIE PENTRU APARATUL DE TĂIAT POLISIREN

CONDIȚII DE GARANȚIE

Producătorul garantează buna funcționare a produsului, în condițiile tehnice de exploatare normale, conform indicațiilor cuprinse în Manualul de utilizare. Perioada de garanție este de 24 luni cu începere de la data cumpărării produsului menționată în acest certificat.

În cazul apariției vreunei defecțiuni, aceasta trebuie consemnată printr-o reclamație scrisă și ar trebui notificată în perioada de garanție.

Obligațiile garantului vor fi efectuate de distribuitor sau de producător.

Garanția se acordă numai pentru defecțiunile survenite în timpul perioadei de garanție, care au rezultat din vânzarea produsului cu defecțiuni (vicii) din fabricație sau în urma unor defecțiuni survenite în urma aplicării unui proces tehnologic neperformant la fabricarea acestuia.

Defecțiunile survenite în perioada de garanție vor fi remediate de distribuitor sau de producător în termenul stabilit de unitatea service și client.

Garanția se acordă dacă sunt asigurate următoarele condiții:

- prezentarea Certificatului de garanție completat corespunzător
- prezentarea unui formular tip de reclamație
- prezentarea unui document, care confirmă faptul cumpărării produsului și data vânzării (ex. bon fiscal, sau factura fiscală TVA) așa cum se menționează în Certificatul de garanție.

Nu se acordă garanție pentru defecțiuni apărute în urma:

- utilizării echipamentului într-un mod neconform cu destinația acestuia și a indicațiilor din Manualul de utilizare
- efectuării reparațiilor de către persoane neautorizate
- efectuării de modificări în construcția aparatului
- deteriorărilor mecanice, fizice, chimice provocate de forțe și factori externi

Garanția este valabilă numai cu dovada achiziționării produsului (ex. bon fiscal, sau factura fiscală TVA).

Certificat de garanție

Denumire produs: **APARAT DE TĂIAT POLISTIREN**, **SERIA NR:** / 2018

Data achiziționării:

Semnătura

NOTIFICĂRI DESPRE REPARAȚIILE EFECTUATE

Ștampila vânzătorului

Data intrării în reparație

Data ieșirii din reparație

Defectul constat / piese schimbate

.....

Ștampila și semnătura depanatorului, Unității de service

II. Defecțiuni – sfaturi și recomandări

Firul de sârmă s-a rupt.	Înlocuiți firul de sârmă cu altul nou. A se vedea punctul II ÎNTREȚINERE din manualul de utilizare – ÎNLOCUIREA FIRULUI. Cauzele de rupere a firului de sârmă: - firul de sârmă este prea întins cu arcul - murdărirea firului de sârmă - porniți dispozitivul și așteptați câteva secunde până când materialul rezidual de pe sârmă se va topi.
Firul de sârmă nu se încălzește după pornirea aparatului.	Opriti aparatul, deconectați transformatorul de alimentare, apoi verificați sârmulița din interiorul siguranței tubulare dacă aceasta este arsă – dacă DA, este arsă, înlocuiți siguranța de 1A amplasată în transformator. Printr-o mișcare delicată, apăsați ușor pe căpăcelul siguranței tubulare și rotiți spre stânga. Folosirea unei forțe prea mari poate produce deteriorarea suportului în locașul siguranței!!! <u>Atentie:</u> montarea necorespunzătoare a firului de sârmă – dacă capătul firului intra în contact cu rama de aluminiu poate produce un scurtcircuit și să ardă siguranța!!! Capătul firului de sârmă trebuie tăiat și strâns astfel încât să nu intre în contact cu rama de aluminiu! <u>Atentie:</u> dacă căpăcelul siguranței nu este înșurubat până la capăt, aparatul nu va funcționa! De ce se arde siguranța?: - instalație electrică necorespunzătoare
Firul de sârmă nu se încălzește, cu toate că a fost înlocuită siguranța în transformator.	9. Conectați aparatul la o tensiune de 230V și ascultați dacă transformatorul emite un sunet de „zumzăit”, dacă DA- atunci transformatorul funcționează. 10. Dacă transformatorul NU emite un sunet de „zumzăit”: - trebuie să scoateți siguranța tubulară, verificați dacă este bine înșurubată în locaș – dacă DA- însă aparatul în continuare nu funcționează, se presupune că TRANSFORMATORUL S-A SUPRĂÎNCĂLZIT, SAU S-A DEFECTAT! - dacă siguranța tubulară este bine înșurubată și NU este slăbită în locaș, însă aceasta și căpăcelul este fierbinte – atunci siguranța trebuie scoasă și se vor curăța cu o șurubelniță subțire zonele de contact ale acesteia.
Firul de sârmă nu se încălzește, cu toate că a fost verificat transformatorul.	<u>Notă: Eventualele reparatii si modificări la sistemul de alimentare cu energie electrică, pot fi efectuate de o persoană autorizată competentă care execută, verifică și exploatează instalații electrice din categoria „E” SEP a căror putere maximă nu depășește 1kV.</u> Verificați comutatorul prin demontarea acestuia și îmbinarea celor două fire. Conectați aparatul la o sursă de curent cu tensiunea de 230V, iar în cazul în care firul de sârmă se încălzește, atunci trebuie înlocuit comutatorul. Praf și murdăria pot cauza o disfuncționalitate a comutatorului!!!
Firul de sârmă nu se încălzește. Aparatul nu funcționează.	Vă rugăm să contactați distribuitorul sau producătorul! Disfuncționalitățile minore, vă rugăm să le trimiteți producătorului prin intermediul telefonului sau pe adresa de email: Contact număr de telefon 697 291 046 Adresă de email: biuro@maxqi.pl Producătorul își asumă obligația de a furniza informații și explicații cu privire la aparat și la buna funcționare a acestuia. Disfuncționalitățile minore, de obicei sunt rezolvate prin intermediul telefonului. În caz de probleme, vă rugăm să ne contactați imediat.
OBSERVAȚII:	XVII. TEMPERATURILE MAI MARI DE 30 GRADE CELSIUS, PRIN UTILIZAREA INTENSIVĂ A APARATULUI, POT PRODUC SUPRĂÎNCĂLZIREA TRANSFORMATORULUI!!! ÎNTOTDEAUNA OPRITI APARATUL DUPĂ CE ATI TERMINAT TĂIEREA!!! XVIII. TEMPERATURILE SCĂZUTE ȘI VÂNTUL POT PROVOCA RĂCIREA EXCESIVĂ A FIRULUI DE SÂRMĂ – ÎN ACEST CAZ FIRUL DE SÂRMĂ SE ÎNCĂLZEȘTE MAI GREU!!! XIX. ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ!!! XX. ÎNTREȚINEREA ȘI CONSERVAREA APARATULUI, PENTRU BUNA FUNCȚIONARE A CESTUIA, SE VOR EFECTUA CONFORM RECOMANDĂRILOR PRODUCĂTORULUI

FORMULAR TIP DE RECLAMAȚIE

XVII. DATELE CLIENTULUI (SE COMPLETEAZĂ DE CLIENT /DISTRIBUITOR)

Firma _____

Nume și prenume _____

Cod poștal _____ Localitatea _____

Telefon _____ Data completării _____

XVIII. INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL (SE COMPLETEAZĂ DE CLIENT/DISTRIBUITOR)

Produs _____ Data și locul achiziției _____

Tip _____ Nr documentului de achiziție** _____

Seria număr _____ Data constatării defecțiunii _____

** număr factură TVA sau bon fiscal

DESCRIEREA DEFECȚIUNII/CAUZA RECLAMAȚIEI (SE COMPLETEAZĂ DE CLIENT/DISTRIBUITOR)

XIX. CEREREA RECLAMANTULUI (SE COMPLETEAZĂ DE CLIENT/DISTRIBUITOR)

☐

Reparație gratuită

☐

Restituirea sumei plătite *

☐

Reducerea prețului de achiziție**

În conformitate cu art. 8 alin. 1 Legea din 27 iulie 2002 privind condițiile de vânzare a bunurilor de consum și a modificării Codului Civil (Mon. O. Nr 141, poz. 1176) alegerea modului de soluționare aparține reclamantului

*este posibilă numai dacă:

- repararea sau înlocuirea sunt imposibile de realizat sau necesită costuri excesive,
- vânzătorul nu a înlocuit produsul cu altul nou sau produsul nu a fost reparat în timpul corespunzător,
- înlocuirea sau repararea ar expune reclamantul la neplăceri semnificative

** este posibil când deficiența sau defecțiunea piesei respective sau lipsa acestora nu afectează în mod semnificativ utilizarea întregului produs achiziționat.

Semnătura lizibilă a clientului

Condiții generale privind depunerea și admiterea reclamației Clientului:

1. Reclamația trebuie să fie adresată în scris și trimisă prin (e-mail, scrisoare recomandată) la adresa vânzătorului. În cazul reclamației sub formă de e-mail, vă rugăm scanați și trimiteți un formular tip de reclamație completat în mod corespunzător (împreună cu o copie a dovezii de cumpărare) la adresa: biuro@maxgj.pl
2. Reclamația se admite numai pentru defectele rezultate din cauze inerente a bunului achiziționat, cu condiția respectării de către Client a normelor corespunzătoare de utilizare a mărfii, menționate în instrucțiunile manualului de utilizare.
3. Vânzătorul se obligă să soluționeze reclamația în termen de 14 zile lucrătoare de la data notificării acesteia și să informeze Cumpărătorul cu privire la rezultatul plângerii.
4. În cazul admiterii reclamației, marfa ar trebui să fie trimisă la adresa indicată de Vânzător sau la o adresă indicată de acesta, în ambalajul original din fabrică, împreună cu formularul de reclamație completat în mod corespunzător, certificatul de garanție și dovada achiziționării produsului (bon fiscal sau factura TVA). Marfa trebuie să fie protejată corespunzător împotriva deteriorării în timpul transportului (marfa deteriorată în timpul transportului nu va fi acceptată pentru a fi reparată sau înlocuită în perioada de garanție).
5. Dreptul de a depune reclamație este admis numai în perioada de valabilitate a garanției.

Nerespectarea acestor condiții va avea ca rezultat respingerea reclamației.

XX. NOTIFICĂRILE VÂNZĂTORULUI/DISTRIBUITORULUI (SE COMPLETEAZĂ DE VÂNZĂTOR/DISTRIBUITOR)

Data primirii reclamației _____	Reclamația a fost admisă / nu a fost admisă din
Persoana care constată reclamația _____	următoarele cauze:
Data constatării reclamației _____	
Ștampila și semnătura Vânzătorului	Procedeul de desfășurare a reclamației – informația pentru Client

OBSERVAȚII: