



MASINA ELECTRICA DE TUNS IARBA

HY-LM3801E

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

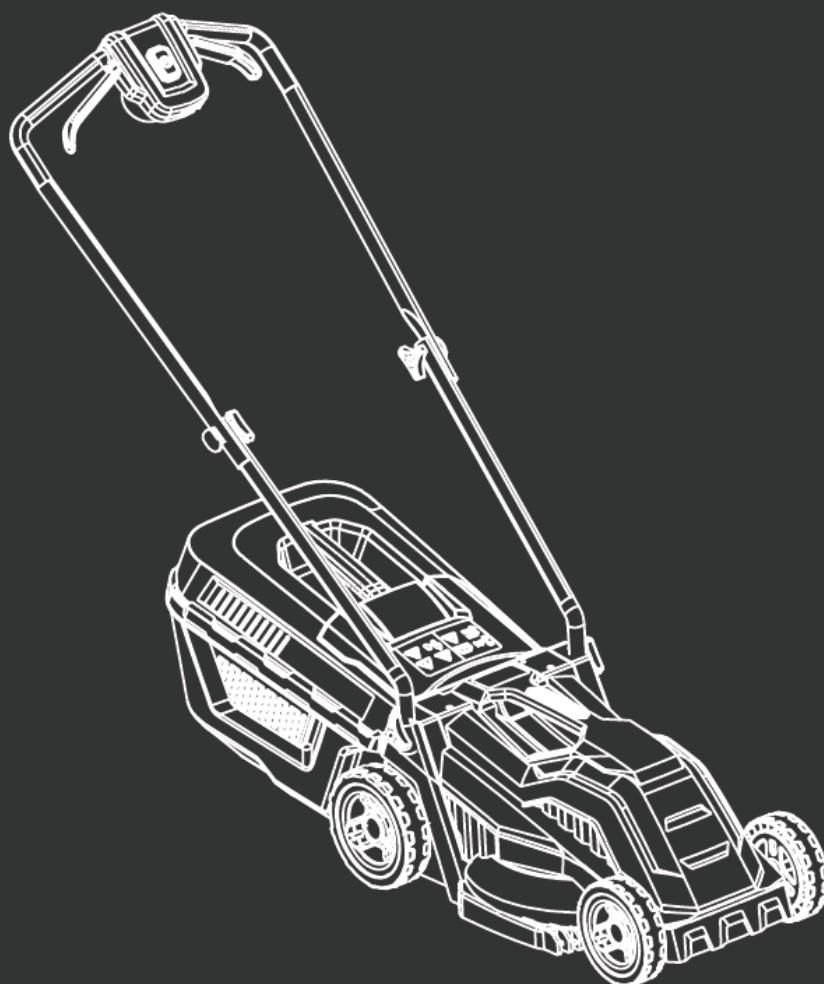

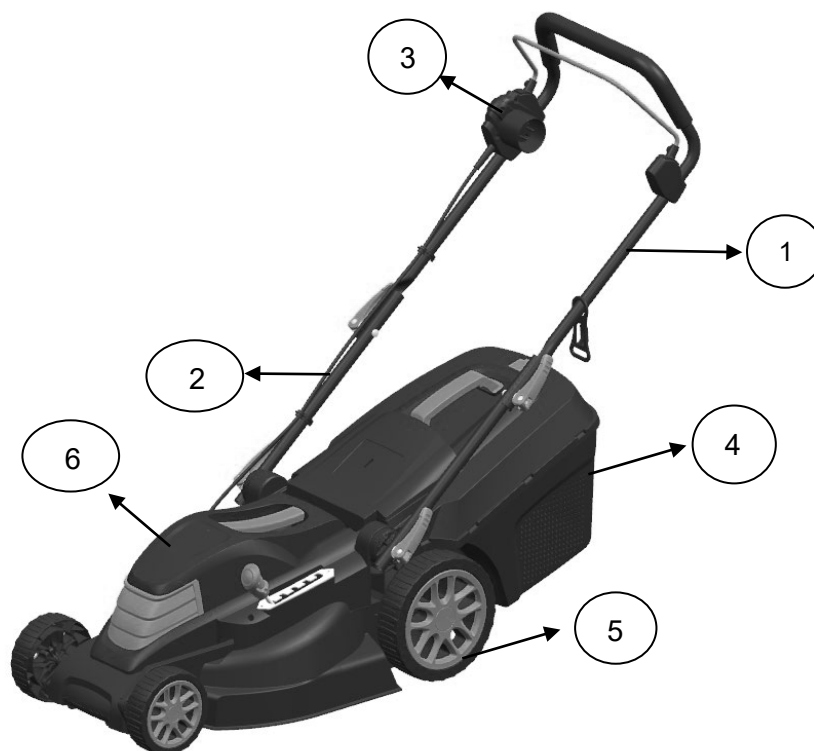

Componente

1. Mânerul superior
2. Mâner inferior
3. Comutator
4. Cutie de colectare iarbă
5. Roți
6. Capac motor

Date tehnice

Tensiune	230-240V ~ 50Hz
Putere	nominală 1400W/1600W
Fără viteză de încărcare	3250min-1
Înălțime de tăiere	25-75mm
Lățime maximă de tăiere	380mm

Acest instrument este dublu izolat. Există două bariere independente de izolare pentru a vă proteja de posibilitatea de șoc electric

DATE PRIVIND ZGOMOTUL

Nivel de putere acustică garantat declarat: 96dB (A)

Nivelul intensității acustice pentru operator poate depăși 85dB(A) și sunt necesare măsuri de protecție a urechii

Instrucțiuni de siguranță

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și / sau rănire gravă. Termenul "instrument de alimentare" din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la sculele electrice acționate (cu fir) sau la sculele electrice acționate de baterii (fără fir).

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1) ZONĂ DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invită la accidente.
- Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice creează scântei, care pot aprinde praful sau fumul.
- Păstrați copiii și trecătorii departe în timp ce operează un instrument de putere. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Prizele sculei electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați prize de adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Prizele nemodificate și prizele de potrivire vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, game și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul tău este împământat sau împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- Nu abuzați de cordonul ombilical. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea sculei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei și margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- Atunci când acționați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- Rămâi în alertă. Urmăriți ceea ce faceți și utilizați bunul simț atunci când operați un instrument de alimentare. Nu operați un instrument atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamente de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, pălăria tare sau protecția auzului utilizate pentru condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția de oprire înainte de conectare. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau conectarea sculelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni instrumentul de alimentare. O cheie sau o cheie din stânga atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

- e) Nu exagera. Păstrați-va echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al instrumentului de alimentare în situații neașteptate.
- f) Îmbracă-te corect. Nu purtați îmbrăcăminte sau bijuterii lejere; Tineți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piese în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți în mișcare.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULEI ELECTRICE

- a) Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul de alimentare corect pentru aplicația dvs., Instrumentele electrice corecte vor face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectat.
- b) Nu utilizați instrumentul de alimentare dacă comutatorul nu îl pornește și off. Orice instrument de alimentare care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
- c) Deconectați mufa de la sursa de alimentare înainte de a face orice ajustări, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d) Depozitați sculele electrice în gol la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să opereze instrumentul electric. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Mențineți sculele electrice, Verificați dacă există nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul de alimentare înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.
- f) Păstrați instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Instrumentele de tăiere întreținute în mod corespunzător cu muchii ascuțite de tăiere sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați sculele electrice, accesoriile și bucățile de scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat unui anumit tip de instrument de alimentare, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5) SERVICII

- a) Repararea sculelor electrice va fi efectuată de către o persoană calificată care utilizează numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

NORME SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE TUNS IARBA

Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a aparatului. Nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatul.

Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze aparatul. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.

Nu operați niciodată aparatul cu oameni, în special copii, sau animalele de companie sunt în apropiere.

Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar asupra altor persoane sau a bunurilor acestora.

În timpul funcționării aparatului, purtați întotdeauna încălțăminte substanțială și pantaloni lungi. Nu folosiți aparatul atunci când sunteți desculț sau purtați sandale deschise.

Inspectați cu atenție zona în care urmează să fie utilizat aparatul și îndepărtați toate pietrele, bastoanele, firele, oasele și alte obiecte străine.

Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual pentru a vedea că piesele rotative și ansamblul tăietorului nu sunt purtate sau deteriorate. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate în seturi pentru a păstra echilibrul.

Acționați aparatul numai în lumina zilei sau în lumină artificială bună. Evitați operarea aparatului în iarbă umedă, acolo unde este posibil. Întotdeauna asigurați-vă de picior pe pante.

Mergeți, nu alergați niciodată. Lucrați întotdeauna pe fața pantelor, niciodată în sus și în jos.

Fiți extrem de precauți atunci când inversați sau trageți aparatul spre dvs.

Nu operați aparatul pe pante excesiv de abrupte.

Fiți extrem de precauți atunci când inversați sau trageți aparatul spre dvs.

Opriti piesele rotative dacă aparatul trebuie înclinat pentru transport. Nu acționați mijloacele de tăiere la traversarea altor suprafețe decât iarba și la transportul aparatului către și de la zona de lucru.

Nu acționați niciodată aparatul cu dispozitive de protecție sau scuturi defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu deflectoare și/sau dispozitive de prindere.

Porniți motorul conform instrucțiunilor și cu picioarele bine departe de piesele rotative.

Nu înclinați aparatul la pornirea motorului, așteptați-vă dacă aparatul trebuie să fie înclinat pentru pornire. În acest caz, nu o înclinați mai mult decât este absolut necesar și ridicați numai partea, care este departe de operator. Asigurați-vă întotdeauna că ambele mâini se află în poziția de funcționare înainte de a readuce aparatul la sol. Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub părțile rotative.

Nu ridicați și nu transportați niciodată un aparat în timp ce motorul funcționează.

Trageți mufa din priză:

- Ori de câte ori părăsiți mașina.
- Înainte de a șterge un blocaj.
- După lovirea unui obiect străin. Inspectați aparatul pentru deteriorări și efectuați reparații după cum este necesar.
- Dacă aparatul începe să vibreze anormal, verificați imediat.

Când mașina este la lucru în tufișurile groase sau se execută în obstacole pe care nu le poate tăia, lama va fi blocată, astfel încât temperatura mașinii și curentul să crească. Atunci când temperatura este prea mare sau curentul este prea mare, dispozitivul de protecție la suprasarcină instalat în interiorul mașinii va opri automat puterea pentru a opri mașina (scopul principal este de a proteja motorul și de a prelungi durata de viață a motorului). În acest moment, renunțați la declanșare și deconectați sursa de alimentare a mașinii, lăsați mașina să se răcească într-un timp (1 ~ 2 minute) și apoi reporniți comutatorul, mașina poate reface.

Simboluri

Placa de evaluare de pe instrument poate afișa simboluri. Acestea reprezintă informații importante despre produs sau instrucțiuni privind utilizarea acestuia



Deșeurile de produse electrice nu trebuie eliminate cu deșeuri menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.



Denotă riscul de vătămare corporală, pierdere de viați omenești sau deteriorarea instrumentului în caz de nerespectare



Utilizați protecția ochilor
Utilizați protecția urechii



Respectă toate standardele de reglementare din țara UE în care sunt achiziționate produsele



Purtați încălțăminte robustă, antiderapantă



Citiți manualul de utilizare



Utilizați mănuși de protecție



Nu vă expuneți la ploaie



Păstrați copiii la o distanță de nu mai puțin de 10m de zona de lucru



Resturile pot fi evacuate din jgheabul de descărcare de gestiune



Lama va continua să se rotească pentru o scurtă perioadă de timp după masina a fost oprită. Nu ridica sau transporta masina până când lama nu s-a oprit din rotație



Acest produs este dublu izolat electric



Lama va continua să se rotească pentru o scurtă perioadă de timp după masina a fost oprită. Nu ridica sau transporta masina până când lama nu s-a oprit din rotație



Deconectați-vă imediat de la alimentarea rețelei dacă cablul de alimentare se deteriorează.



Fiți conștienți de lamele ascuțite. Lamele continuă să se rotească după ce motorul este oprit.

Deconectați stecherul de la rețea înainte de întreținere sau dacă cablul este deteriorat.




Păstrați cablul flexibil de alimentare departe de rețeaua de tăiere

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pregătire:

1. Puneți cârligul cablului pe mânerul superior.(Fig.1a)
2. Conectați mânerul superior și inferior cu șuruburile furnizate și clemele s.(Fig.1b)
3. Conectați mânerul inferior și carcasa cu șuruburile furnizate și clemele s.(Fig.1c)
4. Se potrivesc fiecare roți peste punțile și press capacele roții în loc (Fig.1d&1h)
5. Fixați suporturile de cablu.(Fig.1e)
6. Colectarea de iarbă pe asamblare cutie. Asamblați trei jumătăți și fixați-le împreună.(Fig.1f)
7. Ridicați clapeta și așezați cutia de iarbă peste cârlige.(Fig.1g)

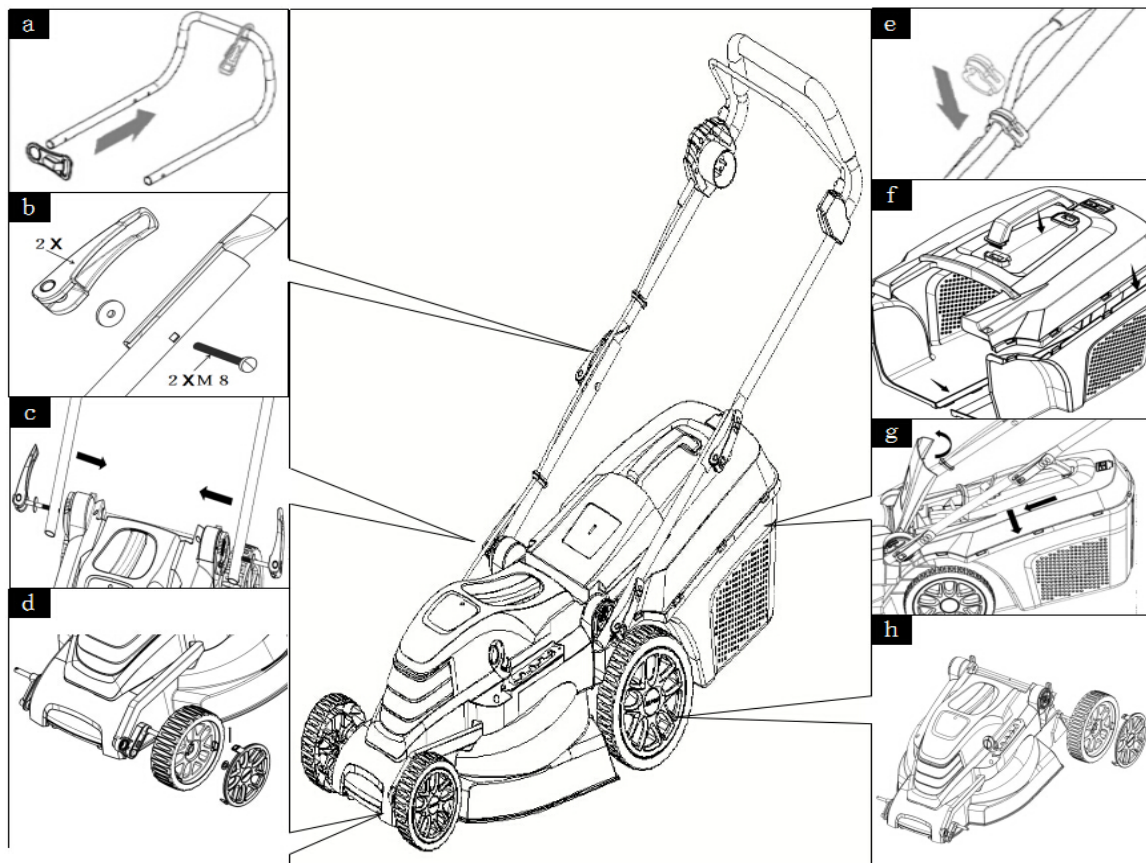


REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

Pentru a obține înălțimea de tăiere dorită, punțile față și spate sunt repositionate pe partea inferioară a carcasei mașinii de tuns iarba.



Avertisment! Deconectați mașina de tuns iarba de la sursa de alimentare și asigurați-vă că lama a oprit deplasarea în coastă înainte de a regla înălțimea.

1. Pentru a ridica înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii și mutați-o spre partea din spate a mașinii de tuns iarba.

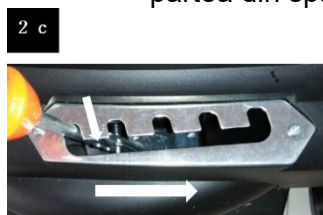

2. Pentru a coborî înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii și mutați-o spre partea din față a mașinii de tuns iarba.



OPERARE

Conectați-vă la sursa de alimentare


Avertisment! Înainte de a vă conecta la sursa de alimentare, verificați întotdeauna dacă comutatorul este în poziție oprită. Conectați mufa la sursa de alimentare protejată DMIC.

Începând

Comutator pornit/oprit (fig.3)

Prudență! Nu porniți mașina de tuns iarba dacă stă în iarbă lungă. Apăsăți butonul de siguranță (A) al ansamblului comutatorului și apoi trageți maneta comutatorului (B) împotriva barei.

Păstrați maneta comutatorului ținută în timp ce eliberați butonul de siguranță. Pentru a opri mașina de tuns iarba, eliberați maneta comutatorului și aceasta revine automat în poziția oprită.

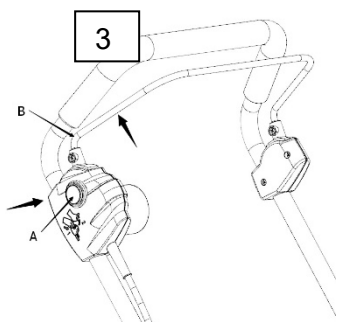


Cosit (fig.4)

Vă recomandăm să utilizați mașina de tuns iarba așa cum este prezentată în această secțiune pentru a obține rezultate optime și pentru a reduce riscul de tăiere a cablului de alimentare.

- Așezați cea mai mare parte a cablului de alimentare pe aproape de punctul de plecare.
- Porniți mașina de tuns iarba așa cum este descris mai sus.
- Se procedează conform indicațiilor din fig.4.
- Trecerea de la poziția 1 la poziția 2
- Viraj la dreapta și continuați spre poziția 3
- Viraj la stânga și deplasați-vă spre poziția 4
- Repetați procedurile de mai sus după cum este necesar.

Avertisment! Nu lucrați spre cablu.

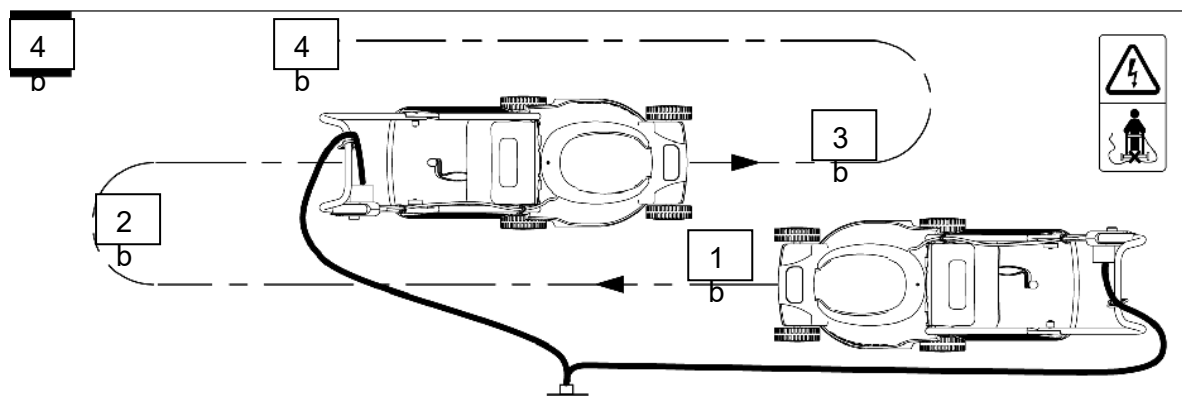

Întreținerea lamei (fig.5)

- Îndepărtați în mod regulat iarba și murdăria din lamă.
- La începutul sezonului de grădinărit, examinați cu atenție starea lamei.

- Dacă lama este foarte contondentă, ascuțiți sau înlocuiți lama.
- Dacă lama este deteriorată sau uzată, potriviți o lamă nouă.


Dacă lama aluneca, pune șurubelniță în gaura din locație, strângeți lama cu cheia. a se vedea fig.6 și fig.7

Avertisment! Respectați următoarele precauții:

- Deconectați mașina de tuns iarba de la rețea și așteptați până când lama sa oprit rotirea înainte de a continua.
- Aveți grijă să nu vă tăiați. Utilizați mănuși grele sau o cârpă pentru a prinde lama.
- Utilizați numai lama de înlocuire specificată.
- Nu scoateți rotorul (A) din orice motiv.

Pentru a înlocui lama:

- Întoarceți mașina de tuns iarba pe o parte.
- Locul de fixare lama stabilite în arborele motorului
- Plasarea lamei în mod aliniat
- Plasați șurubul lamei în găuri
- Strângeți șurubul lamei cu manșon.

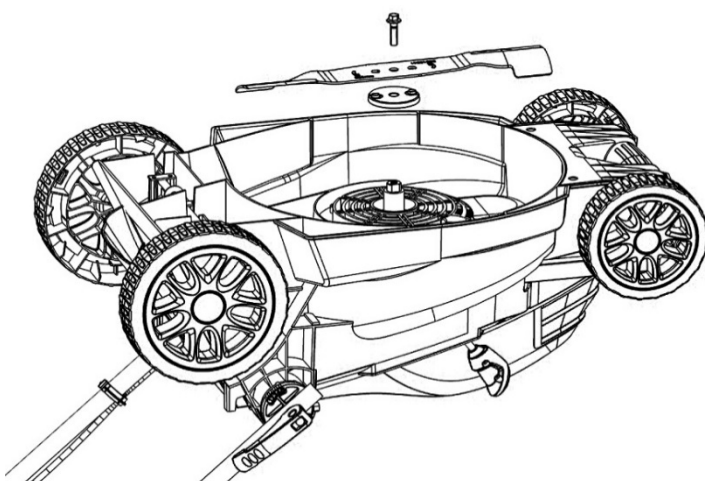

INTRETINERE

1. Păstrați toate piulițele, șuruburile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că mașina de tuns iarba este într-o stare de funcționare sigură.
2. Verificați frecvent dispozitivul de prindere pentru uzură sau deteriorare.
3. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru siguranță.
4. Utilizați numai lama de înlocuire, șurubul lamei și rotorul specificate pentru acest produs.
5. Aveți grijă în timpul ajustărilor mașinii de tuns iarba pentru a preveni prinderea degetelor între lama în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
6. Ungeți pinii roții.
7. Depozitați mașina de tuns iarba într-un loc uscat.

Garanție

1. Acest produs a fost fabricat la un standard de înaltă calitate . Este garantat împotriva defectelor materialelor și manoperei timp conform legilor în vigoare. Vă rugăm să păstrați dovada achiziției.
2. În cazul în care se constată că produsul este defect în perioada de timp relevantă, fie vom înlocui toate piesele defecte, fie la discreția noastră, vom înlocui unitatea gratuit cu același articol sau cu unul de o valoare și / sau specificație mai mare.
3. Această garanție nu acoperă defectele cauzate de sau care rezultă din:
 - a) Abuz, abuz sau neglijare
 - b) Uz comercial, profesional sau de închiriere;
 - c) Daune cauzate de obiecte străine, substanțe sau accident.
4. Această garanție este oferită în plus față de drepturile dumneavoastră legale și nu afectează, ceea ce vă poate permite în plus să anulați contractul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (TRADUCERE)

Directiva 2006/42/CE

Producător: JULVON POWER MACHINERY

(NINGDE) CO., LTD. Gantang Industry & Trade

District, Fuan, Fujian, China

Declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că produsele:

Marcă : HYUNDAI

Descriere : MASINA ELECTRICA DE TUNS IARBA

Numere model : ZF6102B1 (HY-LM3801E)

Confirmă cu cerințele stabilite de directivă:

DIRECTIVA PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE: 2006 / 42 / CE

Prin principiul standardelor:

EN 60335-1: 2012/A2:201 9, EN 60335-2-77:2010

Organism notificat: TÜV SÜD Product Service GmbH

**Adresa organismului notificat: Ridlerstraße 65 80339 MUNCHEN
Germania**

Numărul certificatului: M8A 088784 0021 Rev.03

Numărul raportului de testare: 704031635503-04

Mihai Miresteanu, directorul de achiziții al "EXPOTEHNICA S.R.L. ." este permisă pastrarea și reprezentarea dosarului tehnic pe adresa societății menționate mai jos; 107070, Blejoi, Prahova, România

La 960, Tarlaua 16, Parcel 104/21 Tel. +40244-43.66. 17 Fax. +40344-80.15.80

E-mail: Mihai.Miresteanu@expotehnica.ro

Locul și data emiterii : Fuan , China 29/08/2022

Numele și funcția persoanei autorizate: Irene Zhao(vanzari)

Semnătura persoanei autorizate



Importator: Expotehnica SRL, Blejoi, Romania
Traducere în conformitate cu originalul.
Mihai Miresteanu – responsabil achiziții

Eliminare

Ambalajul contine materiale reciclabile si trebuie aruncat intr-un mod ecologic. Chiar si dispozitivul dvs. electric care nu mai poate fi reparat, inclusiv bateria, trebuie colectat separat de deseurile menajere in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96 / CE si reciclat intr-un mod ecologic.

Proprietarul trebuie sa aiba grija de o eliminare ecologica printr-un punct de eliminare adecvat. Nu sunt deseuri menajere! Aflati despre punctele de colectare relevante la autoritatea locala sau la distribuitorul dvs.

Proprietarii de dispozitive vechi trebuie sa le colecteze separat de deseurile municipale nesortate. Prin urmare, deseurile de echipamente electrice si electronice nu trebuie aruncate ca deseuri municipale nesortate si, in special, nu apartin deseurilor menajere. Mai degraba, aceste dispozitive vechi ar trebui colectate separat si aruncate prin intermediul sistemelor locale de colectare si returnare.

Detinatorii de dispozitive vechi trebuie, de asemenea, sa separe bateriile si acumulatorii vechi care nu sunt inchise de vechiul dispozitiv inainte de a le preda la un punct de colectare.

Simbolul pentru colectia separata de echipamente electrice si electronice reprezinta o pubea taiata.



Pentru solicitari va rugam contactati:

EXPOTEHNICA S.R.L.
Blejoi nr.960, Prahova, Romania
Telefon: 0244-436617
Email: office@expotehnica.ro
www.hyundaipower.ro