

Manual de utilizare si intretinere

Instructiuni originale | Revizia 01 | 09/2024

eficient in
procesul de
pregatire a
solului
pentru
diverse
tipuri de
culturi



ideal pentru
pregatirea
terenurilor
agricole de
dimensiuni
mici si medii

DZ-M122-S001-G02

**Motocultor 8cp, 212cc,
benzina 4T, 3 viteze,
pornire manuala, cu roti**

Motor in 4 timpi, racit cu aer

Latime maxima de lucru 1000 mm

Adancime maxima de lucru 290 mm



↑ INSTRUCTIUNI ORIGINALE

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de funcționare înainte de prima punere în funcțiune a produsului și respectați obligatoriu instrucțiunile de siguranță! nerespectarea indicațiilor din prezentul manual scutește producatorul de orice răspundere și duce la pierderea garanției! Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

2024 Toate drepturile rezervate

crestem impreuna, din 2007

**micul
FERMIER**

.RO

CUPRINS:

1. INFORMATII GENERALE	4
2.1. DESCRIERE MANUAL.....	4
2.2. UTILIZAREA SI SCOPUL MANUALULUI	4
2.3. SIMBOLOGIA UTILIZATA	4
2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	5
2.1. PRECAUTII GENERALE.....	5
2.2. SECURITATE PERSONALA.....	5
2.3. PRECAUTII SUPLIMENTARE.....	7
2.4. INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR.....	7
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI.....	8
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI	8
3.2. SPECIFICATII TEHNICE	9
4. INSTRUCTIUNI DE OPERARE	11
4.1. ASAMBLAREA MOTOCULTORULUI	11
4.2. PREGATIREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE	11
4.3. INTRETINERE	13
4.4. DEPANAREA.....	14
5. DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI.....	16
5.1. DEPOZITAREA.....	16
5.2. GARANTIE / ELIMINARE PRODUS	16
6. PROBLEME SI REMEDII	17
7. DECLARATIE DE CONFORMITATE	18
8. CERTIFICAT DE GARANTIE	19

STIMATE CLIENT,

↗ Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a va oferi deplina satisfactie.

Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. Acest manual este compatibil cu produsul:

Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti DZ-M122-S001-G02

In numele intregii noastre echipe, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare. Suntem siguri ca acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai buna calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. Acesta include instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sa folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

MULTUMESC

Gabriel Pastrav,
Director General



Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferite ce sunt modificate de catre producator fara preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot contine unele diferente in functie de configuratia constructiva a produsului comercializat.

01 INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de catre producator si a fost localizat pentru comercializare pe piata locala. In acest document se regasesc integral toate indicatiile originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in cazul in care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare si intretinere fara obligatia de a actualiza manualele produselor deja comercializate decat in cazuri exceptionale.

Daca aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele prezentate in acest manual, contactati centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o cerere catre producator.

Se specifica faptul ca producatorul intentioneaza sa continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de rani prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la cunoastinta modalitatea eficienta de utilizare si intretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de durata a produsului achizitionat.

Pastrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele modalitati de atentionare:



PERICOL

In cazul in care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENTIE

In cazul in care trebuie sa acordati maxima atentie indicatiilor prezentate pentru a evita situatii care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecinte asupra mediului inconjurator.



INFORMATII

In cazul unor informatii particulare.



NOTA/OBSERVATIE

Utilizarea neadecvata poate conduce la pierderea garantiei producatorului.

SIMBOL	SEMNIFICATIE
	ATENTIE Attentionare pentru situatii cu potential pericol
	PERICOL GENERAL Atentie pericol generic urmat de explicatia tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizeaza prezenta tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizeaza tensiunea electrica.
	INTERVENTIE MECANICA Attentionare pentru interventii necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENTIE ELECTRICA Attentionare pentru interventii necesare asupra elementelor electrice.
	PRIM AJUTOR Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.
	PERICOL In cazul in care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.

2.1. Precautii generale



Cititi cu atentie prezentul document pentru a va informa privind tipurile de lucrari permise si limitarile produsului precum si riscurile potentiale specifice legate de aceasta.

DZ-M122-S001-G02, Motocultor 8CP, 212 CC,
viteze: 2 inainte + 1 inapoi

Familiarizati-va cu manualul inainte de a incerca sa utilizati acest echipament.

Inainte de a lucra cu motocultorul, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare.

Nu permiteti persoanelor terte si copiilor sa lucreze cu dispozitivul.

Nu folositi dispozitivul intr-o zona de lucru cu prezenta persoanelor neautorizate, a copiilor si animalelor pentru ca responsabilitatea pentru accidente si bunuri poarta utilizatorul echipamentului.

Inainte de a incepe lucrul cu utilajul, cititi aceasta manual de instructiuni. Pastrati-l pentru viitor, urmati recomandarile pe care le contine, deoarece acest lucru va va ajuta sa evitati leziuni, precum si deteriorarea dispozitivului.

Familiarizati-va cu mijloacele de control ale motoculturului si functiile respective. In cazul unor circumstante neprevazute, operatorul trebuie sa stie sa opreasca de urgenta partile motoculturului in mod separat si motorul acestuia.

Operatorul trebuie sa fie intr-o stare fizica si mentala buna, ar trebui sa fie in masura sa ia decizii rapid, daca este necesar. Este interzis lucrul cu motocultorul dupa consumul de alcool, a drogurilor sau a medicamentelor care pot incetini reactia.

Motocultorul este destinat lucrarilor de insamantare, dar si pentru ingrijirea si tratarea plantelor. Este interzisa utilizarea motoculturului in alte scopuri.



INFORMATII

Inlocuiti imediat componentele deteriorate sau defecte. Folositi pentru aceasta doar piese de schimb originale.

Orice reparatie neautorizata cu piese neadecvate conduce la pierderea garantiei.

2.2. Securitate personala

Ramaneti concentrati, mentineti atentia la ce faceti si fiti precaut atunci cand manevrati motocultorul.

Purtati imbracaminte de lucru care sa ofere protectie, precum pantaloni lungi, incaltaminte de siguranta, manusi de protectie rezistente, casca de protectie, masca de protectie pentru fata sau ochelari de protectie pentru ochi si dopuri de calitate pentru urechi ori alt echipament de protectie a auzului impotriva zgomotelor.

Pornirea utilajului trebuie efectuata conform instructiunilor din acest manual. Asigurati-va ca pastrati distanta sigura intre picioare si elementele in miscare a echipamentul.

Nu pozitionati picioarele sau bratele pe sau sub elementele rotative. Pentru a ridica dispozitivul, doua persoane trebuie sa ia de maner si de arborile motoculturului. Purtati manusi speciale pentru protectia mainilor si pantofi de protectie, nu lucrati cu motocultorul in incaltaminte deschisa.

ATENTIE! Pastrati motorul curat si conducta de evacuare, in scopul de a evita incendierile. Inspectati-l cu atentie pentru absenta frunzelor, a plantelor si a scurgerilor de ulei sau combustibil.

Aveti grija cu piesele rotative. Nu atingeti frezele in timpul rotatiei acestora.



ATENTIE

Nu folositi motocultorul daca sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.



ATENTIE

Opriti motorul inainte de a face plinul cu combustibil. Completarea cu combustibil se face doar cand motorul este oprit si racit.



ATENTIE

Lucrati cu atentie - daca va este distrasa atentia puteti pierde controlul, si astfel se produc accidente. Nu depozitati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor neinstruite.

1. Monitorizati locatia corecta a dispozitivului pe pante. Unghiul de inclinare de 10% corespunde la 10 cm ridicatura pe 100 cm. pe plan orizontal. Nu executati pe pante abrupte, pentru a nu pierde controlul asupra dispozitivului.

2. Atunci cand se lucreaza pe pante sau teren deluros, asamblati toate taietoarele.

3. Persoanei care lucreaza cu motocultorul i se interzice sa se afle mai jos de dispozitiv pentru a nu intra peste cultivator in stare de functionare in caz de pierdere a controlului asupra acestuia.

4. Este interzisa operarea dispozitivului de-a curmezisul pantei. Miscati-va numai inainte, nu trageți motocultorul inainte si inapoi.

5. Aveti grija cand schimbati directia motoculturului.

6. Reduceti viteza pe sol pietros.

7. Lucrul cu motocultorul ar trebui sa aiba loc numai in ritmul pasului, deoarece atunci cand miscarea este prea rapida exista pericolul de poticnire, alunecare etc.

8. Pentru a regla adancimea dispozitivului, modificati efortul de presare al manerului, impingand brazdarul in pamant mai mult sau mai putin.

9. Nu opriti motorul, nu schimbati pozitia principala a acestuia!

DEPOZITAREA SI UTILIZAREA BENZINEI

Benzina este o substanta extrem de toxica si inflamabila, fapt pentru care este importanta respectarea urmatoarelor reguli pentru depozitarea si utilizarea acestora:

1. A se pastra combustibilul numai in recipiente special concepute si sigilate. Tineti canistra cu benzina intr-un loc racoros si intunecat, departe de locuri unde pot aparea scantei si flacara deschisa.

2. In timpul functionarii motorului, motocultorul emite gaze de esapament care va pot provoca otravirea cu gaze. Nu utilizati aparatul in zone inchise sau slab ventilate.

3. Alimentati motocultorul pe zona deschisa inainte de pornirea motorului. Nu deschideti capacul rezervorului si nu turnati combustibil daca motocultorul este inca fierbinte dupa functionare.

4. Nu umpleti complet rezervorul. Lasati spatiu pentru a se putea extinde combustibilul dupa realimentare. Se toarna combustibilul pana la marginea duzei de turnare (aprox. 4 cm. din partea de sus a depozitului).

5. In cazul supraalimentarii, stergeti cu atentie excesul de pe suprafata daca este varsat cu combustibil.

In nici un caz nu rulati motorul pana la curatarea suprafetei si pana ce benzina nu se evapora.

6. Inchideti intotdeauna bine capacul rezervorului.

7. Pentru a goli rezervorul de combustibil, lansati motorul motoculturului undeva afara pornit pentru consumul combustibilului.

8. Transportul motoculturului trebuie efectuat numai cu un rezervor de combustibil gol si robinetul de combustibil inchis.

9. Asteptati ca dispozitivul sa se raceasca inainte de a-l depozita.

10. Din motive de siguranta, nu lasati aparatul cu combustibil in rezervor intr-o incapere inchisa. Vaporii de benzina pot intra in contact cu scantei sau foc deschis, care poate duce la aprinderea vaporilor.

11. Verificati regulat dispozitivul pentru deteriorari si scurgerile din conducta de combustibil, rezervor si dopul rezervorului de combustibil, precum si pentru deteriorarea tobei si a placilor de protectie. Inlocuiti detaliile la timp, daca este necesar.



ATENTIE

Acest utilaj nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte. Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul. Atunci cand utilizati unelte de gradina masurile de siguranta de baza, trebuie respectate intotdeauna pentru a reduce riscul de vatamare corporala.



ATENTIE

Nu utilizati motocultorul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui accident.

Partile defecte se vor schimba imediat. Se vor folosi numai piese de schimb aprobate de producator. Orice fel de modificari ale motoculturului sunt interzise.



PERICOL

In cazul in care una sau mai multe parti ale motoculturului sunt defecte este interzisa utilizarea acestuia.

2.3. Precautii suplimentare

- Atunci cand porniti motorul, maneta schimbatorului de viteze trebuie sa se afle in pozitie neutra.
- Mainile si picioarele persoanei care foloseste motocultorul nu trebuie sa se apropie de piesele care se rotesc sau sa se afle sub aceste piese.
- Atunci cand deplasati motocultorul pe un drum asfaltat, un trotuar sau o strada (sau in timp ce traversati), fiti atent la conditiile de circulatie pentru a observa orice potential risc legat de trafic!
- **Nu folositi niciodata motocultorul pentru transportul unui pasager!**
 - In cazul in care motocultorul se loveste de corpuri straine, va rugam sa opriti motorul de indata si sa verificati in mod amanuntit daca motocultorul prezinta defectiuni; in cazul in care prezinta defectiuni, procedati la repararea acesteia inainte de a o reporni si a o utiliza din nou.
 - Trebuie sa fiti intotdeauna atent la conditiile mediului inconjurator pentru a evita alunecarea sau caderea. In cazul in care motocultorul prezinta vibratii anormale, opriti de indata motorul! Verificati motorul si transmisia pentru a detecta cauza, acest lucru fiind important deoarece vibratiile anormale indica o defectiune. Dupa functionare, cind opriti motorul pentru efectuarea reglajelor, reparatiilor sau alimentarii cu combustibil, verificati iar in caz ca exista, indepartati obiectele blocate intre lame. Inainte de a proceda la curatarea, repararea sau verificarea motoculturului, persoana care o utilizeaza trebuie sa opreasca motorul si sa asigure ca toate piesele mobile s-au oprit!
 - Emisiile motorului sunt periculoase, in consecinta, nu folositi motocultorul in spatii inchise! Nu utilizati niciodata motocultorul fara a avea echipamentul de protectie corespunzator sau fara ca dispozitivele de siguranta ale acesteia sa fie montate! Atunci cand motocultorul se afla in functionare, nu lasati copii sau animalele de casa sa se apropie! Nu procedati la supraexploatarea motoculturului folosind-o la o adancime de lucru si la viteze mari! Nu se permite functionarea motoculturului la viteze mari pe un drum alunecos. Uitati-va in spate atunci cand mergeti in sens invers.
 - Nu permiteti trecatorilor sau privitorilor sa se apropie de echipamentul aflat in functiune. Pot fi utilizate doar dispozitivele, echipamentele si accesoriile (precum contragreutatea) permise de catre producatorul motoculturului. Nu incercati niciodata sa folositi motocultorul atunci cand campul vizual este limitat sau cand conditiile de lumina sunt reduse! Fiti atenti atunci cand folositi motocultorul pe un teren

dur, deoarece lamele pot sa nu intre in pamant, impingand motocultorul in fata. In cazul in care acest lucru are loc, dati drumul minerelor motoculturului din mina si nu incercati sa o mai controlati. Ea se va opri singura.

- **Nu folositi niciodata motocultorul pe o panta abrupta! Aveti grija sa nu rasturnati motocultorul atunci cand urca sau coboara o panta. Daca se intimpla acest lucru uleiul din baia motorului se poate scurge in capul pistonului blocand functionarea motorului.**



ATENTIE

Nu folositi niciodata motocultorul pe o panta abrupta! Aveti grija sa nu rasturnati motocultorul atunci cand urca sau coboara o panta. Daca se intimpla acest lucru uleiul din baia motorului se poate scurge in capul pistonului blocand functionarea motorului.

2.4. Instructiuni de prim ajutor

In eventualitatea unui accident, solicitati ajutorul persoanelor aflate in apropiere pentru a opri imediat functionarea uneltei si pentru a inchide alimentarea cu combustibil a zonei de lucru.

Dupa aceasta indepartati eventualele persoane ranite din zona de lucru si apelati la serviciul de urgenta.



PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de prim ajutor in apropierea locului unde folositi motocultorul. Completati ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Cand apelati la medic utilizand numarul unic de urgenta 112, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

- Adresa completa la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanica;
- Numarul de persoane ranite;
- Starea ranitilor si felul leziunilor.

RO

03

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului DZ-M122-S001-G02

DZ-M122-S001-G02

Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T,
3 viteze, pornire manuala, cu roti



DETOOLZ
SMART WORK

Fig.1

RO	Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
	1	Parghie ambreiaj	5	Toba esapament
	2	Maneta acceleratie	6	Roata de transport
	3	Filtru de aer	7	Fixare ghidon
	4	Rezervor combustibil	8	Lame cu disc

3.2. Specificatii tehnice

Motocultorul 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02 ales de catre dumneavoastra va va usura mult munca. Produsul are dimensiuni reduse, este usor, multi-funcțional și foarte eficient în procesul de pregătire a solului pentru cultivare. Este echipat cu un motor în 4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer cu o capacitate cilindrică de 212cc, dezvoltând o putere maximă de 8CP și aprindere TCI (Transistor Controlled Ignition).

Poate funcționa pe un teren accidentat, se mișcă liber și schimbă ușor direcția, conceput special pentru o gamă variată de lucrări ale solului la câmpie, regiuni deluroase, terenuri uscate, câmpuri de orez, livezi, grădini de zarzavaturi și sere, etc. Frezarea (aratul rotativ), arare și bilonarea, și transportul sunt funcțiile principale ale produsului. În plus, după ce este echipat cu o gamă variată de accesorii, poate fi folosit la culegerea culturilor, fertilizarea terenurilor, însămânțarea culturilor, etc. Produsul are o structură simplă, depănarea este ușoară și are un consum mic de carburant;

Motocultorul 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02 este produsul ideal pentru microagricultura.

Acest motocultor este ideal pentru o gamă variată de lucrări și este recomandat pentru cei care au nevoie de un echipament fiabil și eficient, oferind o combinație de putere și manevrabilitate, fiind ușor de transportat și utilizat în diverse condiții de teren, și asigurând o întreținere simplă cu costuri reduse pe termen lung și utilizare facilă datorită designului său robust și eficient.

Utilizarea **Motocultorului 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02** reduce semnificativ efortul fizic necesar pentru pregătirea solului și îmbunătățește eficiența lucrărilor agricole. Este un instrument esențial pentru orice grădinar sau fermier care dorește să optimizeze timpul și resursele în procesul de cultivare.

Motocultorul 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02 are următoarele caracteristici:

- este realizat din materiale de înaltă calitate: fiabilitate, durabilitate, utilizare pe termen lung;
- datorită motorului puternic mașina poate lucra în soluri dure și dificile;
- dispozitivul are întrerupătorul și controlul puterii pe unul dintre manere;
- capac metalic care protejează împotriva pietrelor aruncate în timpul funcționării;
- manere antiderapante care asigură o prindere sigură și o utilizare sigură;
- roțile de care dispune motocultorul ajută la o transportare corespunzătoare și fără riscuri;
- costuri mici de întreținere
- datorită dimensiunilor și greutății reduse este ușor de transportat.

Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02 prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica	DZ-M122-S001-G02
Denumire	Motocultor 8CP 212CC viteze: 2 inainte+1 inapoi
Putere	8 CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Turatie motor min-max.	1800-3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil	3.6L
Ulei motor recomandat	SAE10W-30
Capacitate ulei motor	0.6L
Tip aprindere	Electronica
Protectie motor(senzor ulei)	Da
Tip pornire	La sfoara (manual)
Tip transmisie	Curea
Tip ambreiaj	Tensionare fulie
Ulei transmisie	T90
Capacitate ulei transmisie	1.6L
Carcasa sistem transmisie	Aluminiu
Viteze	2 inainte 1 inapoi
Latime maxima de lucru	1000 mm
Adancime maxima de lucru	290 mm
Numar lame	24+2 discuri laterale
Maner reglabil	Orizantal-vertical
Roti	400-8
Nivel de zgomot	93dB(A)
Greutate neta / bruta	74 kg / 79 kg
Dimensiuni	91 x 38 x 66.5 cm

RO

04 INSTRUCTIUNI DE OPERARE

4.1. Asamblarea motocultorului

Deschideti pachetul si indepartati cu atentie ambalajul.

Scoateti toate piesele cu atentie din ambalaj si asezati aparatul pe o suprafata dreapta de lucru.

Verificati furnitura sa fie completa.

Daca lipsesc piese, nu puneti in functiune aparatul pana cand nu sunt livrate si montate corect toate componentele.

Daca nu se respecta aceste avertizari, exista pericol de vatamare grava.


Aruncati ambalajul numai dupa ce ati inspectat cu atentie aparatul, ati montat corespunzator toate reperele si ati pus in functiune aparatul cel nou fara probleme.

Instructiunile generale pentru asamblarea motocultorului:

Asamblarea manerului: Atasati manerul la corpul principal al motocultorului. De obicei, aceasta implica alinierea manerului cu punctele de montare si fixarea acestuia cu suruburi sau bolturi.

Atasarea rotilor: Montati rotile pe ax. Acest lucru poate necesita introducerea axului prin butucii rotilor si fixarea lor cu pini sau bolturi.

Instalarea frezelor: Atasati frezele (lamele rotative) la motocultor. Acest lucru implica de obicei glisarea lor pe ax si fixarea lor cu pini sau bolturi.

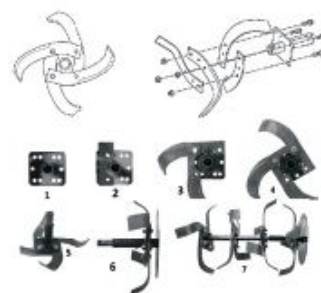

4.2. Pregatirea pentru punerea in functiune

Montare unelte si accesorii Pentru a monta o unealta sau un accesoriu pe motocultor, respectati instructiunile furnizate de producatorul acestora.



Roata frontala:

ATENTIE! NU utilizati roata frontala pentru efectuarea lucrarilor agricole, ci numai pentru deplasare si intoarcere.

Opriti intotdeauna motorul inainte de a actiona asupra rotii frontale. Dupa ce ati adus motocultorul in zona de lucru, rabatati roata frontala INAINTE de inceperea lucrului.

Alimentare ulei motor

- Amplasati motocultorul pe o suprafata orizontala si demontati busonul de umplere,
- Alimentati cu uleiul recomandat (cca 600ml ULEI SAE 10W-30) pana la nivelul MAX.
- Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine.

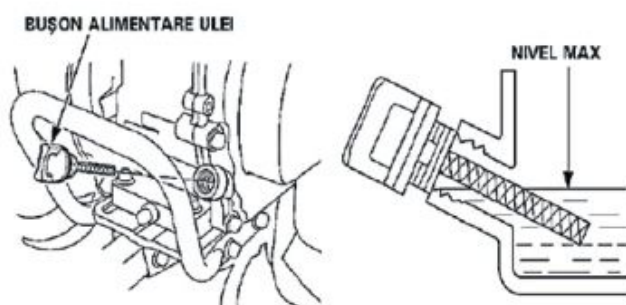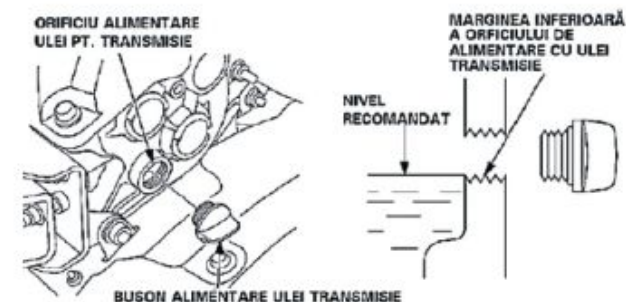

ATENTIE

Nu lasati ambalajul din plastic la indemana copiilor. Copiii nu trebuie sa se joace cu ambalajul din plastic, pungi, folie si piese mici. Exista pericol de ingestie si sufocare!



ATENTIE

ECHIPAMENTUL ESTE LIVRAT FARA ULEI IN MOTOR. INAINTE DE PRIMA PORNIRE ALIMENTATI CU ULEI SAE 10W-30. UTILIZAREA UNUI ULEI NECORESPUNZATOR VA REDUCE DURATA DE VIATA A MOTORULUI.



ATENTIE

DUPA EFECTUAREA RODAJULUI SE VA EFECTUA SCHIMBUL DE ULEI. (DETALII LA CAP. "RODAJUL MOTORULUI")


RO

Alimentare carburant

Utilizati benzina fara plumb cu cifta octanica COR minim 91.

Nu utilizati niciodata benzina veche alterata sau amestec benzina-ulei.


Evitati patrunderea apei sau a impuritatilor in rezervor.

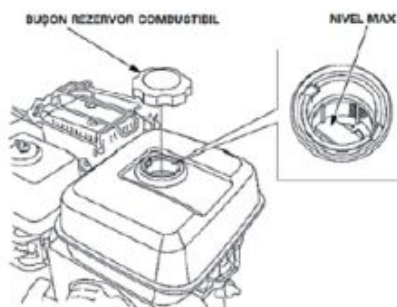

ATENTIE

IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT MOTOCULTORUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT

Pornirea motorului

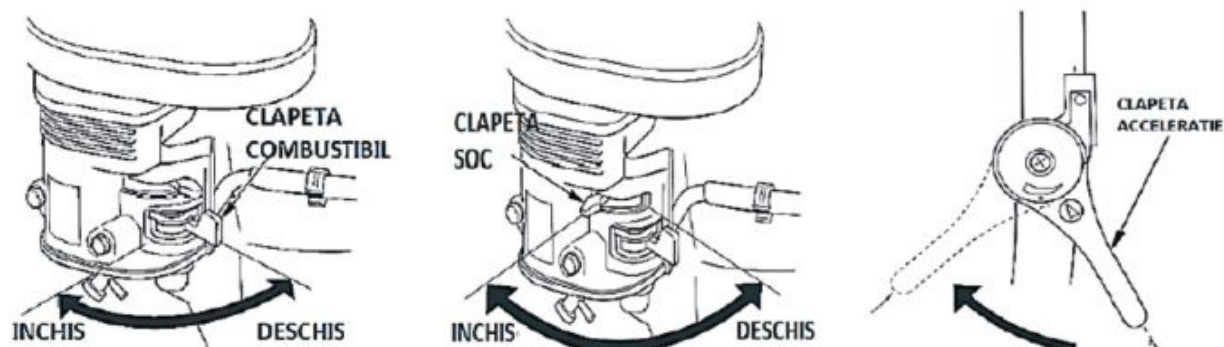


1. Mutati clapeta robinetului de combustibil in pozitia ON
2. La temperaturi scazute mutati clapeta de aer (soc) in pozitia inchis. Nu utilizati clapeta cand motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.
3. Apasati contactul motor in pozitia ON
4. Rotiti clapeta de acceleratie spre stanga.
5. Imobilizati motocultorul tinand cu mana stanga de ghidon. Trageți ușor de manerul demarorului manual cu sfoara pana ce simtiti ca "a agatat", apoi trageți energic in directia indicata, cat va permite lungimea bratului. NU eliberati manerul starterului pentru a reveni in pozitia initiala. Readuceti-l ușor cu mana pentru a preveni deteriorarea lui. Daca motorul nu porneste, este posibil ca bujia sa fie umeda. In acest caz, desurubati bujia, stergeti-o si uscati-o dupa care actionati demarorul de mai multe ori, fara bujia montata, in scopul de a curata si ventila camera de ardere.
6. Dupa pornire, lasati motorul sa se incalzeasca cateva minute. Daca parghia socului a fost in pozitia INCHIS, deplasati treptat parghia catre pozitia DESCHIS, pe masura ce motorul se incalzeste. Dupa perioada de incalzire, clapeta socului trebuie sa fie complet deschisa, si turatia motorului sa fie stabila.

RO

UTILIZARE AMBREIAJ

Ambreiajul se utilizeaza de fiecare data la schimbarea treptelor de viteza sau la cuplarea marsalierului.

- Cuplare: Strangeti parghia ambreiajului
- Decuplare: eliberati parghia ambreiajului

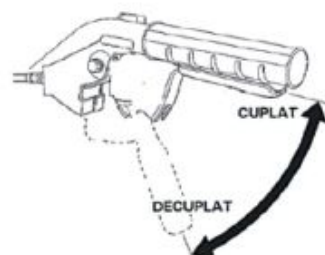

RODAJ

In primele doua ore de functionare, utilizati o turatie moderata pentru functionarea motorului. In orice caz, nu supra-turati motorul pentru a permite componentelor in miscare un rodaj corect. Dupa incheierea perioadei de rodaj motorul va atinge performantele maxime. Dupa primele doua ore de func-

tionare, verificati strangerea corecta a tuturor piulitelor si suruburilor si efectuati schimbul de ulei .
(Consultati "INLOCUIRE ULEI MOTOR")

RECOMANDARI UTILIZARE

- In timpul lucrului apasati si coborati usor ghidonul astfel incat sasiul sa fie inclinat pe spate cu 5-7° si pintenul sa fie scufundat in sol.
 - Daca motocultorul tinde sa avanseze prea repede, nu reduceti acceleratia ci apasati pe ghidon pentru ca pintenul sa penetreze solul si sa franeze inaintarea. Continuat sa apasati pe ghidon pana cand frezele au sapat la adancimea dorita apoi reduceti apasarea pe ghidon.
 - In cazul in care frezele patrund in sol dar motocultorul nu inainteaza, reduceti apasarea pe ghidon si deplasati-l usor stanga-dreapta. daca fenomenul persista, ridicati pintenul cu o gaura.
 - La schimbarea directiei apasati pe ghidon in directia dorita si pivotarea motoculturului va fi mai usoara.
- ! Benzina se deterioreaza foarte rapid in functie de mai multi factori cum ar fi expunerea la lumina, temperaturi mari si trecerea timpului. In cel mai rau caz benzina se poate contamina in 30 de zile. Utilizarea benzinei contaminate poate avaria serios motorul (infundarea carburatorului, blocarea supapelor etc). Aceste probleme datorate combustibilului contaminat nu sunt acoperite de garantie.

4.3. Intretinere

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile urmatoare.

Atentie! Opriti motorul inaintea inceperii oricarei operatii de reglare si intretinere

TABEL CU PERIOADE INTRETINERE

Operatie		Dupa fiecare depozitare	La fiecare utilizare	La prima luna sau primele 10 ore	La fiecare 3 luni sau 50 ore	La fiecare 6 luni sau 100 ore	La fiecare an sau 300 ore
Ulei motor	Verificare nivel		X				
	Inlocuire	X		X		X	
Ulei transmisie	Verificare nivel	X		X			X
	Inlocuire						
Filtru aer	Verificare		X				
	Curatare				X		
	Inlocuire						X
Functionare acceleratie	Verificare		X				
Functionare ambreiaj	Verificare		X				
Strangere suruburi si piulite	Verificare		X				
Cabluri si fire	Verificare		X				


CURATARE

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

INLOCUIRE ULEI MOTOR

- Amplasati o tava sub motor pentru colectarea uleiului uzat, demontati busonul de umplere, cel de golire si saiba de etansare
- Inclinati usor motocultorul spre fata si asteptati scurgerea completa a uleiului
- Remontati busonul de scurgere cu o saiba de etansare noua si strangeti bine
- Alimentati cu uleiul recomandat pana la nivelul MAX.
- Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine. Predati uleiul uzat catre o unitate de colectare autorizata.

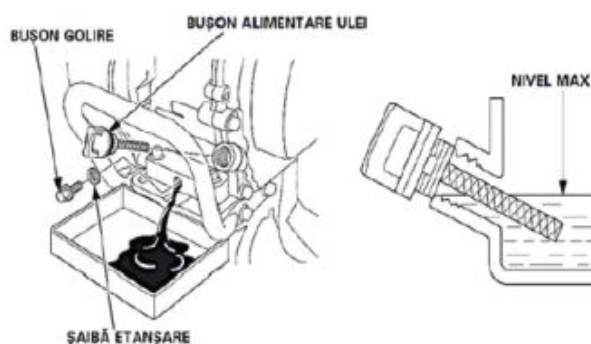


RO

INTRETINERE FILTRU AER

Efectuati mai des aceasta operatie cand motocultorul este utilizat in zone cu praf.


- Desurubati piulita fluture si scoateti capacul filtrului.
- Extrageți elementul filtrant si examinati-l. Inlocuiti-l imediat daca ati constatat fisuri sau rupturi.
- Curatare element filtrant din burete: spalati cu apa calduta si detergent, clatiti bine si lasati-l sa se usuce complet.
- Scufundati in ulei motor curat si stoarceti total excesul. La prima pornire, motorul va evacua fum abundent daca nu ati eliminat excesul de ulei din burete
- Remontati in ordine inversa elementele filtrului de aer.

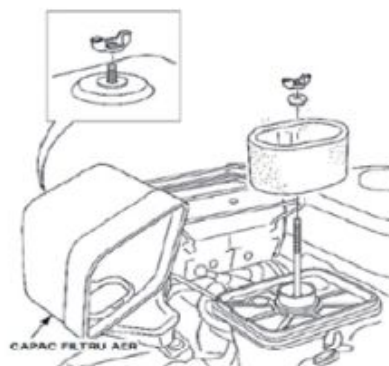

REGLARE BUJIE

Verificati distanta intre electrozii bujiei o data pe an sau in cazul functionarii defectuoase.

- Desurubati bujia cu ajutorul cheii speciale
- Reglati distanta intre electrozi la 0.7 - 0.8 mm
- Pentru remontare, rotiti MANUAL bujia pana la capat dupa care strangeti usor cu cheia.

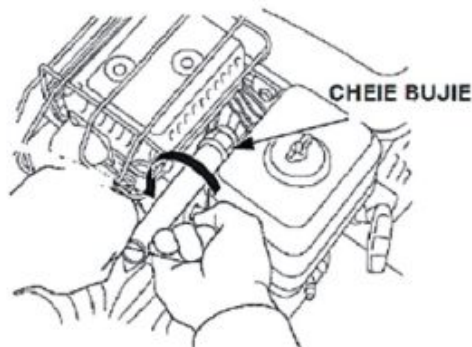

REGLAREA CABLULUI AMBREIAJ

Dupa un anumit timp, ambreiajul nu mai functioneaza la parametrii optimi, in cele mai multe cazuri datorita uzurii normale aparute la placutele de frictiune si furca ambreiajului. Reglarea cablului ambreiaj, este descrisa mai jos:

1. Strangeti si slabiti manerul ambreiajului de 2-3 ori pentru a va asigura ca functioneaza corespunzator. Daca nu, reglati-l.
2. Daca reglajele repetate nu solutioneaza problema, este confirmata uzura pronuntata a placutelor de frictiune si a furcii ambreiajului. Produsul trebuie dus la un service autorizat pentru inlocuirea cu o noua furca si cu placute de frictiune noi.
3. Demontarea ambreiajului de catre o persoana neautorizata, are ca si consecinta deteriorarea acestuia precum si anularea garantiei.

4.4. DEPANAREA

Cand motorul nu porneste verificati daca:

1. Exista destul combustibil?
2. Este butonul de pornire al motorului in pozitia "ON"?
3. Ajunge benzina in carburator?

AVERTISMENT: Daca exista combustibil varsat, asigurati-va ca suprafata este uscata inainte de testarea bujiei sau de pornirea motorului. Vaporii de combustibil se pot aprinde instantaneu.



- (1) robinet de combustibil
(2) buton deschidere
(3) surub de drenaj

Bujia face scanteie?

Pentru a verifica daca bujia da scanteie:

- Demontati bujia si conectati-o din nou la fisa. Trageti de manerul starterului in timp ce atingeti corpul metalic al bujiei de motor. Verificati si cu o bujia noua daca bujia veche nu da scanteie.

- Daca nu se formeaza scanteie cu o bujie noua, sistemul de aprindere este defect (verificati totusi si fisa bujiei sa nu prezinte fisuri). Duceti motocultorul la un atelier specializat.



NU INCLINATI MOTOCULTORUL mai mult de 20° in timpul functionarii. Daca se intampla acest lucru uleiul din baia motorului se poate scurge in capul pistonului blocand functionarea motorului.

Daca dupa toate verificarile de mai sus motorul tot nu porneste acesta trebuie dus la un atelier autorizat.

Inseamna ca filtrul de combustibil este infundat, sau carburatorul defect, sau a aparut un defect al sistemului de aprindere, distributia s-a dereglat, etc.

Trebuie inlocuite sau reparate componentele stricate. Daca motorul functioneaza dar ii lipseste puterea verificati filtrul de aer si curatati-l daca e cazul. De asemenea asigurati-va ca folositi o benzina de calitate. Verificati daca nu patineaza curelele de transmisie.

Nu fac obiectul garantiei:

1. Componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate in urma utilizarii (bujii; fise; filtre de combustibil, ulei sau aer; curele de transmisie sau de distributie; freze; discuri taietoare, cauciucuri sau elemente de rulaj si alte consumabile);
2. Componentele fragile usor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei utilizari/intretineri gresite, suprasolicitante sau neconforme cu domeniul de utilizare al produsului (carcase din plastic sau ebonita; comutatoare, prize, intrerupatoare; furtune exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare de cauciuc; startere, sfori starter; saci de colectare; sorburi, stuturi, dopuri, busoane, clapete, garnituri de cauciuc si etansari mecanice); precum si orice alte piese de schimb sau subansamble asupra carora se dovedeste ca a intervenit beneficiarul.

Urmatoarele actiuni au ca efect pierderea garantiei:

- a. Nerespectarea de catre cumparator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, precum si a domeniului de utilizare, cuprinse in documentatia ce insoteste produsul la livrare (suprasolicitare, neefectuarea la termene a operatiunilor de intretinere in functie de caracteristicile mediului etc.)
- b. Utilizarea unor piese de schimb, lubrifianti, consumabile, accesorii, diferite de cele utilizate si recomandate de producator.
- c. Aplicarea unor modificari neaprobate de producator (actionarea asupra reglajelor fixate de producator; schimbarea performantelor produsului; modificarea sistemului de alimentare sau evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protectie din dotarea echipamentelor etc).
- d. Interventia asupra produsului de catre persoane neautorizate de producator sau distribuitor.
- e. Orice defectiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile (foc, coliziuni).

IMPORTANT: RESPONSABILITATEA EFECTUARII OPERATIILOR DE INTRETINERE LA TERMENEL PREVAZUTE IN MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV IN SARCINA DETINATORULUI.

RO

DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1. Depozitarea

Avertizare! Nu depozitati aparatul niciodata timp mai indelungat de 30 de zile, fara sa executati urmatorii pasi. Depozitarea aparatului. Daca depozitati aparatul timp mai indelungat de 30 de zile,

acesta trebuie pregatit pentru depozitare. In caz contrar, restul de combustibil ramas in carburator se evapora si lasa in urma o depunere cauciucata. Acest lucru poate ingreuna repornirea si poate avea ca si consecinta lucrari de reparatie costisitoare

1. Indepartati incet capacul rezervorului pentru a elimina eventual presiunea care s-a format in rezervor. Goliti cu grija rezervorul.
2. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze pana cand acesta se opreste si carburantul din carburator este consumat.
3. Lasati motorul sa se raceasca (cca. 5 minute).
4. Indepartati bujia.
5. Puneti o lingurita de ulei pentru motor in 2 timpi curat in camera de ardere. Trageti incet de cateva ori cablul de pornire, astfel incat componentele interioare sa fi e unse cu ulei. Asezati la loc bujia.

Indicatie: Depozitati aparatul intr-un loc uscat si la distanta de posibile surse de aprindere, de ex. cup-tor, boiler si uscator pe gaz, etc.

5.2. Garantie / Eliminare produs

Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii in termen de 2 ani, producatorul va furniza servicii de reparatii sau inlocuire gratuite. Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie si se vor percepe costuri de reparatie. Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa se transfere.

Este valabil numai daca este emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator. Nu aruncati utilajele electrice impreuna cu deseurile menajere! In conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea in aplicare a acesteia in conformitate cu legislatia nationala, instrumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu normele de protectie a mediului.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea utilajului la sfarsitul duratei sale de viata

in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile. Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a fost efectuata achizitia. Producatorii si importatorii isi indeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si reciclare. Ambalajul produsului este 100% reciclabil. Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



**ATENTIE**

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizand remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare a motocultorului. In majoritatea cazurilor, veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatorul tabel:

Defectiune	Cauza posibila	Depanarea problemelor
Motorul nu porneste	Comutator de circuit al motorului in pozitia OFF	Fixati intrerupatorul motorului in pozitia ON
	Fara combustibil in rezervor	Se adauga combustibil, curatati cablul de combustibil
	Linia de combustibil este infundata	Utilizati intotdeauna combustibil proaspat de marca, benzina normala fara plumb
	Combustibil rau, vechi sau murdar in rezervor	Curatati rezervorul de combustibil, conducta de combustibil si carburatorul
	Filtru de aer murdar	Curatati filtrul de aer
	Stecherul bujiei este deconectat de la bujie; cablul de inalta tensiune nu este fixat bine in stecher	Introduceti fisal in bujie; verificati conexiunea dintre firul de inalta tensiune si fisa
	Bujia este arsa sau are daune; distanta incorecta intre electrozi	Curatati sau inlocuiti bujia; setati distanta dintre electrozi
	Motorul s-a inecat dupa mai multe incercari de pornire	A se desuruba si usca bujia, de mai multe ori pentru a trage cablul cu bujia conectata; regulator de alimentare cu combustibil in pozitia STOP
	Nivel scazut de ulei in carter	Turnati ulei in carter
Pornire grea sau putere redusa a motorului	Rezervorul de combustibil este murdar	Curatati rezervorul de combustibil
	Filtru de aer murdar	Curatati filtrul de aer
	Bujia s-a ars	Curatati bujia
	Apa in rezervorul de combustibil si carburator; carburator infundat	Golit rezervorul de combustibil; curatati canalul de combustibil si carburatorul
Motorul se incalzeste	Distanta gresita intre electrozii bujiei	Fixarea distantei corecte intre electrozi
	Filtru de aer murdar	Curatare filtru de aer
	Sistemul de racire murdar	Curatati (sistemul) de racire
	Nivel prea scazut de ulei in motor	Turnati ulei de motor
Nu exista tractiune atunci cand este apasata maneta ambreiajului	Cablul ambreiajului este instalat necorespunzator	Reglarea cablului ambreiajului
Vibratii crescute in timpul lucrului	Fixarea motorului este slabita	Strangeti imediat suruburile de fixare a motorului

DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatorului Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa producatorului Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
3. Denumire produs Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: DZ-M122-S001-G02
5. Standarde de armonizare relevante sau trimerile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:
6. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata (Directiva 2006/42/CE).
7. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.
8. Directiva 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare).
9. SR EN ISO 11806-1 :2012 Masini agricole si forestiere. Cerinte de securitate si incercari pentru aparate portabile pentru curatat tufisuri si taiat iarba, actionate de motor cu ardere interna. Partea 1: Masini echipate cu un motor cu ardere interna integrat
10. SR EN ISO 4254-1:2013 Masini agricole. Securitate. Partea I: Cerinte generale
11. SR EN ISO 12100:2011 Securitatea masinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului si reducerea riscului
12. SR EN 61310-:2008 Securitatea masinilor. Indicare, marcare si manevrare. Partea 1: Cerinte pentru semnale vizuale, acustice si tactile
13. SR EN 61310-2:2008 Securitatea masinilor. Indicare, marcare si manevrare. Partea 2: Cerinte pentru marcare
14. SR EN ISO 14982:2009 Masini agricole si forestiere. Compatibilitatea electromagnetica. Metode de incercare si criterii de acceptabilitate
15. SR EN ISO 14982:2009 Masini agricole si forestiere. Compatibilitatea electromagnetica. Metode de incercare si criterii de acceptabilitate
16. SR EN 61000-4-2:2009 ver.eng. Compatibilitate electromagnetica(CEM). Partea 4-2: Tehnici de incercare si masurare. Incercare de imunitate la descarcari electrostatice
17. SR EN ISO 3744:2011 Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de energie acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metode tehnice in conditii apropiate de cele ale unui camp liber deasupra unui plan reflectant



SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul **"Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pomire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02"** care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot ale vehiculelor agricole si Directiva 2014/30/UE privind cerinte de compatibilitate electromagnetica.

Semnat pentru si in numele: S.C. GOLDEN FISH SRL

RO Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; CUI: RO22908031, Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016; Telefon: 0374 496 550, www.micul-fermier.ro

Numele si prenumele persoanei imputernicite: Pastrav Gabriel Constantin

Septembrie 2024



(Semnatura si stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Stimate client,

Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare pe intreaga perioada de utilizare a acestuia.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumparatorului o garantie legala/comerciala in conditiile prezentului certificat de garantie, fara a limita sau elimina drepturile consumatorului in conformitate cu OUG 140/2021 ce transpune Directiva (UE) 2019/771.

SC GOLDEN FISH SRL garanteaza aplicarea de masuri corective, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor si ca aceste masuri nu afecteaza garantia acordata.

Produs	Motocultor 8cp, 212cc, benzina 4T, 3 viteze, pornire manuala, cu roti, DZ-M122-S001-G02	
Tip	Produs fara elemente digitale	☐
	Produs cu elemente digitale ce incorporeaza un continut digital sau serviciu digital	☐
	Produs actionat de un motor termic	☐
	Produs actionat de un motor electric	☐
	Produs de tip accesoriu / Produs fara actionare	☐
Comerciant	Vanzator: / Magazin:	
Date de contact	Adresa:	
Nr. factura / Data	E-mail:	
Semnatura	Tel.:	
Cumparator	Nume/Prenume:	
Date de contact	Adresa: E-mail: Tel.:	
Semnatura		
Comanda	Achizitie din magazin fizic ☐ On-line ☐	
Modalitate de achizitie	Proba de functionare realizata ☐	
Modalitatea de comanda	Din stocul existent ☐ La comanda speciala ☐	
	In stoc dar nu la locul achizitiei ☐	
Garantia	Consumatori	Profesionisti / Persoane juridice
Legala	2 ani	1 an
Comerciala	2 ani	1 an

RO

Semnatura Vanzator

GARANTIE COMERCIALA**2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor pentru uz gospodaresc si sunt evitate solicitarile excesive specifice utilizarii industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, in conditiile prezentului certificat de garantie, acorda cumparatorului o garantie comerciala de **2 ani de la livrarea produsului**.

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA**2 ani**

In conformitate cu OUG. nr. 140/2021 pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/771

Perioada de garantie legala de conformitate este de 2 ani de la livrarea produsului.

Aceasta garantie legala este acordata astfel:

- **CONSUMATORI:** persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale si este de **2 ani** de la data livrarii.
- persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale si este de **2 ani** de la data livrarii.
- **PROFESIONISTI:** pentru persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte forme de organizare termenul de garantie este de **1 an** de la data livrarii.

Produse ce includ elemente digitale:

Daca produsul include elemente digitale ce incorporeaza un **continut digital sau un serviciu digital**, perioada de garantie legala de conformitate pentru continutul digital sau serviciul digital pentru care contractul de vanzare - cumparare prevede furnizarea continua de continut digital sau a serviciului digital pe durata determinata este:

- 2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani;
- 5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani;
- Pe tot parcursul perioadei de furnizare a continutului / serviciului digital - pentru furnizare continua a continutului / serviciului digital pe o perioada mai mare de 5 ani.

REMEDII (incluse in garantia legala de conformitate)

Firma GOLDEN FISH SRL garanteaza toate drepturile legale prevazute de OUG nr.140/2021 in beneficiul consumatorilor cu privire la garantia legala de conformitate. Dispozitiile prezentului certificat de garantie legala de conformitate se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile OUG nr.140/2021.

Masurile corective in caz de neconformitate:

- In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea in conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proportionala a pretului sau de a obtine incetarea contractului, in conditiile legii.
- Pentru ca bunurile sa fie aduse in conformitate, consumatorul poate opta intre reparatie si inlocuire, cu exceptia cazului in care masura corectiva aleasa ar fi imposibila sau, in comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila, ar impune vanzatorului costuri care ar fi disproportionale, luand in considerare toate circumstantele (exemplu valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformitatii sau daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun inconvenient semnificativa pentru consumator.
- Consumatorii pot sa opteze pentru o anumita masurata corectiva in cazul in care neconformitatea bunurilor este constanta la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 zile calendaristice.

• **Instalarea incorecta a bunurilor:**

Orice neconformitate cauzata de instalarea incorecta a bunurilor este considerata ca reprezentand o neconformitate a bunurilor in una din urmatoarele situatii:

- Instalarea face parte din contractul de vanzare si a fost realizata de vanzator sau sub raspunderea vanzatorului;
- Instalarea, destinata sa fie realizata de consumator, a fost realizata de acesta si instalarea incorecta s-a datorat unor erori din instructiunile de instalare furnizate de vanzator sau, in cazul bunurilor cu elemente digitale, de catre vanzatorul sau furnizorul continutului digital sau al serviciului digital.

Sarcina probei de neconformitate:

- Orice neconformitate care este constatata in termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumata a fi existat deja in momentul livrarii bunurilor, pana la proba contrarie sau cu exceptia cazului in care aceasta prezumtie este incompatibila cu natura bunurilor sau cu natura neconformitatii.
- In cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vanzare prevede furnizarea continua de continut digital sau de servicii digitale pentru o anumita perioada, sarcina probei cu privire la conformitatea continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garantie legala ii revine vanzatorului in cazul unei neconformitati care este constatata pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remedierea bunurilor prin reparatie:

- In cazul in care neconformitatea este remediata prin reparatie, termenele se prelungesc cu timpul de nefunctionare a bunului, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a bunului in stare de utilizare normala catre consumator.

Remedierea bunurilor prin inlocuire:

- In cazul in care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru bunurile care inlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garantie pentru produsul inlocuit incep sa curga de la data inlocuirii cu noul produs.

Reducerea pretului si incetarea contractului:

Consumatorul are dreptul fie sa obtina o reducere proportionala a pretului in conformitate cu legea, fie sa obtina incetarea contractului de vanzare in conditiile legii, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

- Vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau, dupa caz, nu a finalizat reparatia sau inlocuirea potrivit prevederilor legii sau vanzatorul a refuzat sa aduca in conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
- Se constata o neconformitate, in pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia;
- Neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea imediata a contractului de vanzare;
- Vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din pretul bunurilor sau a unei parti a acesteia pana in momentul in care vanzatorul isi va fi indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul legii.

Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator in comparatie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o daca ar fi in conformitate.