

## GHID DE UTILIZARE

---

### **TIMER DIGITAL GOOBAY**

Cod: *TIMER-DIG-01-GBAY*  
(51277)

### **TIMER DIGITAL IP44 GOOBAY**

Cod: *TIMER-DIG-02-GBAY*  
(51301)



Vă mulțumim că ați ales un produs Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

#### **1. Descriere:**

Cu acest timer puteți să opriți sau porniți preprogramat aparatele electrice.

#### **2. Intenția de utilizare:**

Acest produs este dedicat pentru utilizare interioară. Utilizarea exterioară nu este permisă pentru că există pericole cum sunt șocuri electrice sau scurt circuit

#### **3. Conținut pachet:**

1 buc timer digital  
1 buc manual

#### **4. Instrucțiuni de siguranță**

**ATENȚIE!** Citiți și rețineți toate instrucțiunile de siguranță. Există risc de șocuri electrice și incendiu!

- Folosiți aparatul numai la tensiunea de 230V AC.
- Puterea totală a aparatelor conectate nu trebuie să depășească 3500 de wați.
- Produsul dumneavoastră și accesoriile acestuia nu sunt jucării și nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, pentru că conține piese fragile, mici care pot fi înghițite și care pot provoca răni dacă este utilizat necorespunzător
- Îndepărtați și aruncați materialele de ambalare, deoarece dacă ajung la îndemâna copiilor se pot tăia în ele. Pe lângă aceasta există riscul de înghițire sau inhalare accidentală.
- Nu expuneți produsul la apă, temperaturi foarte ridicate sau scăzute sau direct în razele soarelui.
- Evitați amplasate în spații expuse vibrațiilor, influențelor mecanice, magnetice și electro-magnetice sau în spații cu umezeală sau praf
- Dacă produsul prezintă defecte sau alte probleme care nu pot fi soluționate de acest manual, deconectați aparatul și consultați dealer-ul pentru consultanță, reparare sau schimb cum este menționat la capitolul Garanție și Răspundere.
- Vă rugăm țineți cont de mențiunile de la capitolul **Intenția de utilizare**
- Produsul nu trebuie reconstruit sau modificat în niciun fel. Nu este permis să se deschidă carcasa, cu excepția când se dorește să se schimbe bateria.
- Deconectați timer-ul de la rețea înainte de curățare.
- Aparatelor cum sunt fierul de călcat electric, radiatoarele sau alte aparate similare nu trebuie niciodată a fi utilizate cu acest timer. Nu folosiți niciodată timerul cu aparate care pot provoca incendii sau fără niciun aparat conectat.
- Nu utilizați niciodată aparatul conectat în serie.
- Conectați timer-ul doar la prize ușor accesibile, pentru a putea fi deconectat ușor în cazul unei urgențe!

## 5. OPERAREA


### INFORMAȚII GENERALE

1. 10 programe ON/OFF cu pași de 1-minut
2. Mod selecție MANUAL ON (PORȚIT ÎN MODUL MANUAL)/AUTO/MANUAL OFF (OPRIT ÎN MODUL MANUAL)
3. Mode selecție oră 12/24
4. Funcție de vară disponibilă
5. Funcție random (întâmplătoare) cu avans de 0 – 30 minute între 6:00PM și 6:00AM
6. 16 combinații de zi sau blocare pentru anumite zile

### ÎNAINTE DE OPERARE:

1. Conectați timerul la priza de perete 230V AC. Lăsați-l timp de aprox 12 ore pentru ca bateria pentru back-up să se încarce complet.
2. După încărcare stergeți informațiile curente prin apăsarea butonului MASTER CLEAR cu un obiect ascuțit cum este un pix sau un creion
3. Timer-ul este acum pregătit pentru setare și utilizare

### OPERAREA ELEMENTELOR ȘI A AFIȘAJULUI

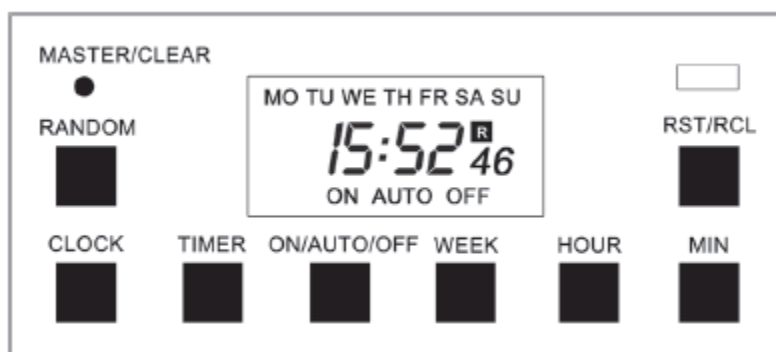

Random = întâmplător, clock = ceas, timer = timer, on/auto/of = pornit/auto/oprit, week=saptamână, hour=oră, min=minute

- MASTER CLEAR: Șterge toate datele din memorie, inclusiv ora curentă și toate programele
- RANDOM: Setează sau anulează funcția random (întâmplătoare)
- CLOCK: Setează ora curentă în combinație cu butoanele WEEK, HOUR, MINUTE. Selectați modul de afișare a orei 12 sau 24 în combinație cu butonul TIMER. Activați funcția de timp de vară cu butonul ON/AUTO/OFF
- TIMER: Setări programele în combinație cu butoanele WEEK, HOUR și MINUTE.
- ON/AUTO/OFF: Selectați modul de operare
- WEEK: Setări săptămâna în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- HOUR: setări ora în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- MINUTE: setări minutele în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- RST/RCL: Resetați / rescrieți programe sau reactivați programele suprascrise

#### SETAREA OREI CURENTE:

- Apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK. Simultan apăsați butonul WEEK până când ziua corectă este afișată. Continuați prin apăsarea butonului HOUR sau MINUTE până când ora curentă sau minutele sunt afișate. În timpul setării, butoanele WEEK, HOUR sau MINUTE pot fi ținute apăsat pentru o parcurgere rapidă.
- Eliberați ambele butoane
- Pentru a reseta o oră incorectă, repetați pași de mai sus

#### MODUL ORĂ 12/24

Apăsați butonul CLOCK și TIMER simultan pentru a schimba modul oră din 12 în 24 și invers

#### FUNCȚIA DE VARĂ

- Apăsați simultan CLOCK și ON/AUTO/OFF. Pe ecran se va afișa SUMMER. Ceasul va avansa o oră.
- Pentru a inversa pe setarea de iarnă, apăsați din nou cele 2 butoane. Ceasul va merge înapoi o oră. SUMMER dispăre de pe ecran.

#### PROGRAMELE DE SETARE

Sunt disponibile 10 setări ON/OFF pentru programe cu un interval de 1 minut pe pas

Când verificați programele, asigurați-vă că setările nu se suprapun, în special când folosiți opțiunea de blocare (block). Dacă sunt setate suprapus programe, timerul ON sau OFF va fi executat în conformitate cu ora pentru program și nu cu numărul de program. Programul OFF are prioritate peste programul ON.

1. Apăsați butonul TIMER, după care eliberați-l. Ecranul LED va afișa ON\_1. Acum prima setare ON poate fi făcută.
2. Apăsați butonul WEEK pentru a seta ziua sau a bloca zile. Setati ora prin apăsarea butonului HOUR și MINUTE.
3. Apăsați din nou butonul TIMER pentru a finaliza prima setare ON și pentru a intra în prima setare OFF. Ecranul afișează OFF\_1. Prin repetarea pasului 2 veți ajusta prima setare OFF.
4. Apăsați butonul TIMER din nou pentru a finaliza prima setare OFF.

Intrați în a doua setare ON și repetați pași 2 și 3 pentru programele rămase. Apăsați și țineți apăsat butonul TIMER pentru a avansa rapid.

După finalizarea setărilor, apăsați butonul CLOCK. Timer-ul este pregătit pentru a fi folosit.

#### EXEMPLU:

Timerul sa fie ON (pornit) la 17:15 și OFF (oprit) în fiecare zi la 22:30

- a. Apăsați odată TIMER și eliberați. Ecranul va afișa ON\_1
- b. Apăsați WEEK până când ecranul afișează MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- c. Apăsați HOUR până când pe ecran apare 5:00PM sau 17:00
- d. Apăsați MINUTE până când pe ecran apare 5:15PM sau 17:15
- e. Apăsați din nou TIMER după care eliberați. Pe ecran va apărea OFF\_1
- f. Repetați pași c. și d., până când pe ecran se afișează 10:30PM sau 22:30  
Țineți apăsat butoanele WEEK, HOUR sau minute pentru o avansare rapidă.

#### SETAREA MANUAL ON/AUTO/MANUALOFF

Modurile de operare nu pot fi schimbate în timpul setării programelor.

1. Apăsați butonul ON/AUTO/OFF pentru a inversa cele trei moduri
2. Programele pot fi executate doar în modul AUTO. Când AUTO este selectat, timer-ul operează conform programelor. În modul MANUAL ON sau MANUAL OF toate programele sunt ignorate de către timer. Când modul MANUAL ON este selectat, timerul este pornit, curentul este permanent disponibil. Când modul MANUAL OFF este selectat, timerul este permanent oprit, curentul nu este disponibil.
3. Când modul MANUAL ON este schimbat cu AUTO, timerul va păstra setarea modulului MANUAL ON până la ora pentru setarea următoare

#### FUNCȚIA RANDOM:

1. Apăsați butonul RANDOM. Ecranul va afișa RANDOM. Funcția RANDOM este activată.
2. Funcția random activează programele cu setare ON după ora 6:60PM și înainte de 6:00AM între 10 și 31 de minute mai devreme.

#### EXEMPLU:

Programul 1 are o setare ON la 19:00 și o setare OFF la 20:00. Timer-ul comutează în modul AUTO. Prin activarea în adițional a funcției random, comutarea ON variază între 18:29 – 18:00. În acest caz comutarea pe OFF va fi 1 oră mai târziu după comutarea pe ON.

- Apăsați din nou butonul RANDOM pentru a anula această funcție. Funcția RANDOM nu poate fi setată în timpul programelor.

## 6.Întreținerea, Mentenanța, Depozitarea și Transportul:

- Nu desfaceți niciodată carcasa.
- Curățați produsul doar cu o cârpă uscată. Aveți grijă ca în timpul curățării să nu zgâriați produsul. Nu folosiți soluții de curățat, chimicale sau apă, pentru că plasticul se poate coroda și pot conduce la scut circuitare.
- Vă rugăm să depozitați produsul în spații uscate și fără praf în cazul în care nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp. Produsul trebuie depozitat într-un loc care nu este disponibil copiilor.
- Păstrați cutia pentru un transport în siguranță a produsului.
- 

## 7.Garanția și Răspunderea

- Produsul are o garanție de 2 ani.
- Producătorul nu are nicio influență asupra instalării astfel garanția se aplică doar acestui produs.
- Dacă este dedectat asupra produsului orice defect sau eroare, contactați dealerul și furnizați datele de factură sau dovada de cumpărare dacă sunt solicitate. Dealerul dvs. va repara produsul sau îl va trimite la producător. Veți face munca tehnicenilor mult mai ușoară, atunci când veți descrie în detaliu problema.
- Producătorul nu este răspunzător pentru rănierea persoanelor sau deteriorarea proprietăților cauzate de instalarea sau operarea necorespunzătoare. Aceasta incluse pe lângă altele orice modificare aplicată produsului și accesoriilor sale.
- Orice altă utilizare decât cea descrisă în manual nu este permisă și poate cauza pierderea garanției.
- Ne rezervăm dreptul pentru erori de tipar și modificari asupra produsului, mod de împachetare, sau modificarea manualului.

## 8.Probleme și soluții

Problema	Soluția
Funcționare necorespunzătoare	Cititi instrucțiunile de la capitolul 5
Afișajul LED	Datorită ecranului mai mic – doar 93256 este disponibil
Ecranul LED nu se luminează	Verificați ca priza să fie funcțională Timerul este setat în modul time și comutatorul nu este activat Timerul nu este în timp
Material deteriorat sau sistemul electronic este la vedere datorită influențelor mecanice	Nu atingeți aparatul și consultați imediat dealer-ul Consultați specificațiile de siguranță menționate în capitolul 4 și specificațiile de la capitolul 9.

## 9.Specificații:

Tensiune de operare: 230V AC /50Hz

Ecranul de operare/standby: Afișare/1.0W

Putere max./Curent: 3500W/16A

Dimensiuni: 120x88x57mm  
Greutate netă/brută: 148g/192g  
Ceas/protecție copii: 12 sau 24 / da  
Interval min.: 15 minute  
Temperatură de operare: -10 - +40 C  
Acuratețe: +/- 1 minut / lună  
Baterie back-up: NiMH 1.2V > 100h  
Protecție/clasă IP: I/IP20



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Distribuitor:  
SC VITACOM ELECTRONICS SRL  
CIF: RO 214527  
400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN  
Tel: 0264-438401\*  
sales@vitacom.ro  
www.vitacom.ro

