


Despicător de lemne hidraulic orizontal cu cușcă Villager HLS 55 T Instrucțiune originală pentru utilizare

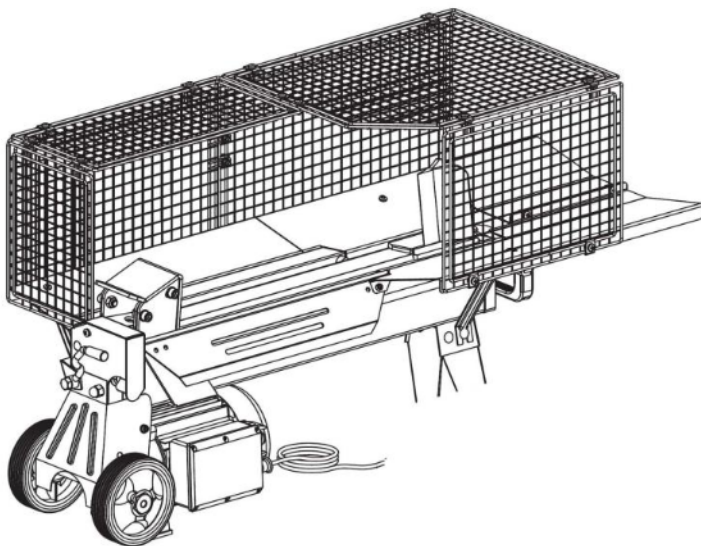

Numărul de model și numărul de serie ale dispozitivelor se găsesc pe plăcuța (sau autocolantul) cu caracteristicile tehnice. Trebuie să înregistrați ambele numere într-un loc sigur, astfel încât să le puteți utiliza mai târziu.

Pentru siguranța dumneavoastră - citiți și înțelegeți instrucțiunile complete de utilizare ale dispozitivului, înainte de a utiliza dispozitivul

PREZENTARE

Noul despicător de lemne a Dumneavoastră vă va satisface pe deplin așteptările. Este produsă în conformitate cu standarde stricte de calitate - pentru a îndeplini criteriile de calitate superioară. Veți vedea - că noul dispozitiv al Dumneavoastră este ușor și sigur de utilizat și cu o întreținere și stocare corespunzătoare - vă va oferi mulți ani de muncă fiabilă.



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru utilizare înainte de a începe munca cu dispozitivul pentru despicat lemnele al Dumneavoastră. Mai ales fiți atenți la simbolurile de avertisment.



PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclați deșeurile în loc să le îndepărtați ca gunoi. Toate uneltele, furtunurile și ambalajele - ar trebui sortate, luate într-un centru local de reciclare și îndepărtate într-un fel - care să fie ecologice.

SIMBOLURILE

Placa cu proprietățile tehnice pe Dispozitivul Dumneavoastră poate conține simboluri. Ei prezintă informații importante – care se referă la dispozitiv sau la instrucțiunile pentru utilizarea lui.



Citiți aceste informații în toată lătime – înainte de a începe să utilizați dispozitivul.



Purtați încălțăminte de protecție!



Purtați mănuși de protecție!



Purtați protecție pentru ochi!
Purtați protecție pentru auz!



Punct de ridicare.



Marcaj compatibilitate.



Nu îndepărtați sau setați singuri niciun dispozitiv de protecție sau securitate.



Uliul consumat îndepărtați în modul care este acceptabil și nedăunător pentru mediul înconjurător.



Nu utilizați în timpul ploii.



Pericol! Îndepărtați-vă de piesele în mișcare!



Nu îndepărtați trunchiurile blocate cu mâinile Dumneavoastră.



Avertisment! Țineți-vă de partea de piesele în mișcare !



Înainte de a începe să efectuați orice muncă privind reperarea, întreținerea sau curățirea – întotdeauna deconectați de la sursa de curent electric (îndepărtați fișa din priză).



Țineți observatorii la distanță de zona de muncă.



Produsul îndeplinește cerințele de siguranță ale directivelor relevante ale legislației Republicii Serbia.



Produsul îndeplinește cerințele de siguranță ale directivelor relevante ale legislației Uniunii Europene.

SIGURANȚA

Avertismente de siguranță și instrucțiuni

Înțelegeți despicătorul dumneavoastră

Citiți și înțelegeți manualul de utilizare și al etichetelor (sau plăcilor) care apar pe dispozitiv. Aflați aplicarea și limitele sale, precum și posibilele pericole care îi sunt inerente.

Drogurile, alcoolul și medicamentele

Nu manipulați cu despicătorul în caz că sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor – care au influență asupra capacității Dumneavoastră de a utiliza dispozitivul în modul recomandat.

Evitați stările periculoase

Plasați despicătorul de lemn pe o suprafață plată, cu o înălțime de 72-85 cm, unde există suficient spațiu pentru manipulare și care permite utilizatorului să rămână prudent. Înșurubați dispozitivul de despicare a lemnului pe suprafața de lucru dacă are tendința de alunecare, mișcare sau "plimbare".

Păstrați spațiul de lucru într-o stare curată și bine luminată. Spațiul de lucru dezordonat poate duce la răniri.

Nu utilizați un separator de lemn într-un loc umed sau ud și nu-l expuneți la ploaie. Nu-l utilizați în zonele în care vaporii de vopsea, solvenții sau lichidele inflamabile reprezintă un pericol potențial.

Verificați despicătorul Dumneavoastră de lemne

Examinați dispozitivul înainte de a-l porni. Păstrați protecțiile în poziție și în stare bună de funcționare. Faceți-vă obiceiul de a verifica dacă cheile și alte instrumente sunt scoase din spațiul de lucru - înainte de a porni aparatul. Înlocuiți piesele deteriorate sau rupte, precum și piesele care lipsesc - înainte de a utiliza dispozitivul.

Îmbrăcați-vă corespunzător

Nu purtați haine largi, mănuși, cravate, bijuterii (inele, ceasuri). Acestea pot fi afectate de piese în mișcare.

În timpul muncii, se recomandă utilizarea mănușilor de protecție care nu conduc curentul electric și a încălțămintei antiderapante. Purtați o căciulă de protecție - în care se poate aduna părul lung, împiedicându-l să ajungă la dispozitiv.

Protejați-vă ochii și fața

Svaki cepač za drva može odbaciti strano telo u oči. To može dovesti do trajnog oštećenja vida. Zato uvek nosite zaštitne radne naočare. Svakodnevne naočare za vid imaju stakla koja su otporna samo na udare. Ona nisu zaštitne naočare.

Cepač za drva nemojte spuštati na zemlju da bi radili sa njim. To je neudoban radni položaj i tada rukovalac uredjaja mora da približi svoje lice uz sam uredjaj i tako rizikuje da ga udari rascepka (iverje) ili parče drveta.

Fiecare despicător de lemne poate arunca un corp străin în ochi. Acest lucru poate duce la afectarea vizuală permanentă. De aceea, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Ochelarii de vedere de zi cu zi au sticlă rezistentă la impacturi. Nu sunt ochelari de protecție.

Nu lăsați despicatorul de lemn de pe sol să lucrați cu el. Este o poziție de lucru incomodă, iar operatorul dispozitivului trebuie să-și aducă fața mai aproape de dispozitiv și astfel riscă să fie lovit de așchii sau de o bucată de lemn.

Cablurile prelungitoare

Utilizarea incorectă a cablurilor prelungitoare poate duce la o funcționare ineficientă a despicătorului, ceea ce conduce la supraîncălzire. Asigurați-vă că cablul prelungitor nu este mai lung de 10 m și că diametrul său nu este mai mic de 2,5 mm² - pentru a permite un debit suficient de curent la motor.

Evitați utilizarea terminalelor goale, ieftine și insuficient izolate. Conexiunile trebuie efectuate cu materiale de protecție adecvate pentru utilizare în exterior.

Evitați șocul electric

Asigurați-vă că circuitul electric este protejat corespunzător și că este potrivit pentru frecvența curentului, tensiunii și motorului. Asigurați-vă că există o conexiune de împământare și un întrerupător de circuit diferențial de comandă (comutator).

Împământați despicătorul de lemn. Împiedicați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere. Nu deschideți niciodată cutia de chei a motorului. Dacă este necesar, contactați un electrician calificat.

Asigurați-vă că degetele nu ating contactul furcii metalice - când opriți sau porniți mașina.

Țineți observatorii și copiii la o distanță sigură

Doar o persoană ar trebui să se ocupe întotdeauna de despicător. Alte persoane ar trebui să păstreze o distanță sigură față de spațiul de lucru, mai ales când despicătorul funcționează. Nu permiteți niciodată unei alte persoane să vă ajute să eliberați trunchiul lipit.

Verificați trunchiul

Asigurați-vă că nu există nici unghii sau corpuri străine pe trunchi care să fie împărțite. Capetele trunchiurilor trebuie să fie tăiate drept, în unghi drept. Ramurile trebuie să fie tăiate de pe trunchi.

Nu vă întindeți

Podeaua nu trebuie să fie umedă. Păstrați corect piciorul și poziția de echilibru în orice moment. Nu stați niciodată pe un despicător de lemn. Poate să apară vătămări grave dacă dispozitivul se înclină sau atinge accidental instrumentul de tăiere. Nu lăsați nimic pe despicător sau în apropierea acestuia, unde toată lumea poate sta pe dispozitiv pentru a ajunge la el.

Evitați leziunile în caz de un accident neașteptat

Acordați întotdeauna atenție maximă mișcării propulsorului trunchiului. Nu încercați să așezați trunchiul pe separator - până când dispozitivul de împingere (opritor) se oprește.

Păstrați-vă mâinile de toate părțile în mișcare.

Protejați-vă mâinile

Îndepărtați-vă mâinile de crăpăturile și fisurile care apar pe trunchi. Aceștia pot să se închidă brusc și vă pot amputa mâinile. Nu scoateți trunchiul blocat cu mâinile Dumneavoastră.

Nu forțați dispozitivul

Dispozitivul va funcționa mai bine și mai sigur dacă este utilizat în domeniul pentru care a fost proiectat. Nu încercați să despicăți trunchiurile care sunt mai mari decât cele indicate în tabel cu caracteristicile tehnice. Acest lucru poate fi periculos și poate dăuna dispozitivului.

Nu utilizați un separator de lemn pentru un scop pentru care nu este destinat.

Niciodată nu lăsați nesupravegheat un dispozitiv care funcționează

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat până nu se oprește complet.

Deconectați dispozitivul de pe rețea (îndepărtați fișa electrică din priză)

Deconectați dispozitivul de la rețea (scoateți fișa electrică din priză) atunci când unitatea nu este utilizată, înainte de a efectua reglări, înlocuirea componentelor, curățirea sau efectuarea anumitor lucrări. Înainte de service - consultați un manual tehnic de instrucțiuni.

Protecția mediului înconjurător

Uleiul (vechi) utilizat depinețil într-un loc prevăzut pentru colectare sau respectați reglementările pentru locurile autorizate pentru colectare sau respectați reglementările și legile țării unde se utilizează despicătorul de lemne.

Nu aruncați în scurgeri, sol sau apă.

Întrețineți cu atenție despicătorul Dumneavoastră pentru lemne

Întrețineți separatorul într-o stare curată - pentru a obține cele mai bune și cele mai sigure caracteristici.

Asigurați-vă că copiii nu au acces la zona de muncă.

Încuiați atelierul. Opriți întrerupătoarele principale. Depozitați separatorul dincolo de accesul copiilor și al altor persoane care nu sunt calificate pentru utilizarea acestuia.

AVERTISMENTE SPECIALE ȘI INSTRUCȚIUNI

- Este prevăzută prin construcție ca această unitate să fie activată de o singură persoană. În timp ce este posibil ca anumite operațiuni suplimentare să poată fi efectuate pe dispozitiv (de exemplu, încărcarea și descărcarea), numai o singură persoană poate activa operația de despicare.
- Copiii nu ar trebui să folosească dispozitivul.
- Descrierea testelor funcționale ale dispozitivului.
- Cerințe de instalare și întreținere, inclusiv o listă a acestor bunuri, de exemplu controlul cu două mâini a dispozitivului - care ar trebui verificat, cât de des ar trebui să fie verificată și prin ce metodă.
- Nu îndepărtați cu mâna trunchiurile blocate (bușteni). Nu permiteți niciodată unei alte persoane să vă ajute să îndepărtați trunchiul blocat. Coborâți pânza (cuțitul) până când trunchiul se deschide.
- Numai o persoană calificată poate să folosească dispozitivul.

PROPRIETĂȚILE

Număr model		Villager HLS 55 T
Motor		220-240V – 50Hz, 2200W, S3 25%, 9,6A
Capacitatea mărimii ptunchiului	Diametrul	50-250 mm
	Lungimea	200-520 mm
Puterea maximă		5t
Presiunea hidraulică		20,6 MPa
Capacitatea ulieiului hidraulic		3,5 L
Nivelul presiunii zgomotului LpA / LwA		78,8 dB(A) / 88 dB(A)
Vibrațiile		< 2,5 m/s ²
Dimensiunile dispozitivului	Lungimea	116 cm
	Lățimea	42,5 cm
	Înălțimea	61,0 cm
Greutatea	Cușca de fir	50 kg

* S6 40% ciclu de operare fără pauze. Timpul unui singur ciclu de încărcare este de 10 minute. Timpul de funcționare cu sarcină constantă este de 4 minute, timpul de descărcare este de 6 minute.

* S3 25% ciclu de funcționare intermitentă. Timpul unui singur ciclu de încărcare este de 10 minute. Timpul de funcționare la sarcină constantă este de 2,5 minute, opriți și opriți timp de 7,5 minute.


* Diametrul trunchiului este indicativ. Un trunchi mic este dificil de împărțit dacă are noduri sau fibre extrem de dure. Pe de altă parte, este posibil să nu fie dificilă împărțirea trunchiului cu fibrele obișnuite.

Cerințele electrice

Conectați fișa electrică la rețeaua electrică standard 220-240V±10% (50Hz±1%) - care are dispozitive de protecție pentru stări de undă de tensiune, tensiune


excesivă, curent excesiv și curent rezidual (comutator) - RCD, a cărui valoare reziduală maximă este 0.03A.

CONȚINUTUL LIVRAT

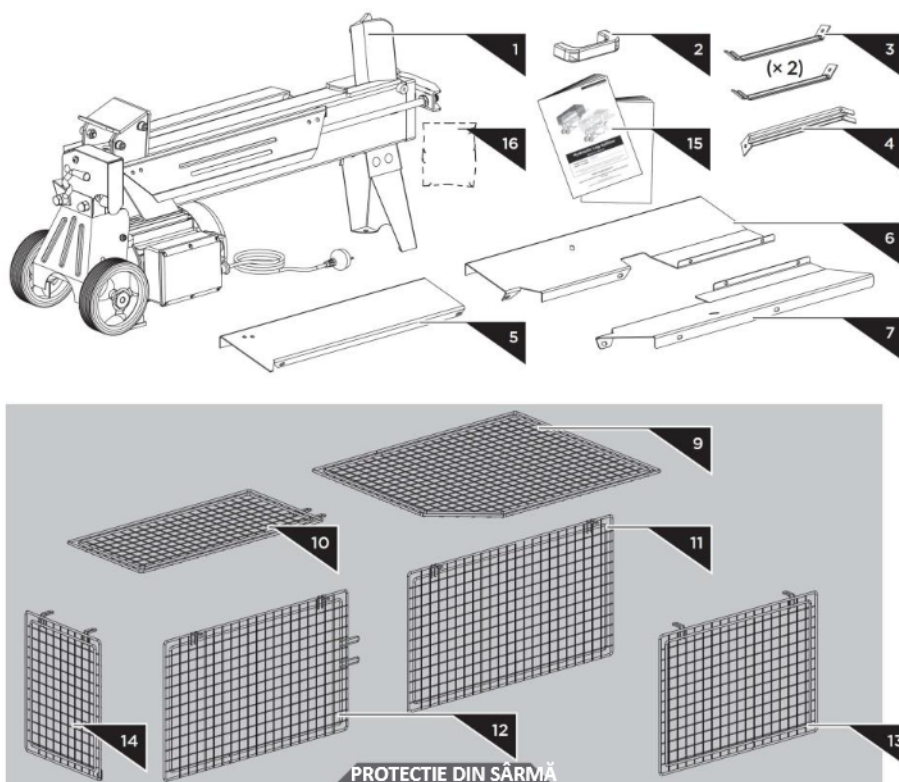

1. Rama despicătorului de lemne
2. Maneta de transport
3. Panta de suport 1 (2 perechi)
4. Panta de suport 2
5. Placă de protecție inferioară
6. Jgheab mic pentru trunchi 1
7. Jgheab mic pentru trunchi 2
8. -


9. Placă de protecție superioară 1
10. Placă de protecție superioară 2
11. Placă de protecție posterioară 1
12. Placă de protecție posterioară 2
13. Placă de protecție anterioară
14. Placă de protecție de stânga
15. Instrucțiune pentru utilizare
16. Plasa cu elemente conține:

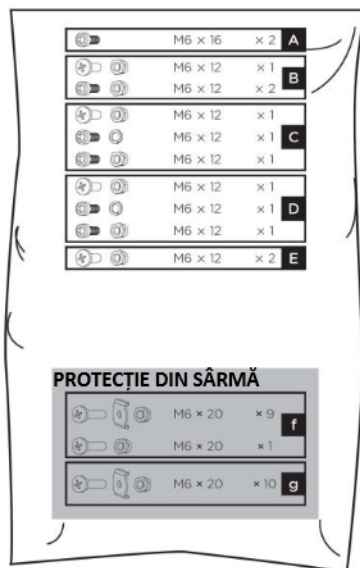

MONTAREA

Maneta de ridicare

Instalați maneta de ridicare pe suportul U cu două M6x16 șuruburi de mașină.

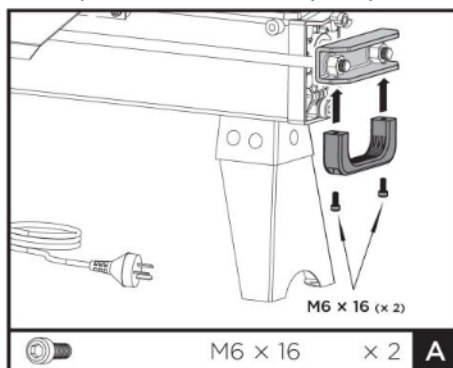


Jgheabul superficial pentru trunchi

1. Atașați placa de protecție inferioară la placa principală din spate și fixați cu două șuruburi și piulițe M6 x 12 .


Slăbiți șurubul inbus și șaiba mare de pe suportul pentru roți, introduceți capătul deschis al suportului de susținere 2 între șaibele mari și suportul pentru roți și strângeți șurubul.

Conectați capătul superior al lamei de susținere 2 la placa inferioară cu piulița transversală M6 x 12 și piulița M6 și apoi strângeți.

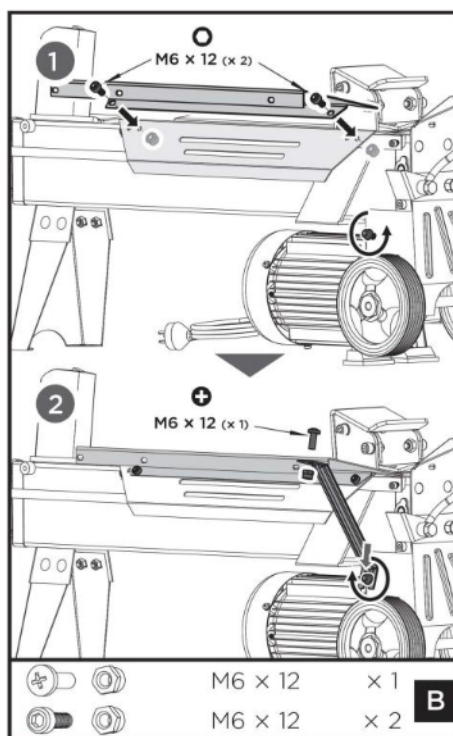

2. Aliniați cele două deschideri de montare ale jgheabului puțin adânc pentru trunchiul 1 - cu orificii pe partea din spate a despicătorului. Introduceți un șurub inbus M6 x 12 și șaiba cu arcuri 6 în orificiul de montare din partea stângă, iar celălalt intrare M6 x 12 și piulița M6 din partea dreaptă și strângeți ambele.


Slăbiți șurubul mașinii și piulița din partea stângă a piciorului din față, introduceți capătul deschis al suportului de fixare 1 pe șurub și apoi legați piulița. Conectați capătul superior al suportului de susținere 1 pe jgheabul superficial pentru trunchi 1 cu șurub cap cruce M6 x 12 și piulița M6 și fixați-l.

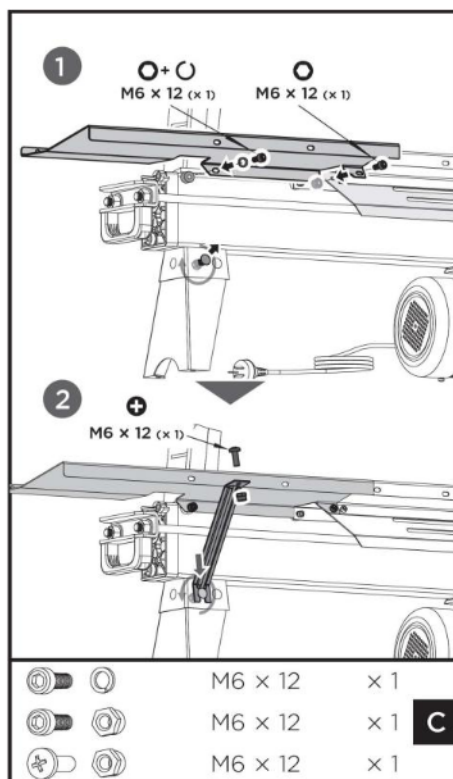


3. Aliniați cele două deschideri de montaj ale jgheabului superficial pentru trunchiul 2 cu deschideri pe partea frontală a despicătorului. Introduceți un șurub inbus M6 x 12 și șaiba arcuată 6 în orificiul de montare din partea dreaptă, apoi celălalt șurub inbus M6 x 12 și piulița M6 spre stânga - și strângeți ambele.

Slăbiți șurubul mașinii și piulița din partea dreaptă a piciorului din față. Introduceți capătul deschis al suportului de fixare 1 pe șurubul mașinii, apoi legați piulița.


Conectați capătul superior al lamei de susținere 1 la jgheabul superficial al trunchiului 2 cu șurub cap cruce M6 x 12 și piulița M6, apoi fixați-l

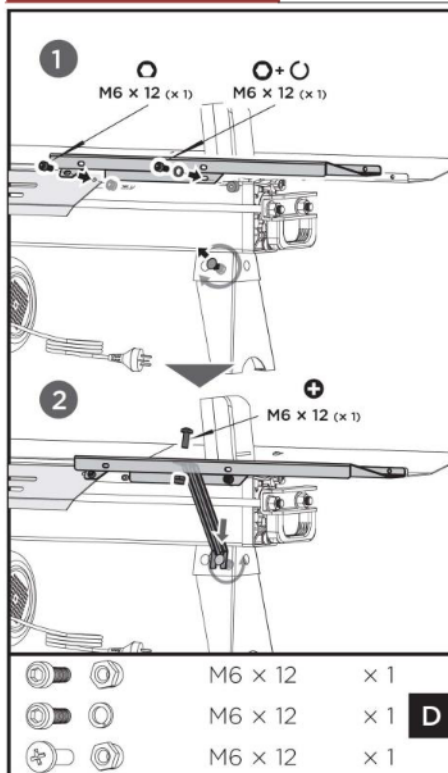


4. Conectați jghebul superficial 1 de jghebul superficial 2 cu ajutorul a două M6 x 12 șuruburi și piulițe.

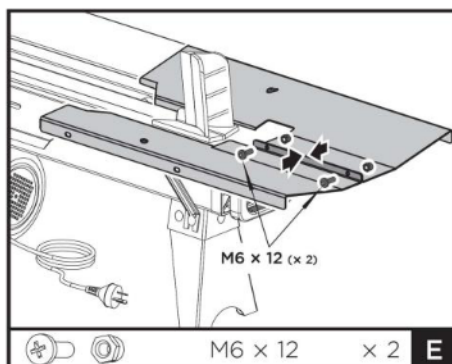


1. Conectați cele două panouri protectoare posterioare unul de celălalt - folosind două șuruburi M6 x 20, distanțiere U și piulițe.
2. Așezați placa de protecție anterioară și placa de protecție din stânga și placa de protecție din spate pe jgheabul superficial pentru trunchiul și placa inferioară. Fixați panourile frontale și posterioare cu șuruburi M6 x 20, distanțiere U și piulițe și fixați panoul din stânga cu șurubul M6 x 20 și piulița.

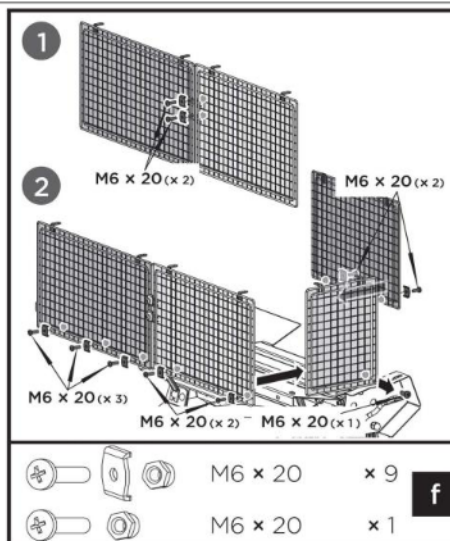

3. Instalați cele două plăci de siguranță superioare pe plăcile verticale, utilizând șuruburile M6 x 20, distanțierele U și piulițele.
4. Conectați cele două plăci de siguranță superioare utilizând șuruburile M6 x 20, distanțierele U și piulițele.

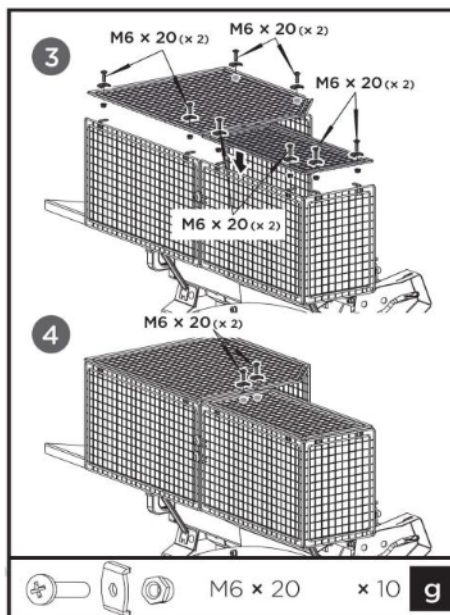

CUNOAȘTEȚI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ

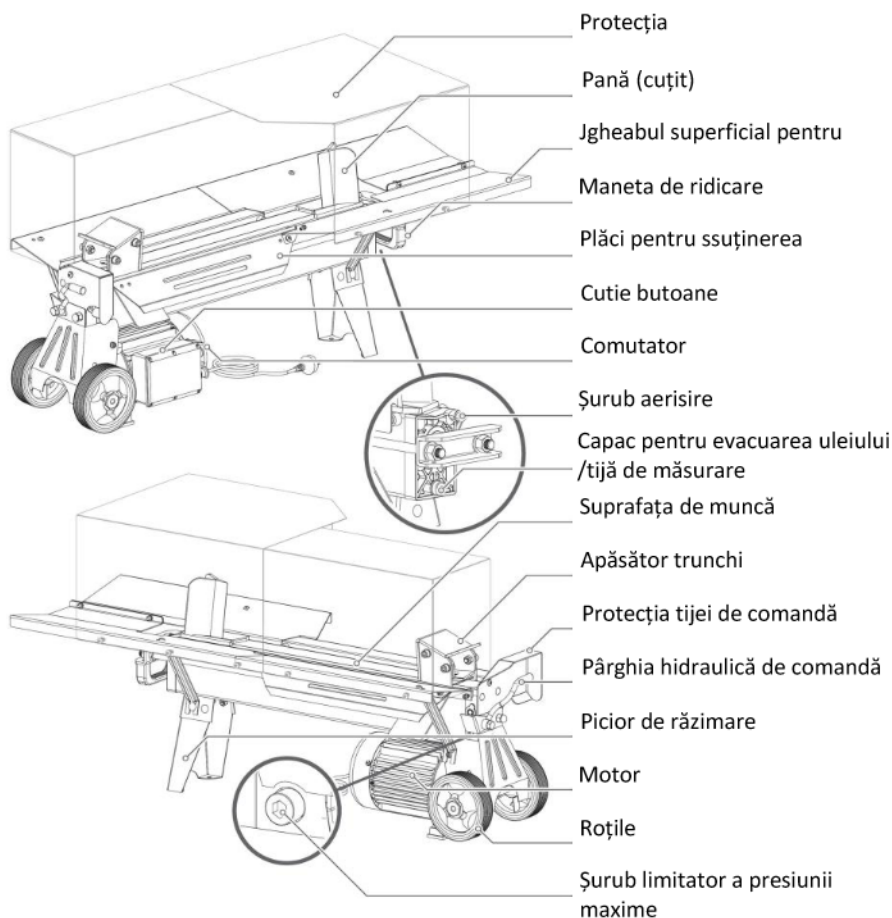

ȘURUB PENTRU AERISIRE

Înainte de a începe lucrul cu despicătorul, șurubul de aerisire trebuie eliberat cu câteva rotații, atât de mult încât aerul să intre și să iasă din rezervorul de ulei - în mod egal.

Debitul de aer prin orificiul de aerisire trebuie să fie vizibil în timpul operației de despicare.



Înainte de împrăștierea despicătorului de lemn - asigurați-vă că strângeți șurubul de fixare pentru a preveni scurgerea uleiului din acesta.



Dacă nu slăbiți șurubul de aerisire, aerul închis va rămâne în sistemul hidraulic și va fi comprimat după ce a fost decomprimat. Această compresie constantă și decompresia aerului vor deteriora etanșările sistemului hidraulic și pot cauza deteriorarea permanentă a despicătorului.

ȘURUB PENTRU LIMITAREA PRESIUNII MAXIME

Presiunea maximă este stabilită înainte ca despicătorul să părăsească fabrica, iar șurubul de limitare maximă a presiunii este sigilat cu lipici - pentru a se asigura că separatorul funcționează la o presiune de cel mult 5 tone. Ajustarea a fost făcută de mecanicii calificați cu instrumente profesionale.


Deplasarea neautorizată va determina ca pompa hidraulică să nu poată furniza presiune suficientă pentru a efectua despicarea - sau **VA DUCE LA LEZIUNI SERIOASE SAU LA DETERIOARAREA DISPOZITIVULUI**



NU REGLAȚI ȘURUBUL PENTRU LIMITAREA PRESIUNII MAXIME !

TRANSPORTUL

Despicătorul este echipat cu 2 roți de dimensiuni mai mici. Pentru deplasarea despicătorului la locul de muncă.

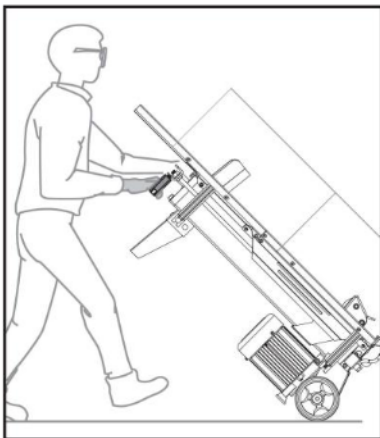

Nu deplasați despicătorul cu trunchiul de copac pe el !

DEPLASAREA DESPICĂTORULUI LA LOCUL DE MUNCĂ


Despicătorul este echipat cu 2 roți pentru deplasări mici. Pentru a deplasa despicătorul la locul de muncă - prindeți mânerul pentru a înclina ușor despicătorul după ce ați verificat dacă capacul rezervorului de ulei este înșurubat.

Pentru deplasarea la relații mai lungi

Atașați despicătorul în poziție - prin legare, după ridicarea în utilajul de transport, pentru a împiedica mișcarea liberă a despicătoarelor de lemn.



În caz că utilizați cranul, așezați bucla macaralei pe punctul de ridicare. Niciodată nu încercați să ridicați despicătorul de lemn de manetă (mâner).

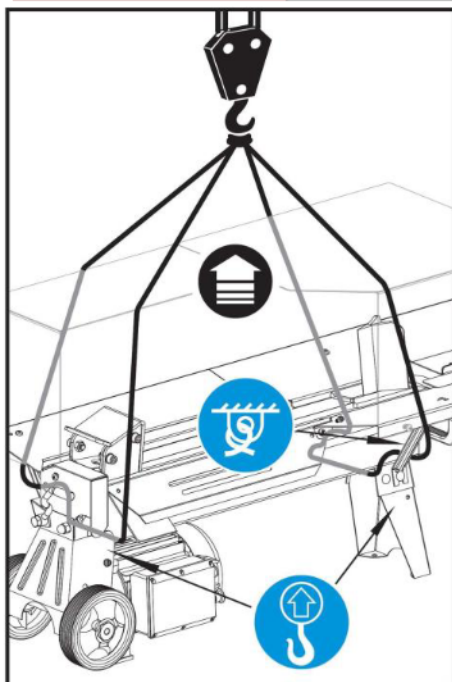


Operațiunea de despicare

Condițiile de utilizare



Acest despicător este menit pentru uz casnic (nu este un dispozitiv profesional). Conceput pentru manipularea la temperatura ambiantă între + 5 ° C și 40 ° C și pentru montarea la altitudini care nu depășesc 1000 m. Umiditatea din jur trebuie să fie mai mică de 50% la 40 ° C. Trebuie depozitat la temperaturi între -25 ° C și 55 ° C.

Înainte de a începe munca - așezați despicătorul pe o suprafață de lucru înaltă, stabilă, plată și orizontală de 72-85 cm. Fixați picioarele de răzîmăre - folosind două șuruburi M8 x 35 (A) pe o suprafață solidă.

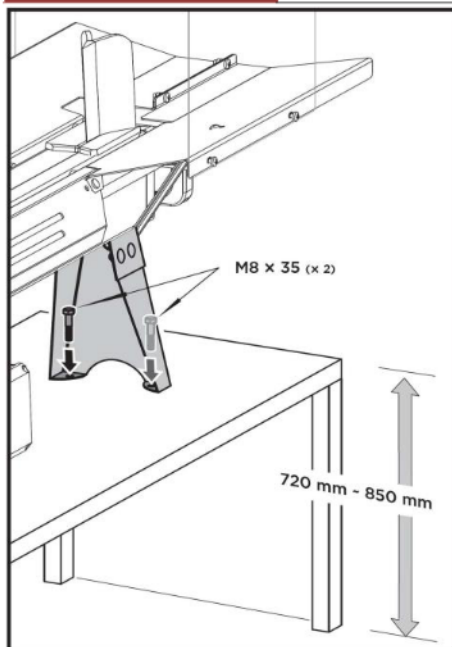

Despicarea – proces cu două mâini

Acest despicător este echipat cu un sistem de comandă "ZHB" - care necesită manipularea cu ambele mâini ale utilizatorului. Mâna stângă controlează maneta de comandă hidraulică, în timp ce mâna dreaptă controlează butonul comutatorului. Despicătorul va fi rigid în absența oricărei mâini. Doar după ce ambele mâini eliberează comenzile, împingătorul trunchiului începe să se întoarcă în poziția de pornire.

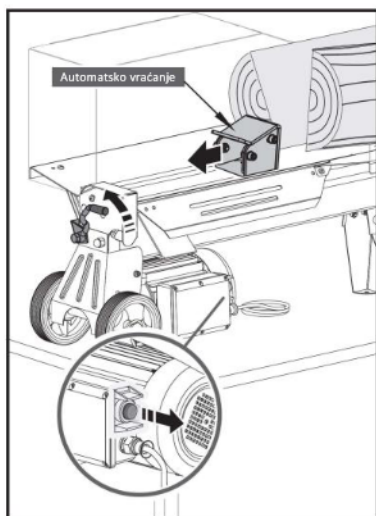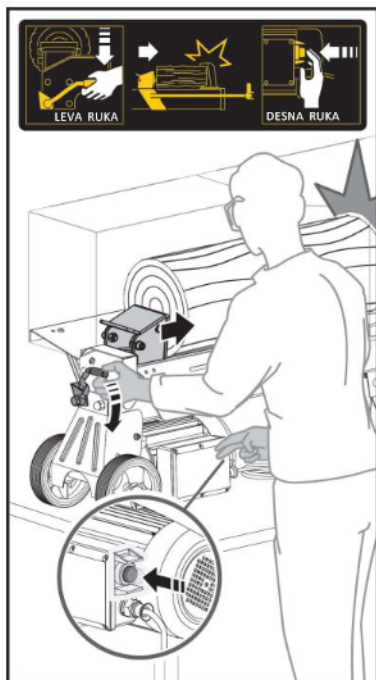


A fost introdus tipul de comutare al dispozitivului de declanșare pentru a evita apăsarea pârghiei de comandă hidraulică în jos. Pentru a acționa maneta de comandă hidraulică, trageți comutatorul înapoi cu degetul arătător înainte de a apăsa înainte maneta de comandă hidraulică.



Niciodată nu forțați despicătorul de lemn mai mult de 5 secunde efectuând presiune asupra lui pentru a despică un lemn foarte dur.


După acest interval de timp, uleiul sub presiune se va supraîncălzi și poate duce la deteriorarea dispozitivului. Pentru lemnele foarte dure, rotiți-le de 90° - pentru a vedea dacă se pot despică în altă direcție. În tot cazul în caz că nu puteți să despicați trunchiul, aceasta înseamnă că duritatea acestuia depășește capacitatea dispozitivului și din această cauză așa trunchi trebuie îndepărtat pentru a proteja despicătorul de lemne.

Întotdeauna așezați trunchiurile ferm pe placa pentru trunchiuri și suprafața de muncă. Asigurați-vă că trunchiurile nu se vor întoarce, pendula sau aluneca – în timp ce se efectuează despicarea. Nu forțați cușitul pentru despicare a trunchiurilor pe partea superioară. Aceasta poate rupe cușitul sau deteriora dispozitivul.

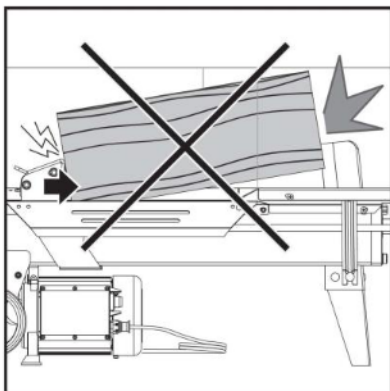

Puneți trunchiul în direcția creșterii fibrelor acestuia. Nu așezați trunchiul în niciun fel în raport cu despicatorul pentru scindare. Poate fi periculos și poate deteriora grav dispozitivul.



Nu încercați să împărțiți cele 2 bucăți ale trunchiului în același timp. Unul dintre ei poate zbura și să vă lovească.

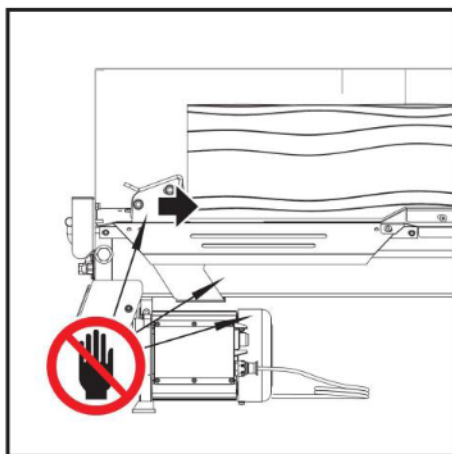
**PERICOL!**

Țineți-vă mâinile departe de zona de despicare, zona care este sub tensiune electrică și zona de încălzire - în timpul muncii!

ELIBERAREA TRUNCHIULUI BLOCAT

- Eliberați ambele comenzi.
- După ce împingătorul trunchiului se întoarce și se oprește complet în poziția sa de pornire, introduceți panta de lemn sub trunchiul blocat.
- Porniți despicatorul de lemn - pentru a împinge complet pânza sub blocaj.
- Repetați procedura de mai sus cu bucăți de lemn în formă de pană, care au o înclinare mai ascuțită - până când lemnul blocat este complet eliberat.

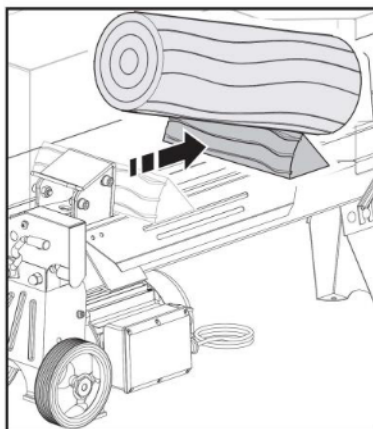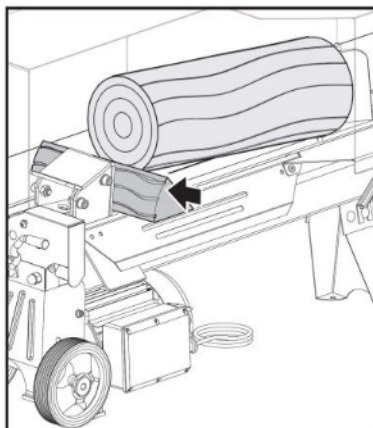

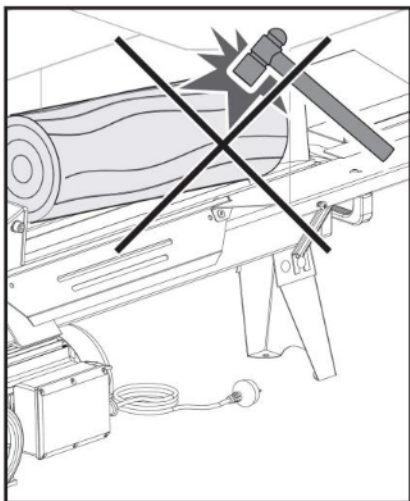

Nu încercați să eliberați trunchiul blocat – prin lovire. Lovirea va deteriora dispozitivul sau poate arunca trunchiul și produce un

ÎNLOCUIREA ULEIULUI HIDRAULIC

- Asigurați-vă că toate piesele mobile sunt oprite, că despicătorul este oprit de la sursa de alimentare (fișa electrică este scoasă din priză).
- Deșurubați șurubul de scurgere a uleiului cu tija de măsurare și scoateți-l.
- Rotiți despicătorul de partea laterală a piciorului peste rezervorul de 4 litri - pentru a elibera uleiul hidraulic.
- Rotiți despicătorul în partea laterală a motorului.
- Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic proaspăt în cantitatea indicată pentru tipul corespunzător din tabelul cu caracteristicile.
- Curățați suprafața tijei de măsurare de la dopul de golire a uleiului și întoarceți-l în rezervorul de ulei până când separatorul este ținut în poziție verticală.
- Asigurați-vă că nivelul uleiului încărcat este exact între cele două caneluri din jurul tijei de măsurare.
- Curățați șurubul de evacuare a uleiului înainte de a îl întoarce. Asigurați-vă că este strâns - pentru a evita scurgerile, înainte de a instala despicătorul pe poziție orizontală.

Se recomandă următoarele uleiuri hidraulice sau echivalentele lor pentru sistemul de transmisie hidraulică a despicătorului:





Villager Hydro Vill HD 46

Nivelul uleiului

Utilizați recipient pentru evacuarea uleiului – pentru a aduna întreaga cantitate de ulei uzat și murdăria.

Îndepărtați capacul pentru evacuarea uleiului – pentru a evacua uleiul din sistemul hidraulic de transmisie.

Verificați dacă în ulei există resturi din metal – pentru a împiedica o problemă ulterioară.

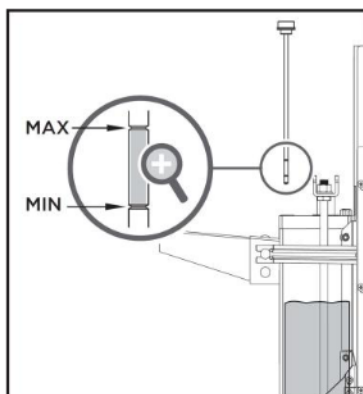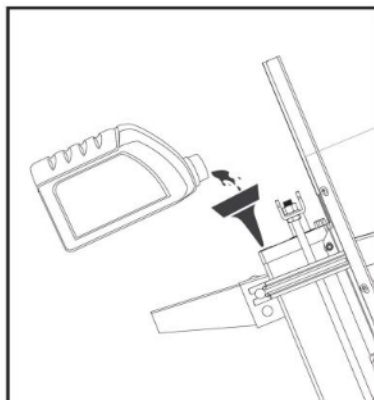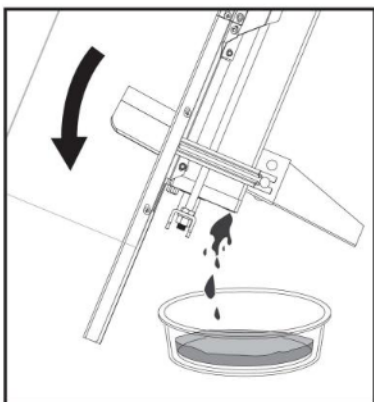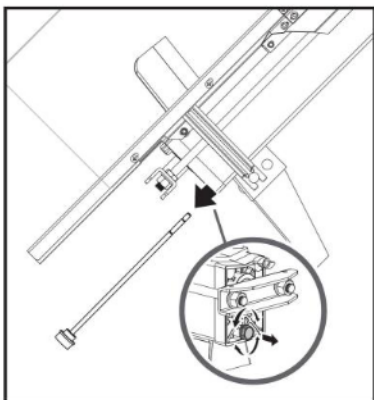

Citiți pe tija de măsurare – pentru a determina nivelul minim și maxim de ulei. Nivelul mic de ulei poate duce la deterioarea pompei de ulei. Cantitatea mare de ulei poate rezulta cu o temperatură ridicată în sistemul hidraulic de transmisie.

ASCUȚIREA PENEI

Acest despicător este echipat cu o pană întărită - care are un cuțit special tratat. După un timp îndelungat de utilizare și când este necesar – ascuțiți pana folosind un filet de dinți fin, înlăturând toate suprafețele inegale.

Probleme și rezolvări

Problema	Cauze posibile	Rezolvarea recomandată
Despicarea imposibilă a lemnului	Trunchiul este așezat incorect.	Vizualizați „Operațiunea de despicare” pentru așezarea corectă a trunchiului.
	Mărimea sau duritatea trunchiului depășește capacitatea dispozitivului.	Reduceți mărimea trunchiului înainte de a îl pune pe despicător.
	Marginea penei (cuțitului) despicătorului este tocit.	Consultați „Deteriorarea penei” – pentru a ascuți marginile de tăiere.
	Scurgeri de ulei.	Determinați unde se scurge uleiul și contactați un atelier de servizare autorizat.
	Reglarea neautorizată se face pe șurub pentru a regla presiunea maximă. Este setată o presiune maximă mai mică.	Contactați un atelier de servizare autorizat.
Apăsătorul trunchiului se deplasează prin întreruperi, eliberând zgomote sau vibrații prea mari	Lipsa de ulei hidraulic și prea mult aer în sistemul hidraulic .	Verificați nivelul uleiului – din cauza posibilei nevoi de alimentare. Contactați un atelier de servizare autorizat .
Uleiul se scurge în jurul pistonului cilindrului sau din alte puncte	Aerul captat în sistemul hidraulic în timpul muncii	Deșurubați șurubul pentru aerisire cu 3-4 rotiri înainte de a utiliza despicătorul.
	Șurubul de aerisire nu este bine înșurubat înainte de deplasarea despicătorului.	Înșurubați șurubul de aerisire.
	Șurubul de evacuare a uleiului cu tija de măsurat nu este bine fixat.	Șurubul de evacuare a uleiului cu tija de măsurat - fixați.
	Ansamblu de supape de control hidraulic și / sau garnitura sunt uzate.	Contactați un atelier de servizare autorizat.



ATENȚIE: TOATE REPARĂRILE TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE DE CĂTRE PERSOANE CALIFICATE ÎN ATELIERE DE SERVISAREA AUTORIZARE

Declarația privind conformitatea

În conformitate cu Directiva mașinii 2006/42/EC din 17 Mai 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Descrierea mașinii:

Despicător electric pentru lemn Villager HLS 55 T

Declarăm sub deplina responsabilitate că produsul menționat este proiectat și produs în conformitate cu:

- Directiva 2006/42/EC a mașinii
- Directiva 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- Directiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

Standardele armonizate și alte standarde:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN IEC 61000-3-11:2019

EN 60204-1:2018

EN 609-1:2017

Persoana responsabilă pentru resactarea documentației tehnice: Zvonko Gavrilov, la adresa firmei Villager D.O.O, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana

Localitatea / data: Ljubljana, 09.05.2022.

Persoana autorizată pentru a face o declarație
în numele producătorului

Zvonko Gavrilov