

Declarație de conformitate

Noi, SC BrandBox SRL, cu sediul în București, Bd. Mărășești, Nr. 42, Bl. 1, Sc. 2, Ap. 54, Sector 4, cod fiscal RO 17900546, Nr. Inreg. Reg. Com J40/14704/2005, punct de lucru Str. Alunișului, Nr.2A, Sat Tamași, Comuna Corbeanca, Ilfov asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

SONIC BIRDCHASER – Alarmă sonică pentru alungat păsări

este conform cu prevederile Directivelor:

- 89/336/EEC: Compatibilitate electromagnetă, cu amendamentele 92/31/EEC și 93/68/EEC și cu modificările ulterioare

fapt pentru care a primit marcajul **CE**.

De asemenea este conform cu următoarele norme:

- EN 60335-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare - Securitate. Partea 1: Norme generale.
- EN 55014-1: Compatibilitate electromagnetă - Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie - Standard de familie de produse.
- EN 55014-2: Compatibilitate electromagnetă - Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate - Standard de familie de produse.
- EN 61000-3-2: Compatibilitate electromagnetă (EMC) - Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază).
- EN 61000-3-3: Compatibilitate electromagnetă (EMC) - Partea 3-3: Limite – Limitarea variațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A.

Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG 1022/2002, HG 457/2003 și HG497/2003 reactualizate.

Locul și data emiterii declarației
București – 18.03.2009

RoHS



Un simbol de gunoi intersectat de două linii, indică faptul că produsul electronic respectiv este interzis de a fi aruncat la cosul de gunoi menajer. Acesta trebuie predat unui centru de reciclare autorizat sau direct comerciantului de la care l-ați achiziționat.

Pentru a obține informații despre cel mai apropiat centru de colectare a electronicelelor uzate – contactați importatorul acestui produs.

Bolocan Sergiu,
director general
BrandBox SRL



Alarmă sonică pentru alungat păsări

SONIC BIRDCHASER

Certificat de Garanție
Instrucțiuni de Utilizare
Declarație de Conformitate



CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Nr. factură/bon _____ din data _____

Produs: Alarmă sonică alungat păsări / **Model:** SONIC BIRDCHASER

Termenul de garanție: 24 luni – persoane fizice, 12 luni – persoane juridice, de la data vânzării, aparatul putând fi reparat sau înlocuite părțile/aparatele defecte. Produsul defect va fi prezentat pentru remediere către unitatea de unde a fost cumpărat. Garanția se asigură numai cu condiția respectării de către beneficiar a instrucțiunilor atașate la prezenta și acceptă următoarele:

Garanția își pierde valabilitatea dacă se: desigilează aparatul, s-a defectat din manipulare și transportare neglijentă (șocuri electrice, mecanice, termice, umiditate excesivă în spațiul de lucru, introducerea de /în lichide, alimentarea la alte tensiuni și frecvențe decât cele indicate, improvizatii la cablurile (prizele) de alimentare cu energie electrică, utilizarea aparatului în alte moduri sau locuri decât cele indicate, reparații neautorizate, etc.

Se asigură service post garanție.

Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor legale din O.G. 21/92 și H.G. 394/republicată. Cheltuielile legate de transportul până la și de la service-ul autorizat, pentru reparare sau înlocuire, nu intră în obligațiile vânzătorului sau a importatorului.

La solicitarea acordării garanției este necesar să se prezinte aparatul, însoțit de factura sau bonul de achiziție și de o prezentare scrisă cât mai amănunțită a defectului.

Durata medie de funcționare este de 3 ani.

Ștampilă/semnătură vânzător

Semnătură Client

Importator și Service Autorizat:
SC BrandBox SRL București
Bd. Mărășești, Nr. 20, Sector 4
Tel: 0318062511; Mob: 0745 665 003
e-mail: office@pest-stop.ro
web: www.pest-stop.ro

Intervenția 1 - Sosit/leșit	Intervenția 2 - Sosit/leșit	Intervenția 3 - Sosit/leșit

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Natura își dictează principiile, unul dintre care fiind și selecția naturală. Speciile prădătoare de păsări, cum sunt vulturii sau șoimii vânează și se hrănesc cu alte specii mai inofensive însă dăunătoare activității omului. Dispozitivul **Sonic BirdChaser**, folosind principiul redării trilirilor de vânătoare ale acestor păsări prădătoare (vulture, bufniță, șoim) pentru a ține la distanță specii precum rândunelele, graurii, ciorile, vrăbiile și alte specii de păsări. Această metodă umană și ecologică va rezolva problema păsărilor nedorite fără a le face vreun rău acestora sau altor vietăți. Pe lângă acestea, dispozitivul vă va ajuta în alungarea rozătoarelor de câmp și iepurilor.

INSTALARE

Fixați dispozitivul în șuruburi de un stâlp sau perete, în apropierea unei surse de curent. După montaj, introduceți adaptorul în priză, conectați cablul de alimentare la dispozitiv, după care reglați volumul, modul de funcționare și intervalul de timp între declanșări conform cerințelor dumneavoastră.

În modul de funcționare "**PIR MODE**", dispozitivul **BirdChaser** va proteja o suprafață, cu un unghi de 130° și o distanță de aprox. 10 metri. În momentul în care este detectată vreo pasăre sau altă viețuitoare în această zonă, dispozitivul declanșează sunetele de primejdie pentru a speria intrusul. În modul "**PIR MODE**", ledul ce indică funcționarea aparatului arde continuu. Puteți ajusta **VOLUMUL** la nivelul dorit. **INTERVALUL DE TIMP** nu poate fi reglat când dispozitivul este setat pentru modul de funcționare "**PIR MODE**".

În cazul în care setați dispozitivul în modul de funcționare "**AUTO**", veți nota că ledul indicator clipește. Frecvența clipirilor acestuia indică setarea **INTERVALULUI DE TIMP**, care poate fi setat între **5 – 30 minute**. Cu cât mai lung se setează intervalul, cu atât frecvența clipirilor ledului este mai mică. Puteți ajusta **VOLUMUL** la nivelul dorit. Dispozitivul **BirdChaser** va emite trilirile de primejdie ale păsărilor prădătoare la fiecare **5 – 30** de minute automat pe durata zilei.

Fotocelula incorporată va dezactiva acest mod de funcționare în întuneric, atunci când activitatea majorității păsărilor este aproape nulă. De asemenea, puteți opri dispozitivul setând switch-ul pe **OFF**.


SUGESTII DE INSTALARE

Pentru suprafețe mai mici sau pentru scopuri de protecție, este indicată utilizarea modului de funcționare "**PIR MODE**". Pentru cel mai bun rezultat, fixați dispozitivul la o înălțime de 1 – 2,5 metri deasupra nivelului solului. Evitați obstacolele în zona de funcționare a aparatului.

Pentru suprafețe mari cum sunt fermele, câmpurile sau curțile mari, vă sugerăm să utilizați modul de funcționare "**AUTO**", setând **INTERVALUL DE TIMP** optim de redare a înregistrării, între 5 și 30 de minute în funcție de necesități.

IMPORTANT!

1. Nu introduceți dispozitivul în apă sau alt lichid.
2. Nu modificați componentele interne ale dispozitivului. Senzorul **PIR** declanșează dispozitivul în momentul detectării mișcării.
3. Aveți grijă ca lentila senzorului să fie curată. Nu atingeți lentila. Folosiți o bucată de pânză de bumbac pentru a o curăța. Nu folosiți benzină, alcool sau dizolvant.

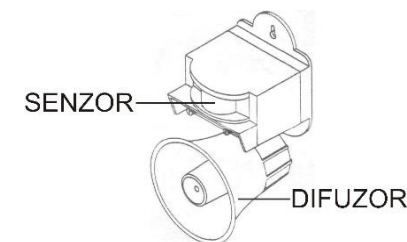

SPECIFICAȚII:

Alimentare : 220V AC, 50/60 Hz; 12VDC

Sunet emis: triluri de vânătoare vultur, șoim, bufniță

Suprafața acțiune: < 400 m² (**VOLUM** maxim regim **AUTO**)

Acțiune PIR MODE: 10 metri de la senzor.

