


YALA BIROU CU AMPRENTA

Manualul utilizatorului

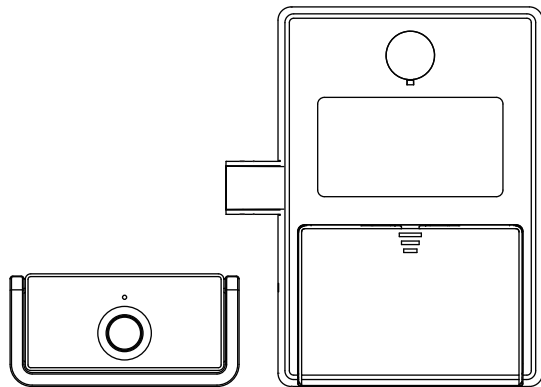

Caracteristici

1. Senzor biometric, foarte sensibil și cu răspuns rapid
2. Maximum 20 de amprente memorate pentru mai mulți utilizatori
3. E-key pentru managementul de urgenta
4. Panou din aliaj de aluminiu cu design elegant
5. Montaj la suprafață, utilizat pe scară largă pentru sertar, dulap, sifonier, etc.

Mod de utilizare automat:

1. Cum sa adaugi noi amprente


Pas 1 - Pune primul deget pe sensor, asteapta lumina verde iar zavorul se retrage, tineti

apasat, lumina verde iar zavorul iese afara, mentineti apasat, lumina verde de se aprinde apoi indepartati degetul

Pas 2 - Lumina albastra, puneti acelasi deget, lumina verde, indepartati

Pas 3 - Puneti acelasi deget, lumina verde, indepartati, repetati pana la o lumina verde lunga de 2 secunde (acum amprenta este inregistrata)

Pas 4 - Lumina albastra, puteti adauga noi amprente

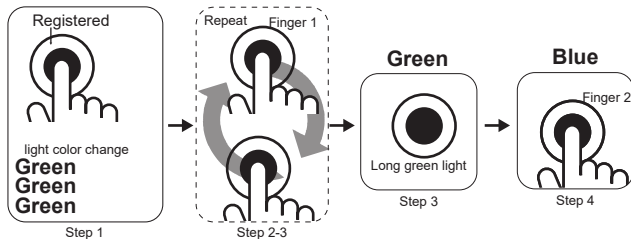

De retinut :

1. Fii sigur ca ai adugat amprente inainte de a folosi yala, altfel orice amprenta poate debloca yala conform setarilor din fabrica
2. In ideea de a avea o utilizare buna trebuie sa adaugate nu mai putin de 3 amprente

2. Cum stergi amprente

Pas 1 - Pune orice amprenta inregistrata pe sensor, lumina verde, tineti apasat, lumina verde din nou, mentineti in continuare, lumina verde apoi lumina rosie intermitenta, indepartati degetul

Pas 2 - Lumina verde doua secunde, toate amprentele memorate au fost sterse



3. Cum sa blochezi

Impinge usa pentru a o inchide, zavorul va inchide usa automat

4. Cum sa deblochezi

Pas 1 - Pune orice amprenta inregistrata pe sensor

Pas 2 - Lumina verde, deblocare

Pas 3 - Trage de usa pentru a o deschide


Alte functii:

1. E-Key - deblocare de urgenta

Pas 1 - Introdu E-Key

Pas 2 - Pune orice deget pe sensor, lumina verde, deblocare cu semnal sonor

Pas 3 - Trage de usa pentru a o deschide

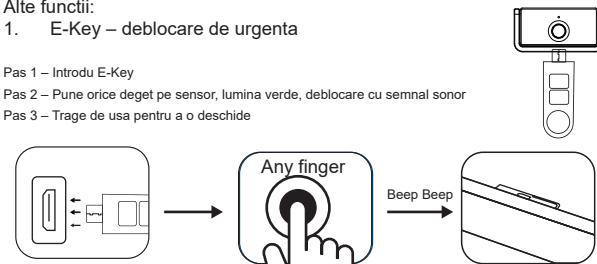


2. Avertizare baterie descarcata

In caz de baterie descarcata, se aplica orice amprenta, lumina verde clipeste o data apoi lumina rosie clipeste de trei ori, apoi urmeaza o lumina verde de durata, deblocare. Dupa deschiderea usii a se schimba imediat bateriile.

Nota: Folositi doar 3 baterii alcaline de tip AAA.


3. Sursa alimentare exterioara

In caz de baterie descarcata puteti folosi un acumulator de tip power-bank ca sursa de alimentare din afara. Dupa deblocare, schimbati bateria imediat.

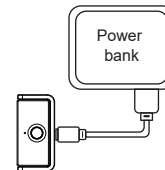


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Puneti schita de montaj pe usa asa incat sa aveti aproximativ 45mm intre marginea usii si centrul gaurii (Schita 1), apoi frezati gaura

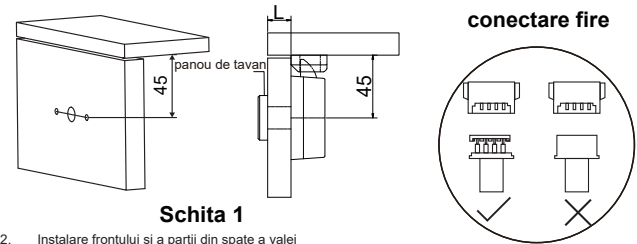


2. Instalare frontului si a partii din spate a yalei
2.1 Instalare All in One
Introduceti firele prin gaura si conectati partea frontala a yalei cu cea din spate (conectati cu grija, nu strivi/forta conectorii), fixati partea din fata si cea din spate cu aceleasi suruburi M4X25 (M4x30)

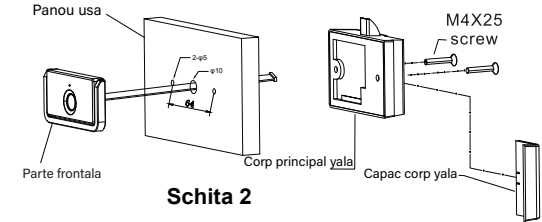

Necesar suruburi- Instalare All-in-one

Grosime Usa (mm)	Suruburi
14mm~18mm	M4x25
19mm~23mm	M4x30


- 2.2 Instalare separate
Introduceti firele prin gaura si conectati partea frontala a yalei cu suruburile M4X22 apoi faceti conexiunea firelor (conectati cu grija, nu strivi/forta conectorii), fixati apoi partea din spate cu suruburi lemn ST3,5X18.

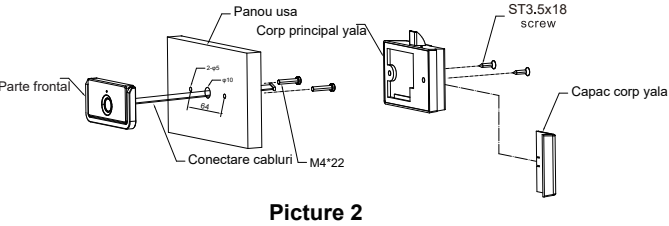


Necesar suruburi- Instalare separata

Grosime Usa (mm)	Suruburi
14mm~16mm	M4x20
16mm~18mm	M4x22
19mm~21mm	M4x25


3. Fixati opritorul/partea de blocare a yalei cu suruburi lemn ST3,5X18. Asigurati-va ca zavorul functioneaza adecvat.

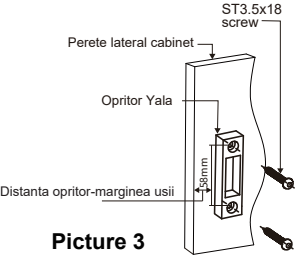

COMPONENTE

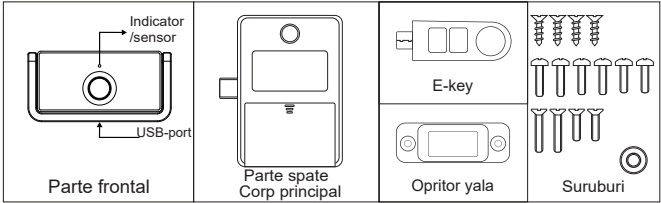

SCHITA DE INSTALARE

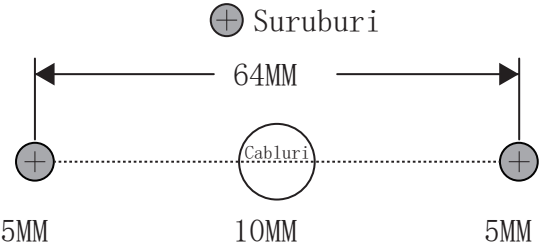

Urmariti schita pentru efectuarea gaurilor