


GRĂȚAR ”H”

pe cărbuni

1 / 2 / 3

RO

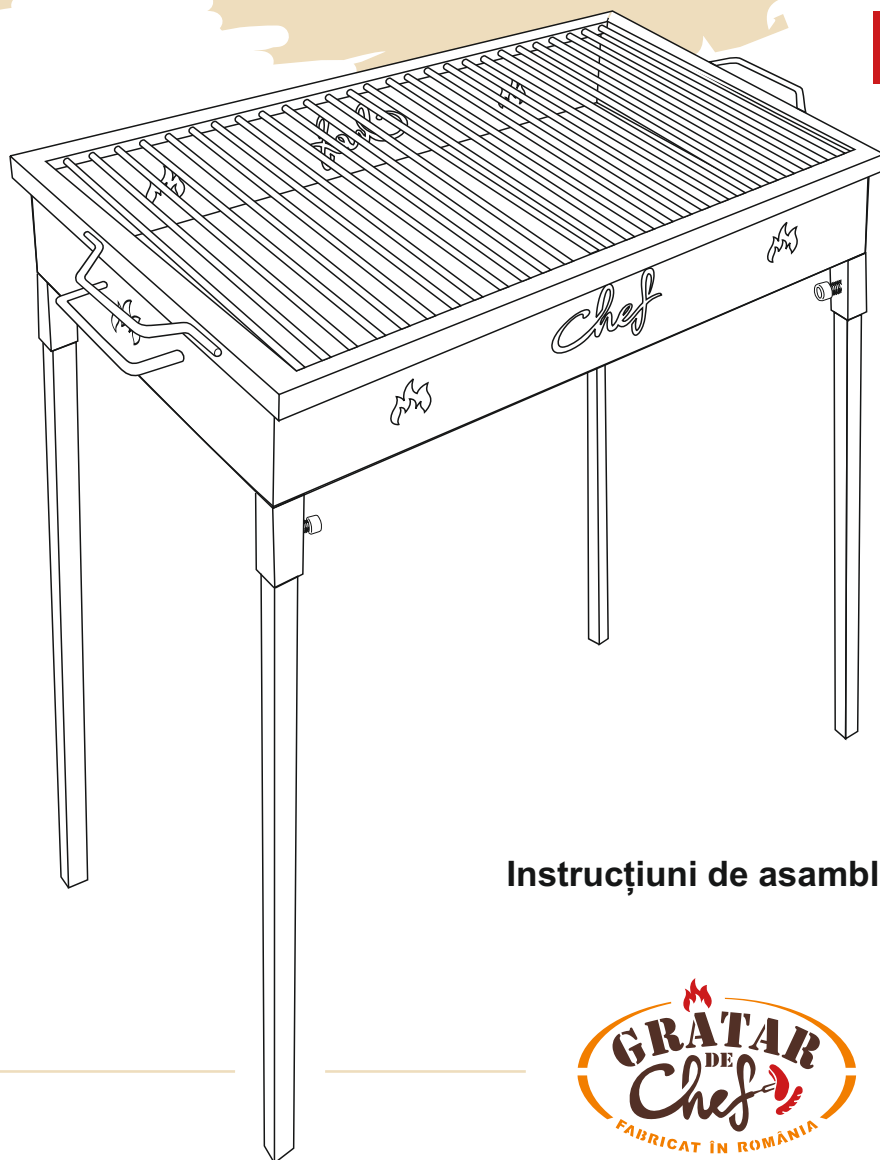

Instrucțiuni de asamblare



GRĂȚAR

H₁

H₂

H₃


Grătarul H (model 1, 2 sau 3) - fabricat în România de GRS Holding- este cel mai accesibil model din gama Grătar de Chef, oferind o experiență pe măsura calității materialelor folosite și a tehnologiilor automatizate de producție.

Cutia principală este construită din tablă neagră sau decapată de 1,5 mm grosime și este prevăzută cu mânere laterale. Picioarele grătarului - din țevă rectangulară de 20 mm - sunt detașabile, se fixează pe poziții cu șuruburi filetante incluse și se depozitează în cutie, în momentul împachetării.

Grill-ul este fabricat din elemente de oțel de 5,5 mm, distanțate la 15 mm, pe un cadru de cornier din oțel, cu mânere.

Tirajul focului se realizează prin decupajele computerizate de pe lateralele din tablă: elementele înregistrate ale brand-ului: flacăra și "Chef".

Grătarul de Chef model H este nevopsit, având aspect metalic (culoarea metalului prelucrat în stare brută).

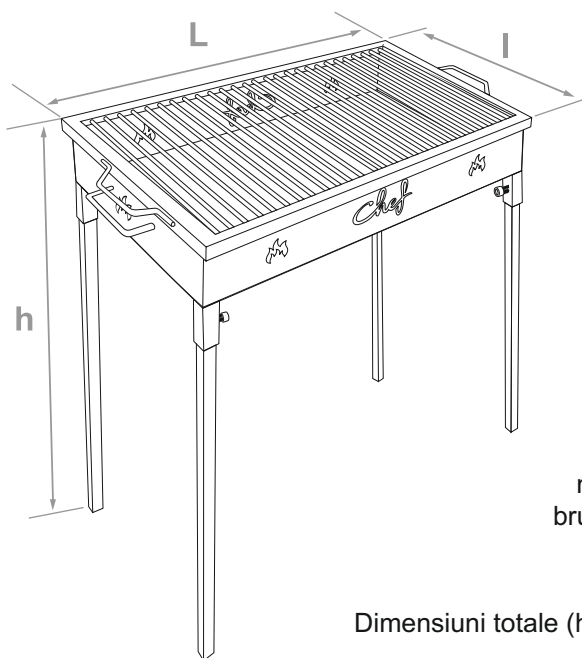

Dimensiuni totale (h x L x I)

H1: 60 x 40 x 30 cm

H2: 70 x 50 x 35 cm

H3: 80 x 60 x 40 cm

Dimensiuni grill

H1: 40 x 30 cm

H2: 50 x 35 cm


H3: 60 x 40 cm






Pachetul conține


1 x Cutie grătar
GRSH01

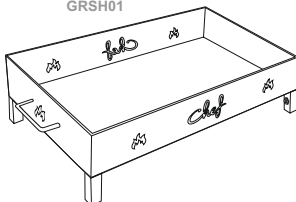

1 x Grill
GRSH02

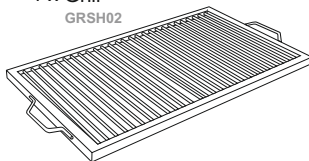

4 x Picioar detașabil
GRSH03




4 x Șurub filetant fixare
GRSH04




Instrucțiuni de asamblare

Întoarceți cutia grătarului **GRSH01** cu susul în jos, astfel ca suportii de fixare a picioarelor detașabile să fie îndreptați în sus. Introduceți piciorul detașabil **GRSH03** în suportul de fixare. Introduceți șurubul filetant **GRSH04** în piulița de pe suportul de fixare și strângeți până ce vă asigurați că piciorul grătarului este bine prins. Se procedează la fel pentru toate cele 4 picioare. Întoarceți ansamblul grătarului cu picioare în poziția firească și fixați grill-ul **GRSH02** pe cutie.


1

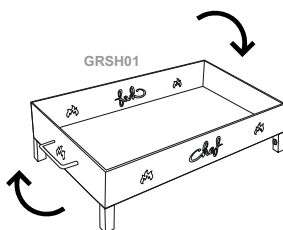

2

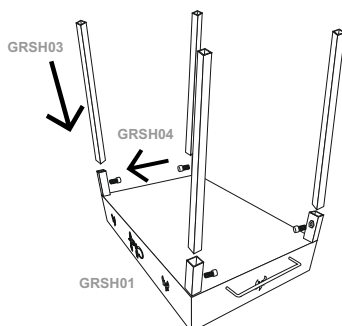

3

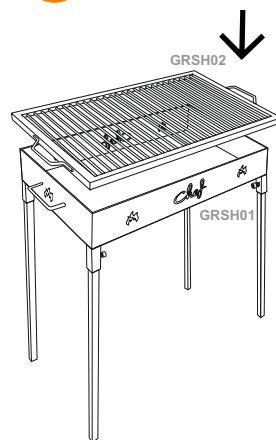



Condiții de utilizare

A se arde fără a găti înainte de prima utilizare.

Deși este rezistentă la căldură, vopseaua cutiei se va topi și exfolia după ardere însă funcționalitatea și rezistența grătarului nu vor fi afectate.

Cât timp nu este în uz, se recomandă acoperirea grătarului cu o husă impermeabilă, mutarea lui într-o zonă ferită de intemperii pentru a evita ruginirea cutiei metalice.

A nu se lăsa copiii în preajma grătarului. Fiind un ansamblu metalic și flacăra deschisă, există pericolul rănirii.

Alimentele trebuie dezghețate înainte de a fi puse la gătit pe grill.

Odată aprins focul în cutia grătarului, nu îl lăsați nesupravegheat.

A nu se utiliza în interior, în spații închise, lângă zone cu risc de incendiu, sub ramurile copacilor sau lângă substanțe inflamabile. Este indicat a se folosi într-o zonă ferită de vânt pentru a evita propagarea focului către alte zone.

Pe toată durata procesului de utilizare, grătarul este foarte încins. Mutarea lui se va face după ce vă asigurați că s-a răcit.

Nu folosiți grătarul dacă vă aflați sub influența alcoolului.


După folosire, stingeți focul cu nisip, pământ sau apă și lăsați grătarul să se răcească. Curățați apoi cutia de cărbuni și cenușă.



**GRĂȚAR
"V"**



**GRĂȚAR
"Y"**

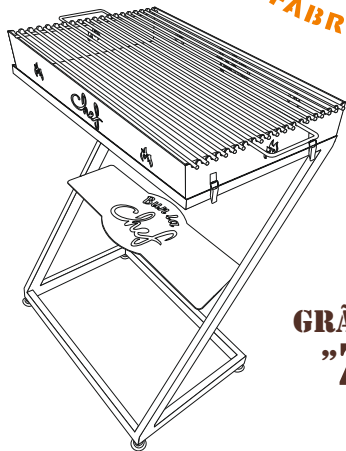

**GRĂȚAR
"Z"**

**GRĂȚAR
CÂMPING
"C"**



*Din 2012,
proiectăm
și fabricăm
în România*

S.C. GĂȘTEANU RETAIL SERVICES S.R.L.

CIF RO 29574443
R.C. J03/102/2012
Banca ALPHA BANK - PITESTI (Plati Divizia Sticla, Granit)
IBAN RO54BUCU1091304247172RON
Banca ING BANK N.V. AMSTERDAM - PITESTI (Plati Divizia Metal)
IBAN RO52INGB0000999911913515
Adresa E 574 - Prelungirea Craiovei, Nr. 790 A, 117030 Albota, Argeș
E-mail office@grsholding.ro

www.grsholding.ro