

RO

INSTRUCȚIUNILE ORIGINALE DE UTILIZARE

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea unei mașini a marca cea mai rapidă creștere de energie electrică și scule pneumatice - Raider. Cu instalarea corectă și funcționarea, Raider sunt mașini sigure și abile și să lucreze cu ei vă va oferi adevărata plăcere. Pentru confort, servicii excelente și a construit o rețea de 32 de servicii în întreaga țară.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție de acest "Manual de utilizare".

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pe ele. Pentru a evita greșelile inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru consultare în viitor tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un "Manualul de utilizare" noul proprietar trebuie să e prezentate împreună cu ea, pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu siguranța relevante și instrucțiuni de utilizare.

Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 cu domeniul de aplicare al certificării: Comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și scule electrice și generale de hardware. Certificatul a fost emis de către Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

DESCRIERE

Accelerația maneta de blocare pentru siguranță, design durabil, ușor de locuințe compozit, de asemenea, ajută la reducerea vibrațiilor.

polizor aer muri este ideal pentru sudură lumina, polizor, portare și aplicații lustruire.

Polizor nu ar trebui să e utilizate pentru slefuire materiale care conțin magneziu, azbest sau acoperite cu suprafețe ipsos!

De încărcare și FUNCȚIONARE

AVERTISMENT: Asigurați-vă că citiți, să înțelegeți și să aplice instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

1. Utilizează numai piatră, care sunt proiectate special pentru utilizarea cu rasnita.
2. Conectați instrumentul la furtunul de aer.
3. Așezați piatra peste piulița de subiect și apăsați declanșatorul pentru a tine ucalta.
4. Fluxul de aer poate reglementată prin ajustarea supapa de debit de la baza mânerului.

NU utilizați nici o forță suplimentară la instrumentul, în scopul de a elimina o piuliță.

NU permite instrument pentru a rula gratuit pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru va scurta durata de viață

INFORMAȚII TEHNICE

Model	RD-AAG03
Șlefuire bord	1/4"
Rotatii / minut	10 000 rpm
Consumul de aer	4cfm(115l/min)
Dimens. disc	100 mm
Presiunea de operare	0.62 MPa
A-ponderat de presiune acustică la nivel	88dB(A)
Nivel putere sunet	99 dB(A)
Vibrații în mâner	2.3m/s2
Admisie a aerului	1/4"

Reguli de siguranță importante

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari.

2. Întotdeauna asigura echipamentul este oprit înainte de conectarea la alimentarea cu aer.
3. Deconectați orice masina de la alimentarea cu aer înainte de a schimba lame sau discuri, și înainte de service orice tip de mașină.
4. Păstrați-vă întotdeauna instrument de aer curat și lubriate. Ungere zilnică este esențială pentru a evita coroziunea internă și eșecul posibil.
5. Nu purta ceasuri, inele sau brățări haine largi atunci când se utilizează instrumente de aer.
6. Folosind doar bobina Greutate cu lumina furtunuri de la un instrument de perete sau de cuplare compresor. Nu se potrivesc schimbare rapida de remorcare pe masina ca vibrație poate provoca de cuplare să eșueze.
7. Nu supraîncărcați mașina. Permiteți instrumentul să funcționeze la viteza optimă pentru o eficiență maximă.
8. Nu crește presiunea de aer deasupra nivelului de productie recomandată, deoarece poate cauza supraîncărcării excesiv aparatul carcasa de a diviza. De asemenea, acest lucru creează uzură excesivă asupra părților mobile și posibil eșec.
9. Din motive de siguranță și de posibila deteriorare a operatorului de mașină /, asigurați-vă întotdeauna că mașina sa oprit înainte de a pune-l jos după utilizare.
10. Întotdeauna a se asigura că piesa de lucru este bine xat lăsând ambele mâini libere pentru a controla mașina.
11. Întotdeauna a se asigura că accesorii, cum ar lame, discuri, prize, etc sunt evaluat / proiectate pentru utilizarea cu aparatul. De asemenea, în mod corect și xate înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu aer.
12. Când măcinare, șlefuire sau tăiere purta întotdeauna o mască corespunzătoare sau aparat respirator. Instrucțiuni de operare

Alimentarea cu aer

1. Asigurați-vă Tool valva de aer (sau de declanșare) este în poziția "OFF" înainte de conectarea la alimentarea cu aer.
2. Aveți nevoie de o presiune de aer de 90psi, și un ux de aer în conformitate cu caietul de sarcini.
3. **ATENȚIE!** Asigurați-vă că alimentarea cu aer este curat și nu depășește 90psi în timp ce de operare cheie. Prea mare unei presiuni a aerului și un aer mai necurat va scurta durata de viață a produsului din cauza uzurii excesive, și pot periculoase, cauzand daune și / sau de vătămare corporală.
4. Goliți rezervorul de aer de zi cu zi. De apă în conducta de aer se va deteriora cheie.
5. Curățenie de aer de admisie ltru pe săptămână. Recomandate cârlig-up procedura este prezentata în g 1.
6. Linia de presiune ar trebui să e crescută pentru a compensa pentru furtunuri de aer neobișnuit de lungă (peste 8 metri). Diametrul furtunului minim ar trebui să e 1 / 4 "I.D. și accesorii trebuie să aibă aceleași dimensiuni în interior.
7. Păstrați departe de margini furtun de căldură, ulei și ascuțite. Verificați furtun pentru uzura, si asigurați- va ca toate conexiunile sunt sigure.

Ungere

Un sistem automat de in-ltru de linie-regulator-gresor este recomandată (Fig4), astfel cum aceasta crește de viață a sculei și menține în funcțiune instrumentul susținut. Gresor in-line ar trebui să e vericate în mod regulat și umplute cu ulei de instrument de aer.

Ajustarea corespunzătoare a gresor în-line este realizată prin plasarea o foaie de hârtie lângă porturile de evacuare și care deține acceleratia deschis aproximativ 30 de secunde. Gresor este setat corespunzător atunci când o lumină pata de ulei colectează pe hârtie. Cantitati excesive de ulei ar trebui să e evitată.

În cazul în care devine necesar pentru a stoca instrument pentru o perioadă mai lungă de timp (weekend peste noapte,, etc), aceasta trebuie să primească o cantitate generoasa de lubriere la acel moment. Instrumentul ar trebui să e executat pentru aproximativ 30 de secunde pentru a se asigura de petrol a fost uniform distribuite în toată instrument. Instrumentul ar trebui să e stocate într-un mediu curat și uscat.


Este cel mai important ca instrumentul să e corect lubriat prin menținerea gresor linia aeriană și completat corect ajustate. Fără a lubriera corespunzătoare instrumentul nu va funcționa în mod corespunzător și piese va purta prematur.

Folosiți lubriant adecvat în gresor linia de aer. Gresor ar trebui să e de debit de aer redus sau schimbarea de tip ux de aer, și ar trebui să e păstrate umplut până la nivelul corect. Folosiți numai lubrianti recomandate, special realizate pentru aplicații pneumatice. Înlocuitori pot dăuna compuși de cauciuc în instrumentele O-inele și alte părți din cauciuc.

IMPORTANT!

Dacă un ltru / regulator / gresor nu este instalat pe sistemul de aer, unelte acționate de aer ar trebui să e unse cel puțin o dată pe zi sau după 2 ore de lucru cu 2 până la 6 picături de ulei, în funcție de mediul de lucru, în mod direct prin montarea de sex masculin în carcasa instrument.

Fig 4.

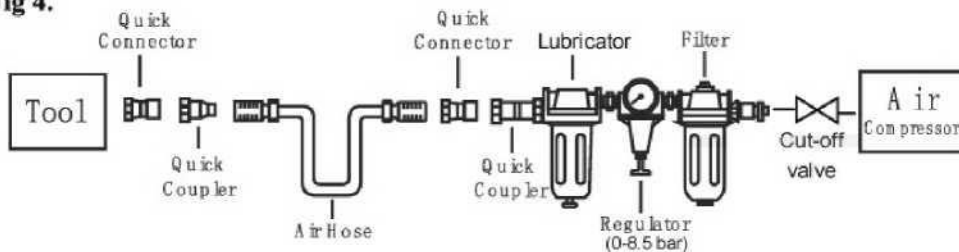

AVERTISMENT: Asigurați-vă că citiți, să înțelegeți și să aplice instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

1. Conectați instrumentul de aer la furtunul de aer.
2. Apăsăți declanșatorul pentru a opera instrumentul.
3. Fluxul de aer poate reglementată prin ajustarea supapa de debit de la baza mânerului.
4. Asigurați-vă că alimentarea cu aer este curată și nu depășește 90psi în timp ce instrumentul de operare. Prea mare unei presiuni a aerului și un aer mai necurat va scurta durata de viață a produsului din cauza uzurii excesive, și pot periculoase, care cauzează daune sau vătămare corporală.

5. Make copiii departe de instrument și locurile de muncă atunci când se utilizează instrumentele.

NU utilizați nici o forță suplimentară asupra instrumentului.

NU permite instrument pentru a rula gratuit pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru va scurta durata de viață.

Întreținere

AVERTISMENT: Deconectați aparatul de la alimentarea cu aer înainte de a schimba accesorii, service sau efectuarea de întreținere. Înlocuiți sau repara piesele deteriorate. Utilizați numai piese de schimb originale. Non-autorizat piese pot periculoase și vor anula garanția.

1. Lubriți Sander aer de zi cu zi, cu câteva picături de ulei de instrument de aer picurat în admisie a aerului
2. Curățenie instrumentul după utilizare. NU utilizați uzate, deteriorate sau instrument.
3. Pierderea de putere sau de acțiune neregulat se poate datora la următoarele:
 - a) scurgere excesivă pe linia de aer. Umiditatea sau restricție în conducta de aer. Dimensiune incorectă sau tipul de conectori furtun. Pentru a remedia verifica alimentarea cu aer.
 - b) depozite Granulație sau gumă în instrumentul poate reduce, de asemenea, de performanță. Dacă modelul dvs. are un ltru de aer (situat în zona de admisie a aerului), scoateți sita și curățați-l.
5. Atunci când nu este utilizat, deconectați de la alimentarea cu aer, instrument de curățat și de depozitat într-un seif, loc uscat, childproof.

Depanarea

Formularul de mai jos listează sistemul de operare comun cu probleme și soluții. Vă rugăm să citiți cu atenție formularul și urmați-l.

AVERTISMENT: Dacă oricare dintre următoarele simptome apare în timpul de operare, nu mai utilizați instrumentul imediat, sau vătămarea corporală gravă personal ar putea rezulta. Numai un persoane calificate sau un centru de service autorizat se pot efectua reparații sau înlocuire a instrumentului.

Deconectați instrument de alimentare cu aer înainte de a încerca repararea sau ajustarea. La înlocuirea O-inele sau Cilindru, ungeți cu ulei de instrument de aer înainte de asamblare.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	CĂI DE ATAC
Instrumentul ruleaza la viteza normala, dar pierde în sarcină	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piese de motor uzate. ■ Cam ambreiaj uzat sau lipit din cauza lipsei de lubrifiant. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ lubriere ambreiaj de locuințe. ■ Verificați pentru uleiul de ambreiaj în exces. Ambreiaj cazuri trebuie să e doar pe jumătate plin. supraumplerea poate provoca trageți pe piese de mare viteză ambreiaj, de exemplu. Un exemplu tipic de uns / cheie lubriate necesită 1 / 2 uncie de ulei. GREASE lubriate: NOTA: de căldură, de obicei, indică faptul grăsime insuficientă în camera. Conditii severe de funcționare pot necesita ungere mai frecvente.

Instrumentul se execută lent. Fluxurile de aer ușor de la evacuare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piese Motor blocată cu particulele de murdărie ■ Regulator de putere în poziția închis ■ Fluxul de aer blocat de murdărie. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați Itrul de aer de admisie pentru blocaj. ■ Se toarnă instrument de lubriere aer în ulei de admisie a aerului conform instrucțiunilor. ■ Acționați instrument în jeturi scurte de mers înapoi repede rotație înainte și înapoi, acolo unde este cazul. ■ Se repetă de mai sus după cum este necesar. Dacă acest lucru nu a reveni la un centru de service.
Instrumente nu va rula. Fluxurile de aer liber de la evacuare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unul sau mai multe palete cu motor blocat datorită materialului construi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se toarnă instrument de lubriere aer instrument în admisie a aerului. ■ Acționați instrument în jeturi scurte de înainte și / sau invers de rotație, după caz. ■ Apăsăți carcasa motorului ușor cu ciocanul de plastic. ■ Deconectați de aprovizionare. Motor gratuit ce prin rotirea țigii unitatea manual acolo unde este cazul ■ În cazul în care instrumentul rămâne blocată reveni la un centru de service.
Instrumentul nu se va opri	<ul style="list-style-type: none"> ■ inele "O" supapa de acceleratie dislocat din supapa de admisie scaun. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inlocuiți "O" ring sau a reveni la centrul de service.

Notă: Reparațiile ar trebui să e efectuate de către o persoană calificată.