


YALA BIROU CU TASTATURA

Manualul utilizatorului

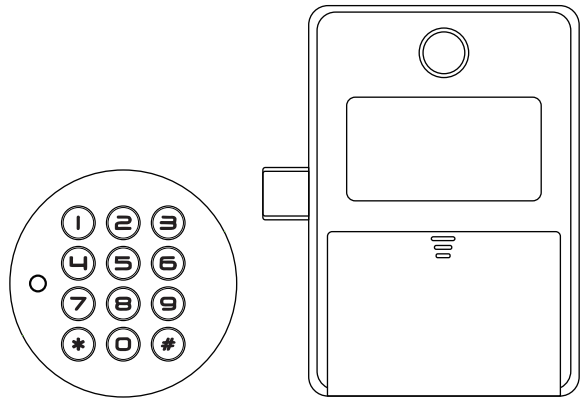

Caracteristici

1. Doua parole, parola principala si parola utilizatorului
2. Mod de lucru: mod automat, mod public, mod manual.
3. E-Key pentru managementul de urgenta
4. Semnal vizual cu indicator
5. Tehnologie cu economisire a energiei, durata de viata pentru baterie noua pana la 6000 deschideri

Mod individual:

1. Cum sa setezi modul individual

Pas 1 – Conecteaza E-Key

Pas 2 – Introdu 44#1#, mod automat activat

Pas 3 – Introdu 44#2#, mod manual activat



2. Cum sa schimbi parola utilizatorului (Parola din fabrica 1-2-3-4)

Pas 1 – Apasa tasta * pentru doua secunde, apare lumina rosie

Pas 2 – Introdu parola curenta si apoi #

Pas 3 – Introdu 1 apoi #

Pas 4 – Introdu noua parola de utilizator apoi #

Pas 5 - Introdu inca o data noua parola de utilizator apoi #, se vor auzi doua semnale sonore, parola noua este activata.



3. Cum sa schimbi parola principala


Pas 1 – Apasa tasta * pentru doua secunde, apare lumina rosie

Pas 2 – Introdu parola principala curenta si apoi #

Pas 3 – Introdu 2 apoi #

Pas 4 – Introdu noua parola principala de utilizator apoi #

Pas 5 - Introdu inca o data noua parola principala de utilizator apoi #, se vor auzi doua semnale sonore, parola noua este activata.



4. Cum sa blochezi

1. Mod automat

Impinge usa pentru a o inchide, zavorul va inchide usa automat

2. Mod manual

Impinge usa pentru a o inchide

Introdu #, zavorul se elibereaza din corp, usa blocata

5. Cum sa deblochezi

1 – Parola utilizator sau parola principala

Introdu parola apoi #, se vor auzi doua semnale sonore, usa deblocata




Cum sa initializezi yala

Pas 1 – Conecteaza E-Key

Pas 2 – Introdu 11#, se vor auzi doua semnale sonore, sistem initializat

Nota: Sistem initializat, parola utilizator 1-2-3-4, parola principala 5-4-3-2-1-5



Cum să activați cheia electronica E-Key

Pas 1 – Apasa tasta * pentru doua secunde, apare lumina rosie

Pas 2 – Introdu parola principala curenta si apoi #

Pas 3 – Introdu 5 apoi #


Se vor auzi patru semnale sonore, sistem initializat, E-Key activata.

Mod public:

1. Cum sa setezi modul public

Pas 1 – Conecteaza E-Key

Pas 2 – Introdu 44#3#, mod public activat



2. Cum sa blochezi

Pas 1 – Impinge usa pentru a o inchide

Pas 2 – Introdu orice parola apoi #, se vor auzi doua semnale sonore

Pas 3 – Zavorul se elibereaza din corp, usa blocata



3. Cum sa deblochezi

1 – Introdu parola apoi #, se vor auzi doua semnale sonore

2 – Trage de usa deblocata pentru a o deschide




Nota:

1 – Parola de unica folosinta

2 – Cand usa a fost deblocata, zavorul este retras, urmatorul client va folosi parola lui pentru a bloca usa

Alte functii:

- Pas 1 – Introdu E-Key
- Pas 2 – Trage de usa pentru a o deschide

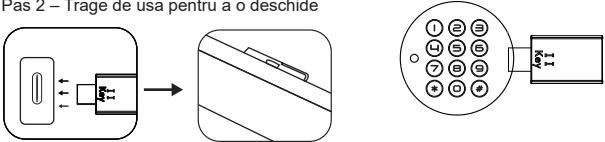


2. Avertizare baterie descarcata

Daca se aud 6 semnale sonore dupa ce usa a fost deschisa , se emit 6 semnale luminoase (rosu), asta indica o baterie descarcata, atunci schimbati bateriile in timp

Nota: Folositi 3 baterii doar de tip alkaline - AAA.


3. Sursa alimentare exterioara

In caz de baterie descarcata puteti folosi un acumulator de tip power-bank sau chiar telefonul mobil ca sursa de alimentare din afara. Dupa deblocare, schimbati bateria imediat.

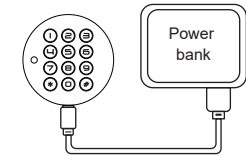


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

- 1. Puneti schita de montaj pe usa asa incat sa aveti aproximativ 45mm intre marginea usii si centrul gaurii (Schita 1), apoi frezati gaura

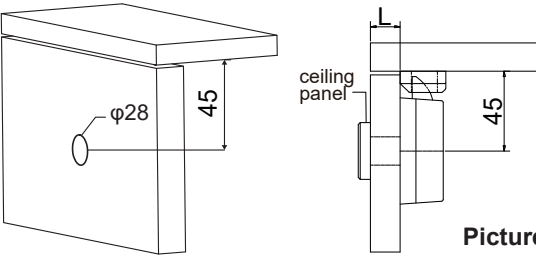


Picture 1

Conectare fire:

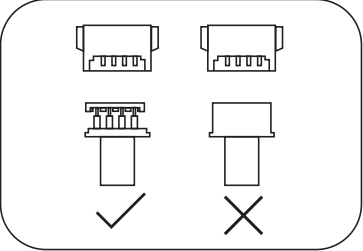


- 2. Instalare frontului si a partii din spate a yalei pe usa
- Introduceti firele prin gaura si conectati partea frontala a yalei si a saibei de prindere cu ajutorul suruburilor metric M4X12 (conectati cu grija, nu strivi/forta conectorii), apoi fixati partea din spate a yalei cu suruburile cap inecat pt lemn ST3,5x18.

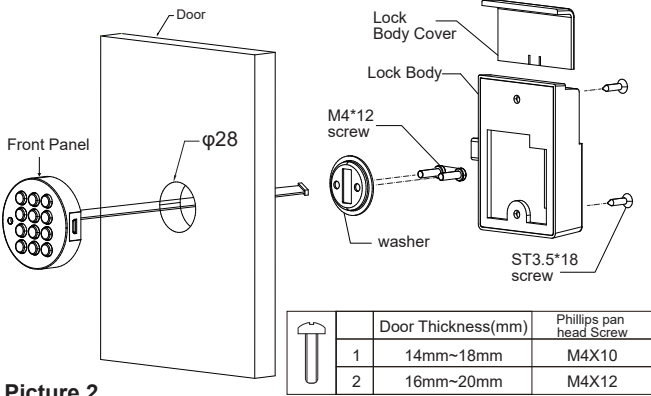


Picture 2

- 3. Fixati opritorul/partea de blocare a yalei cu suruburile cap inecat pt lemn ST3,5X18. Asigurati-va ca zavorul functioneaza adecvat

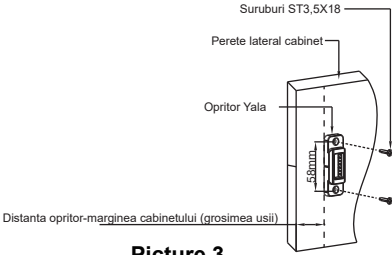


Picture 3

COMPONENTE

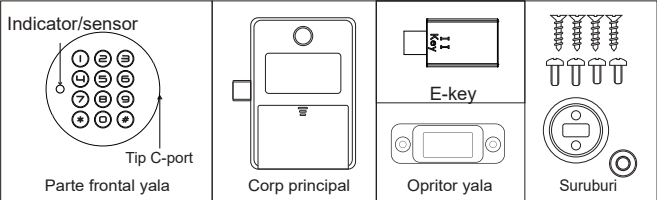

INSTALLATION DRAWING

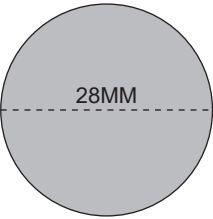

SCHITA DE INSTALARE