

Vă mulțumim că ați ales un BerryAlloc Parqwood. Suntem convinși că Parqwood-ul dvs. vă va oferi o plăcere atemporală datorită calității decorului său. Mai mult, pe tot parcursul procesului de fabricație, Parqwood-ul dvs. a fost supus unui număr de controale de calitate pentru a se asigura că îndeplinește cele mai înalte standarde. Pentru a-i perfecționa asamblarea și a-i asigura longevitatea. Înainte de a aprecia pe deplin toate calitățile sale, dorim să vă reamintim că : Parqwood este fabricat din lemn adevărat, care poate avea variații de culoare și prezența nodurilor - de fapt, acesta este farmecul unei podele din stejar natural. În funcție de locul de proveniență și de modul în care sunt tăiate, scândurile pot varia în ton mai mult sau mai puțin, chiar și în comparație cu eșantionul. referință. Lemnul este un material viu, care se schimbă odată cu anotimpurile. Este normal și natural ca acesta să se extindă și să se micșoreze în funcție de condițiile de temperatură și umiditate în care se află (de exemplu, în timpul perioadelor de încălzire).

Parqwood XL / Parqwood XXL Long

Clasa 23/33 Parqwood XL și Parqwood XXL Pardoseli lungi din lemn sunt concepute pentru :

- Utilizare domestică ridicată
- Utilizare comercială ridicată

Parchetul Parqwood nu este potrivit pentru verande, saune sau pentru utilizare în exterior.

Înainte de a începe montarea pardoselii Parqwood, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare, care oferă detalii despre diferitele tipuri de instalare. De asemenea, veți găsi un ghid de instalare sumar în pachetele Parqwood, care acoperă specificațiile de instalare, caracteristicile subpământului, condițiile de depozitare și de instalare la fața locului.





1. Planificarea instalației dvs

Pachetele de pardoseli Parqwood trebuie depozitate la orizontală în încăperea în care urmează să fie așezate, în ambalajul lor original, cu 48 de ore înainte de începerea așezării. Ambalajele nu vor fi deschise până în momentul instalării.

Instalarea Parqwood ar trebui să fie ultima lucrare efectuată pe un șantier. Substratul trebuie să fie perfect uscat, geamurile trebuie să fie instalate, iar toate lucrările structurale și de finisare (tencuieli, gresie, faianță, vopsire, tapet etc.) trebuie să fie terminate și uscate. Încăperea trebuie să fie perfect uscată, închisă, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 18 și 25°C, iar umiditatea aerului trebuie menținută constantă între 40 și 65%, cu sistemul de ventilație în funcțiune pe toată durata lucrărilor.

Deschiderea coletelor

- Lemnul nu este un material uniform, iar fiecare lamă este unică.
- Manipulați lamele cu grijă.
- Notați numărul de control de la capătul pachetului sau de pe spatele primei plăci pe care o puneți. Acest număr trebuie să fie același pentru toate pachetele de pe același amplasament.
- Parqwood a fost supus unor verificări riguroase în fiecare etapă a fabricării sale. Cu toate acestea, în cazul în care un defect aparent ar fi scăpat vigilenței acestor verificări, nu efectuați instalarea și contactați furnizorul/dealerul dumneavoastră, care vă va sfătuți.

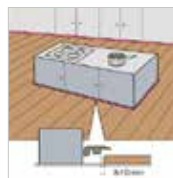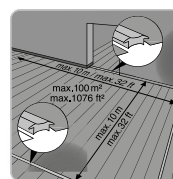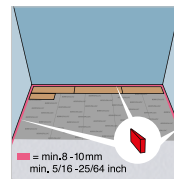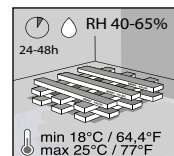

Unelte

- Ferăstrău electric sau manual ;
- Blocuri de distanțare ;
- În situații dificile, poate fi necesar un dispozitiv de extragere a lamei;
- Metru, creion, pătrat, pătrat fals.
- Pentru siguranța dumneavoastră, folosiți îmbrăcăminte de protecție: mănuși, mască de praf, ochelari de protecție.
- Pe lângă unelte, nu uitați de plinte și de profilele de finisare (uși, tranziții către alte spații etc.) și de subtapetul BerryAlloc ExcellendPlus, după caz!



Tipul de instalare: flotant sau lipit?

Calități	Instalație plutitoare (DTU nr. 51.11 – French installation rule or other national rule)	Instalare prin lipire (DTU nr. 51.2) – French installation rule or other national rule)
Ușor de instalat	Ușor	Instalare profesională sau un tehnician bun
Timpul de punere în operă (cost M.O.)	Instalare foarte rapidă	Instalare rapidă cu BestLoc X-Treme
"Corectabil	Ușor de corectat	Instalare finală
Îndepărtare	Ușor și fără praf	Îndepărtare tehnică cu scule
Suprafață fără divizare	Maxi 1 10m x L 10m	nelimitat
Rost de dilatare	Mini 8mm și 1.5mm/m	Expansiune periferică redusă de la 5 la 8 mm
Scârțâie	Risc dacă revine umiditatea	Nu scârțâie
Eficiență cu încălzire prin pardoseală	Mai puțin eficace (a se vedea condițiile)	Eficiență sporită (în conformitate cu DTU)
Rezonanță în cameră	Îmbunătățit cu ExcellencePlus sub strat de acoperire	Cel mai silențios
Transmiterea zgomotului în camera de dedesubt	-19dB cu substrat ExcellencePlus	Puternic, dacă nu este dublu lipit cu substrat de plută acustică

Podelele Parqwood pot fi **instalate** în poziție **flotantă** (în conformitate cu DTU 51.11), ceea ce înseamnă că podeaua trebuie să se poată mișca liber:

- Nu înșurubați sau lipiți plăcile de substrat;
- Nu instalați instalații fixe, cum ar fi dulapuri de bucătărie sau dulapuri încorporate, pe o podea flotantă;
- În jurul marginilor trebuie lăsat un spațiu de dilatare esențial de 0,15 % înmulțit cu distanța, dar niciodată mai mic de 8 mm. Acest spațiu de dilatare trebuie lăsat de-a lungul pereților, în fața și în jurul oricăror obstacole (țevi, socluri de scări, stâlpi, baze de coșuri de fum etc.);
- În toate cazurile, acest spațiu de dilatare este obligatoriu la fiecare prag de ușă din fiecare încăpere și trebuie să fie ascuns de o bară de prag;
- Pentru a permite libera circulație a Parqwood, lățimea plăcilor așezate nu trebuie să depășească 10 m. Pentru dimensiuni mai mari, lăsați un spațiu de dilatare intermediar (numit rost de despicare), care va fi ascuns de o bară de îmbinare. Din motive de estetică, optați pentru instalarea prin lipire, pentru a evita necesitatea pragurilor și a barelor despărțitoare.

Parchetul din lemn Parqwood poate fi montat cu ajutorul unui **montaj cu adeziv** (în conformitate cu DTU 51.2), ceea ce înseamnă că parchetul este complet fixat pe suportul de pardoseală:

- Folosind adezivul BerryAlloc (ref.: 63003597) ;
- Adezivul trebuie aplicat cu o spatulă crestată (furnizată împreună cu adezivul), în maximum 3 rânduri (consum de aproximativ 1 kg/m² - consultați instrucțiunile producătorului de adeziv);
- Lăsați un spațiu de dilatare de 5 până la 8 mm în jurul marginilor lemnului;
- După ce ați așezat un rând complet, presați bine plăcile pe podea (cu adezivul încă moale);
- Pentru a îmbunătăți performanțele acustice, se poate lipi un strat de bază intermediar, de obicei un strat de bază din plută, prin lipirea stratului de bază pe substrat și apoi prin lipirea pardoselii pe stratul de bază;
- Instalarea prin lipire trebuie planificată astfel încât să se evite barele de prag și rosturile despărțitoare fără limite de distanță;
- O instalare prin lipire va avea o performanță mai bună de transfer de căldură în cazul încălzirii prin pardoseală.

2. Pregătirea substratului

Parqwood poate fi așezat pe toate tipurile de pardoseală: plăci de fibră de lemn, plăci aglomerate, placaj, ceramică, șapă de ciment, pardoseli compacte din PVC, linoleum compact, gresie, parchet vechi sau podele vechi. Materialele moi, cum ar fi covorul, trebuie îndepărtate.



Pentru orice altă suprafață, contactați suportul BerryAlloc pentru consiliere. Pardoseala trebuie să fie așezată pe un substrat rigid, rezistent la presiune și îndoire. Substratul trebuie să fie: curat, uniform, uscat și sănătos, adică :

- **Curățați:** curățați bine suprafața substratului pentru a îndepărta toate reziduurile și asperitățile de pe vechiul strat de acoperire.

- **Plan:** verificați planeitatea folosind o riglă de 2 m. Orice adâncitură sau umflătură trebuie să fie limitată la 5 mm sub o riglă de 2 m și la mai puțin de 1 mm sub o riglă de 20 cm. Șlefuiți sau nivelați dacă este necesar.

- **Uscat:** conținutul de umiditate al șapei de ciment sau al șapei de nivelare nu trebuie să depășească 3% prin metoda de pulverizare cu carbid (în medie, se acordă cel puțin 15 zile pe centimetru de grosime pentru șape normale. Pentru nivelare, lăsați cel puțin 5 zile pentru 3 mm). Pentru șapele fluide pe bază de sulfat de calciu, conținutul de umiditate reziduală trebuie să fie mai mic sau egal cu 0,5%. Pardoseli din lemn: conținutul maxim de umiditate pentru pardoselile din lemn este de 10%. În cazul instalării pe șapă de beton, se recomandă cu insistență utilizarea unei pelicule de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,2 mm pentru a reduce orice umezeală ascendentă. Această folie (care nu este același lucru cu o folie de barieră de vapori) este obligatorie atunci când placa este în contact direct cu podeaua. Această peliculă izolatoare trebuie așezată cu o suprapunere minimă de 20 cm între benzi și o înălțime a plintei de minim 3 cm în jurul marginilor (Notă: această barieră este concepută pentru a preveni orice creștere a umidității. Nu este în niciun caz o barieră complet etanșă dacă există multă umiditate ascendentă). Iar pentru a îmbunătăți confortul acustic, parqwood trebuie așezat pe un strat de bază suplimentar adecvat.

- **Curățați:** îndepărtați praful și grăsimea de pe suprafață. Nu se trebuie să existe praf, fisuri sau cruste pe suprafață. Vă rugăm să rețineți că, în general, podelele din lemn nu sunt portante.

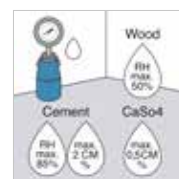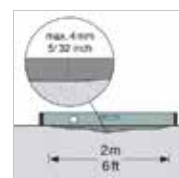


3. Încălzire / răcire prin pardoseală

Dacă aveți un sistem de încălzire prin pardoseală, vă rugăm să citiți manualul nostru privind instalarea unei pardoseli parqwood peste încălzirea prin pardoseală.



4. Underlay


Substratul BerryAlloc ExcellencePlus este special conceput pentru instalarea flotantă a pardoselilor noastre Parqwood, pentru un rezultat perfect garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa tehnică a substratului.

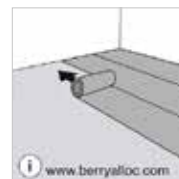

Testată și aprobată de FCBA și conformă cu standardul NF B53-676 (subtapet pentru parchet): compresibilitate redusă, stabilitate sub parchet, una dintre cele mai bune performanțe acustice de pe piață. Pentru instalarea pe șapă de beton, recomandăm cu insistență utilizarea unei pelicule de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,2 mm pentru a reduce riscul de apariție a umidității ascendente. Această peliculă (care nu este același lucru cu o peliculă de barieră de vapori) este obligatorie atunci când placa este în contact direct cu solul (în absența unui spațiu de trecere). Această peliculă izolantă trebuie așezată cu o suprapunere minimă de 20 cm între benzi și cu o plintă de minim 3 cm pe margini. Nu constituie o barieră total impermeabilă în cazul în care există o umiditate ascendentă semnificativă).

5. Începeți instalarea

Direcția lamelelor: cel mai bun rezultat se obține dacă podeaua este instalată paralel cu lumina care intră (cu partea scurtă orientată spre lumină).

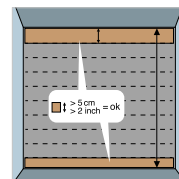

Măsurați lungimea camerei de la locul de unde intenționați să începeți până la peretele unde veți termina. Împărțiți această suprafață la lățimea unei plăci. Obiectivul este să nu terminați niciodată cu o placă mai mică de 5 cm lățime. În acest caz, va trebui să modificați lățimea primului rând (tăiați placa astfel încât să nu începeți cu o placă întreagă, ci cu o lățime mai mare de 5cm).

Înainte și în timpul instalării, verificați dacă toate lamelele prezintă defecte vizibile în condiții optime de iluminare. Nu utilizați lame defecte.

Pentru a vă asigura că variațiile de culoare și diferențele de structură și de noduri sunt distribuite uniform, vă recomandăm să deschideți 2 sau 3 pachete în momentul instalării și să potriviți scândurile pentru a obține efectul dorit.

Prima și ultima placă din fiecare rând trebuie să aibă o lungime de cel puțin 1/3 din lungimea unei plăci.

Începeți primul rând cu limbile orientate spre dumneavoastră și așezați distanțierele pe perete.

Începeți primul rând cu partea cu limba spre perete și puneți distanțierele pentru spațiul de dilatare de 8-10 mm.

La sfârșitul rândului, pentru a tăia o scândură la lungimea exactă, puneți o scândură pe partea inversă față de perete - nu uitați de spațiul de dilatare. Marcați locul în care trebuie tăiată scândura și folosiți un pătrat T pentru a trasa linia de tăiere.

Dacă folosiți un ferăstrău manual, tăiați pe partea cu modelul, dacă folosiți un ferăstrău electric, tăiați întotdeauna pe partea din spate a scândurii. O lamă de ferăstrău ascuțită este obligatorie pentru un rezultat optim!

Parqwood

sfaturi de instalare

BERRY  ALLOC

6. Instalare rapidă și ușoară

Sistemul BestLoc X-Treme este extrem de simplu și rapid. Acesta vă permite să instalați scânduri mari fără prea mult efort. După ce ați instalat primul rând, tot ce trebuie să faceți pentru al doilea rând este să faceți clic pe partea lungă a scândurii în poziție. partea, apoi așezați lama pe partea scurtă. Acestea se vor întrepătrunde automat prin aplicarea unei presiuni ușoare spre peretele de pornire de pe partea lungă a lamei.






Pentru a instala ultimul rând, poziționați o scândură exact deasupra rândului anterior. Așezați o altă scândură cu capul în jos pe perete și faceți un semn sub scândură. Nu uitați de spațiul de dilatare de 8-10 mm. Tăiați placa marcată la dimensiunea corectă și montați-o corect. Această metodă trebuie repetată pentru fiecare scândură până la finalizarea ultimului rând.

Cadrela ușilor din lemn trebuie să fie suficient de scurte pentru a permite alunecarea pe dedesubt a unei scânduri (și a suportului, în cazul în care acesta este flotant). Așezați o scândură cu fața în jos lângă cadrul ușii. Ferăstrău apoi glisați-l sub cadrul ușii. Lăsați un spațiu de dilatare de 8-10 mm sub cadrul ușii!

Dacă aveți încălzitoare sau alte elemente fixe, măsurați poziția lor exactă și marcați-le pe podeaua de lemn. Adăugați 20 mm la dimensiunea țevii sau a elementului fix, deoarece podeaua flotantă trebuie să se poată mișca liber în jurul țevii. Fieră din găurile de găurire până la partea laterală a lamei la un unghi de 45° și montați podeaua în poziție.

Dacă doriți să deblocați sistemul BestLoc X-Treme, deblocați mai întâi partea lungă, apoi glisați lama spre dvs. fără a o ridica.

Vă reamintim că orice produs instalat este considerat ca fiind acceptat și nu poate da naștere la nicio reclamație ulterioară.

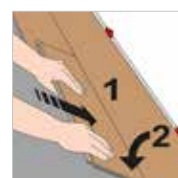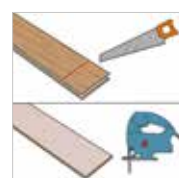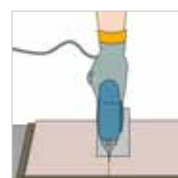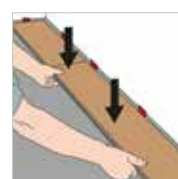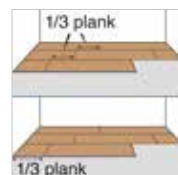

7. Un finisaj perfect



BerryAlloc oferă o selecție largă de accesorii de design atemporal::

- Plinte cu înălțimea de 69 mm;
- Profiluri de dilatare: bară de joncțiune, bară de prag, bară de oprire ;

Sunt disponibile, de asemenea, plinte albe și plinte albe rotunde de ¼". Acestea pot fi folosite ca atare sau vopsite în aceeași culoare cu perețele dumneavoastră.

Atunci când instalați accesorii ca parte a unei instalații flotante, țineți cont întotdeauna de faptul că podeaua trebuie să se poată mișca liber. Acest lucru înseamnă că :

- Plinte nu trebuie să fie niciodată fixate pe podeaua Parqwood.
- Acestea pot fi fixate pe pereți;
- După instalarea unei plinte sau a unui profil, nu o lipiți/fixați cu mastic pe pardoseala flotantă. Mișcarea pardoselii ar putea provoca fisuri în mastic, făcându-l ineficient sau inestetic.
- Îmbinările în elementele fixe (rame de ușă, țevi de încălzire etc.) nu trebuie fixate complet cu silicon de etanșare. Folosiți mai întâi Fillertwine, apoi un material de etanșare flexibil pentru a permite Parqwood să se miște liber.
- Profilele, opritorii de ușă și alte accesorii nu pot fi înșurubate la suport prin podeaua flotantă.

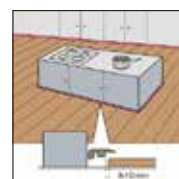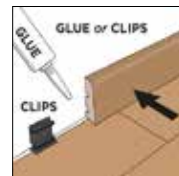

8. Îngrijire și întreținere

Parchetul Parqwood este foarte ușor de curățat:

- **Curățarea uscată** : cu o mătură, cârpe uscate sau cu aspiratorul.
- **Curățarea cu apă** : : cu o cârpă bine stoarsă. evitați să folosiți prea multă apă!

Curățați imediat orice scurgere.

Vă recomandăm să folosiți detergentul pentru pardoseli Parqwood sau Parquet BerryAlloc, deoarece a fost special conceput pentru a curăța pardoselile noastre din lemn fără a lăsa reziduuri.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi pe Parqwood.

Așezați covoare la fiecare intrare pentru a vă proteja Parqwood-ul de praf și nisip. Ridicați mobilierul greu și lipiți glisoare din pâslă sub picioarele fotoliilor și ale mobilei dvs.

Folosiți un covor de protecție sub scaunele dvs. de birou cu roțile. Podelele din lemn nu pot fi lustruite sau tratate cu produse care conțin ceară sau ulei.

Pentru mai multe detalii: citiți manualul nostru de îngrijire și întreținere.



9. Garanție

Urmând instrucțiunile de mai sus, veți prelungi durata de viață a pardoselii din lemn și vă veți asigura că garanția rămâne valabilă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați condițiile noastre de garanție sau politica noastră de garanție.

10. Videos d'installation.

