

DORMITOR ALB+CARMEN


DULAP - 1200X520X1875 MM

Va rugam, dupa ce deschideti cutia, sa verificati daca sunt toate materialele de feronerie. In caz contrar adresati-va personalului magazinului Va multumim pentru intelegere!

Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	1818X500	1
2	LATERALA DREAPTA	1818X500	1
3	FUND+TAVAN	1200X520	2
4	USA STANGA	1810X440	1
5	USA DREAPTA	1810X440	1
6	INTERMEDIAR	1818X484	1
7	POLITE	576X484	2
8	APLICA CU OGLINDA	1818X340	1
9	SPATE PFL	1846X396	3

UNELTE NECESARE:

- RULETA - nu se livreaza in pachet
- SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
- CIOCAN - nu se livreaza in pachet
- CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet


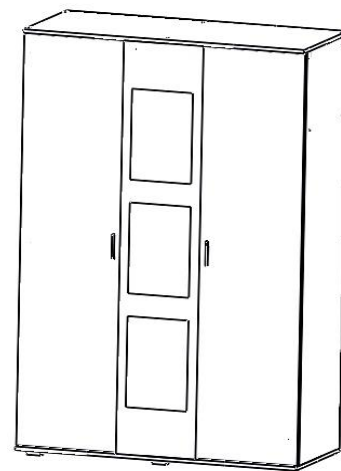


Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	MANER CU INSERTIE WENGE 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 25	BARA HAINE OVALA	SUPORT BARA HAINE	COLTAR METALIC 22	HOLTZSURUB 3.5X16	SURUB MANER M4X20	HOLTZSURUB URI 3,5X25	TINTE	SUPORT POLITA	IMBUS	PROFIL H
Materiale Feronerie															
Buc	16	8	2	6	6	2	4	1	36	4	12	40	8	1	2

PAS 1:


Se prind lateralele si intermediarul de tavan si fund folosind

eurosuruburile si cheia imbus. Se fixeaza aplica cu oginzi de fund si tavan folosind tot eurosuruburile si cheia imbus. Dupa aceea se fixeaza aplica de intermediar montand coltarul metalic cu ajutorul holtzsuruburilor 3,5x16.

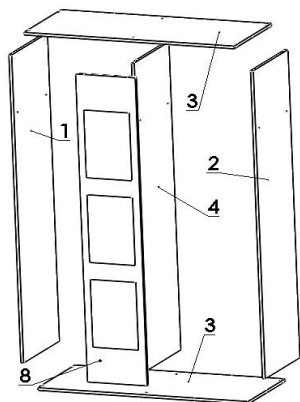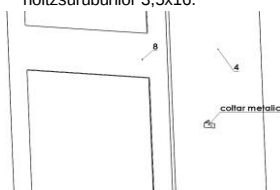

PAS 2:

Se fixeaza PFL-ele spate cu ajutorul tintelor si al ciocanului. Intre cele 3 PFL-e se introduce profile h. Dupa prinderea pe exterior se masoara de la o margine a dulapului 60 cm si se fixeaza spatele de pfl si de intermediar, prin baterea tintelor in pfl-ul din mijloc. Se prind picioarele h 25 de fund folosind holtzsuruburile 3,5x25 si surubelnita. Acestea se prind la 5 cm de lateral si 5 cm de fata si spatele dulapului precum si in dreptul intermediarului asa ca in figura de mai jos.

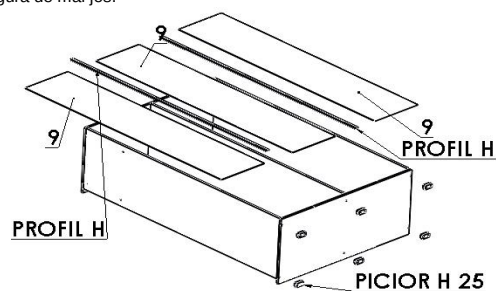

PAS 3

Se fixeaza suportii de polita in gaurile de Ø5 de pe laterale si intermediara, prin lovire cu un ciocan, dupa care se aseaza politele mobile in interiorul corpului. Conform semnelor de pe laterale si intermediara, se fixeaza suportii pentru bara de haine cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16 si a surubelnitei, dupa care se aseaza bara de haine pe acestia.

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnelor de pe laterale si intermediara) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al placutelor. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

