


## Fixarea coamelor

Vânt dominant

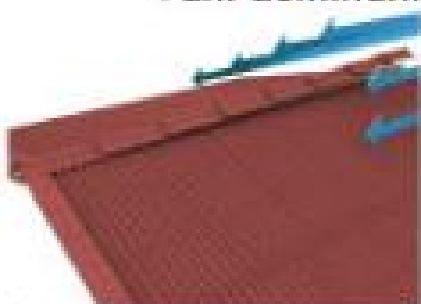

Începeți fixarea din partea acoperișului opusă direcției dominante a vântului.



Suprapunerea dintre coamă și placă trebuie să fie de minimum 12 cm.




Coamele se suprapun minimum 10 cm.

## Accesorii

(L) 100 cm x (l) 48,5 cm

Coame

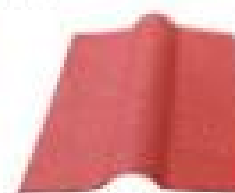

roșu



verde



negru

Cuie

