
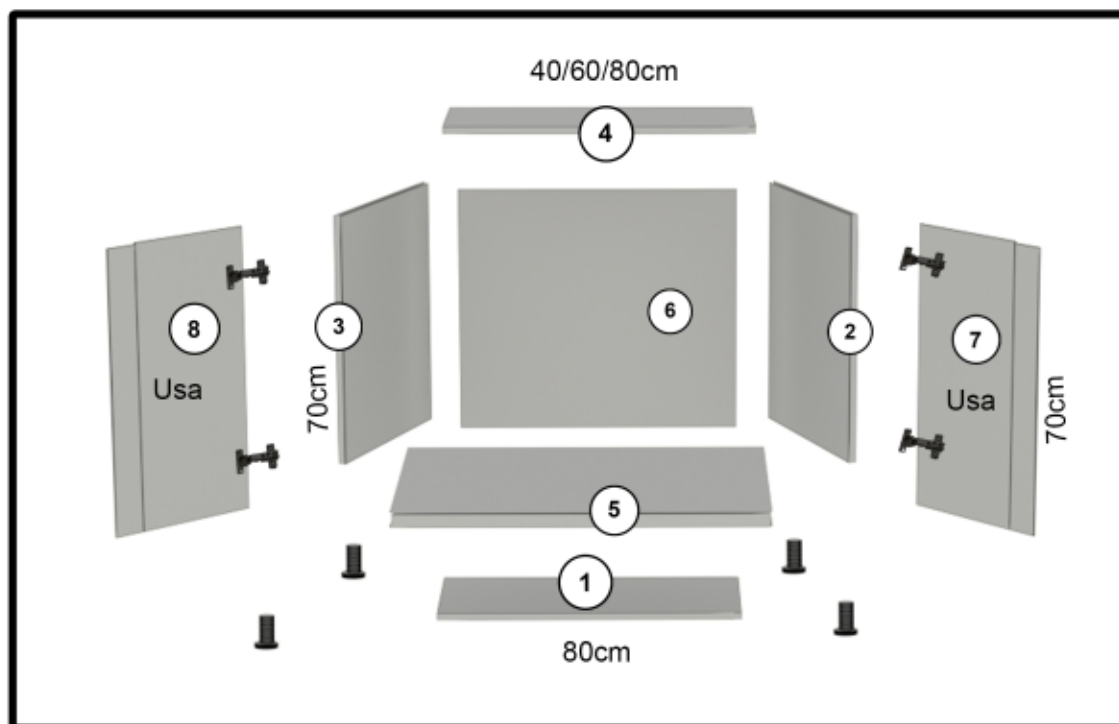


# Corp

Inferior 1 -2 usi

## BUCATARIE STENDHAL 2m

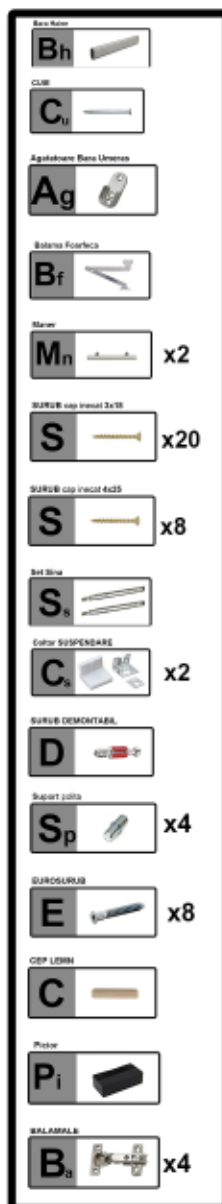

1. Se fixeaza placa de jos si legaturile de laterali cu eurosurub ( E )
2. Se prinde spatele din HDF cu cuie
3. Se fixeaza picioarele cu S1 ( 3X18)
4. Se introduce suportii de polita
5. Se fixeaza balamalele de usi cu S1 ( 3 X18)
6. Se monteaza usile cu balamale de laterali cu S1 (3X18)
7. Se monteaza manerele pe usi cu suruburile aferente.







**ATENTIE**

Montajul necorespunzator atrage  
dupa sine pierderea garantiei!

# Corp

Inferior Usa & Sertar

## BUCATARIE STENDHAL 2m

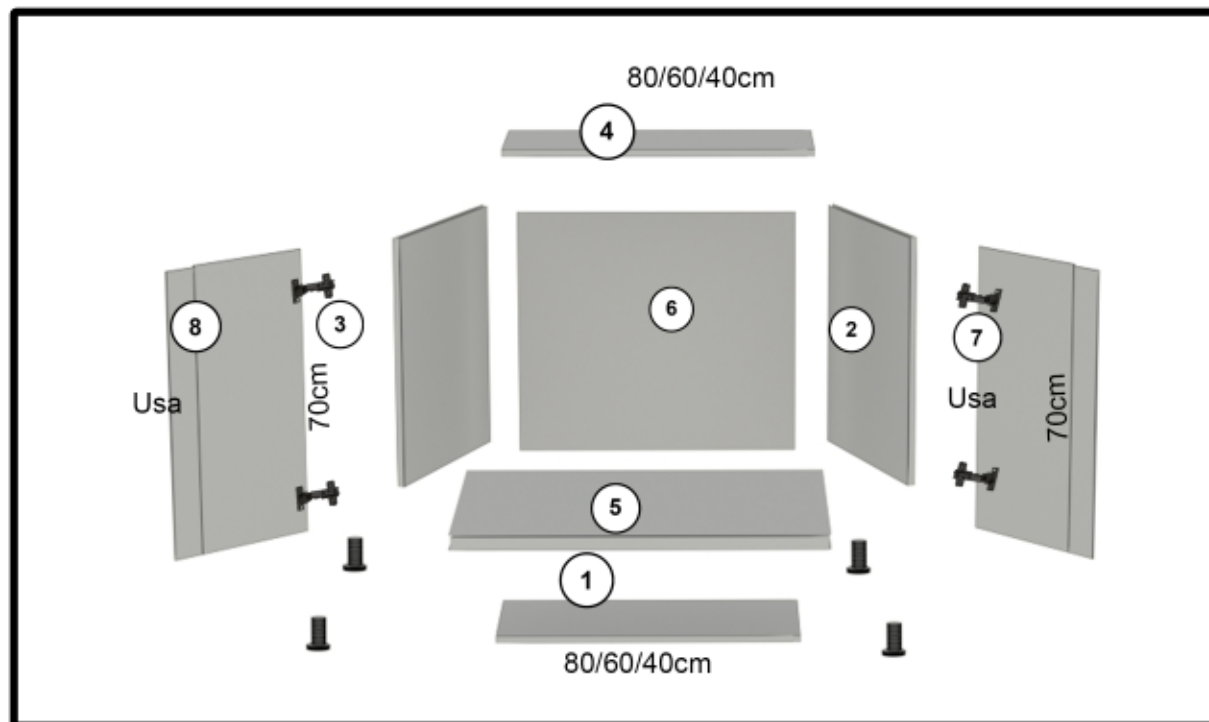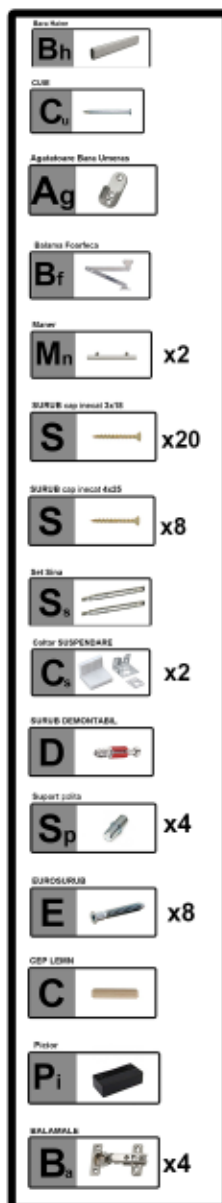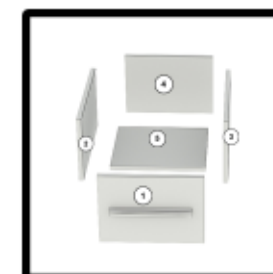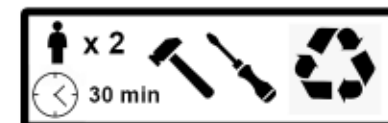

1. Se fixeaza placa de jos si legaturile de laterali cu eurosurub ( E )
2. Se prinde spatele din HDF cu cuie
3. Se fixeaza picioarele cu S1 ( 3X18)
4. Se aliniaza sinea de glisare plate la marginea lateralului cu rotina in jos si se fixeaza cu S1 unde este punctat.
5. Se fixeaza balamalele de usi cu S1 ( 3 X18)
6. Se monteaza usile cu balamale de laterali cu S1 (3X18)
7. Se monteaza manerele pe usi cu suruburile aferente.


- . Sertarul :
- Se prind cepi de lemn ( C ) si demontabili ( D ) in fata de sertar care se fixeaza de laterali prin cama rotunda.
  - Spatele sertarului se fixeaza intre laterali cu surub S ( 4x50).
  - Se prinde fundul din HDF cu cuie.
  - Se fixeaza celelalte sine de glisare cu rotita in spatele sertarului cu S1 ( 3x18).
- La final se ataseaza manerele cu suruburile aferente.



# Corp

Superior 1-2 usi

## BUCATARIE STENDHAL 2m

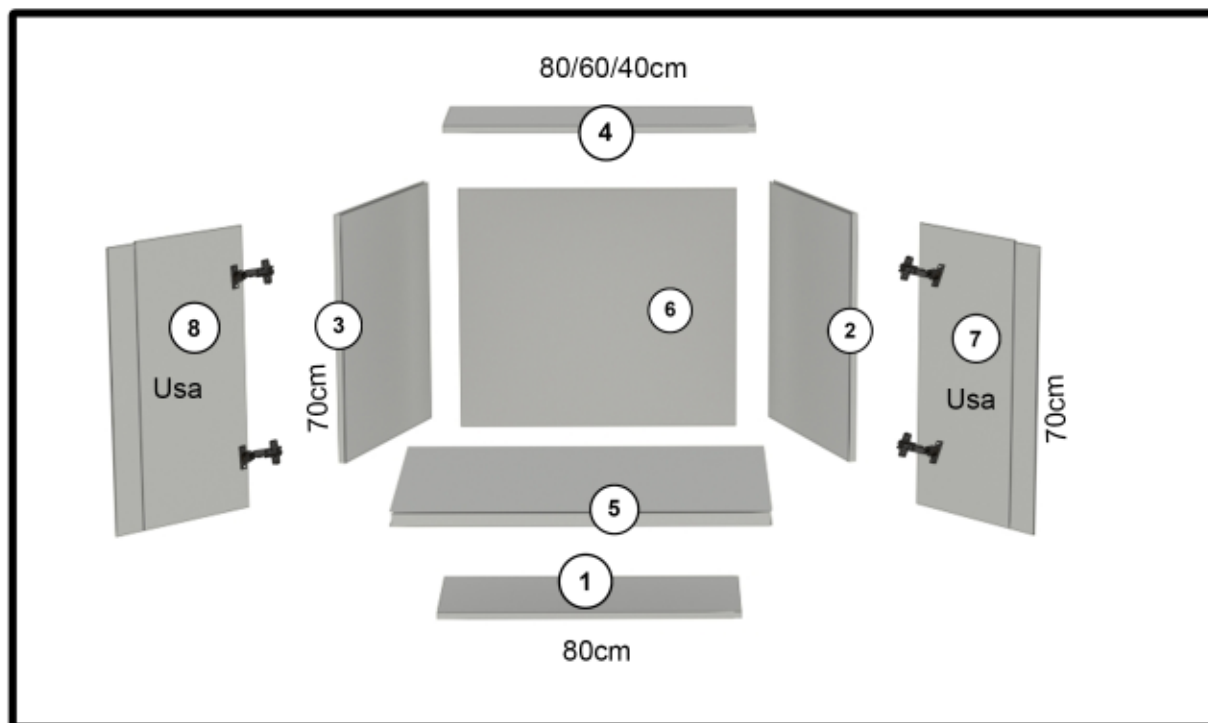

Bata Motor  
**Bh**

CUIE  
**Cu**

Apărătorii Batai Urmare  
**Ag**

Balans Forfecuta  
**Bf**

Maner  
**Mn** x2

SURUB cap inalt 3x18  
**S** x20

SURUB cap inalt 4x5  
**S** x8

Batai Sine  
**Ss**

Color SUSPENDARE  
**Cs** x2

SURUB DEMONTARE  
**D**

Supporti  
**Sp** x4

SURCULATOR  
**E** x8

CEP LEHM  
**C**

Plata  
**Pi**

BALAMALE  
**Ba** x4

### Montaj Corp Superior

1. Se fixeaza placa de jos si placa de sus de laterali cu eurosurub
2. Se prinde spatele din HDF cu cuie
3. Se introduce suportii de polita si se fixeaza coltarele metalice cu S1 ( 3 X18) in partea superioara a lateralilor
4. Se fixeaza balamalele pe usi cu S1 ( 3X18) dupa care se monteaza pe laterali cu S1 (3X18)
5. Se fixeaza telescoapele de laterali si usi cu S1 unde este cazul
6. Se pun manerele cu suruburile lor aferente



**ATENȚIE**

Montajul necorespunzator atrage  
dupa sine pierderea garantiei!