


Manual de montaj pentru Profile:

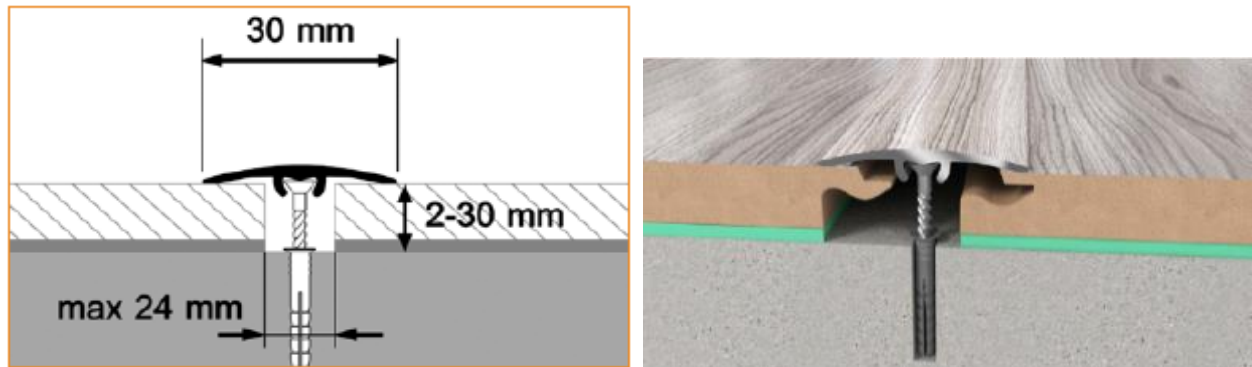

1. Profilul se taie la lungimea necesară.
2. Se poziționează și se marchează pardoseala pentru găurire.
3. Se găurește pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului. (recomandat $\varnothing 6$).
4. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile.
5. Se fixează știfturile de profil. Se reglează știfturile deasupra diblurilor.
6. Se reglează știfturile deasupra diblurilor.
7. Se presează profilul deasupra știfturilor (dacă se folosește ciocanul se pune o bucată de lemn moale (ex. brad) între profil și ciocan)
8. Face trecerea între suprafețe diferite la același nivel