

Instrucțiune de montaj: **SkamoWall Basic**



1 Îndepărtați orice material organic cu SkamoWall Basic Biocide.




2 Amestecați SkamoWall Basic Adhesive (adeziv).



3 Aplicați SkamoWall Basic Adhesive (adeziv) pe perete.



4 Dacă este necesar, ajustați placa SkamoWall Basic Board.

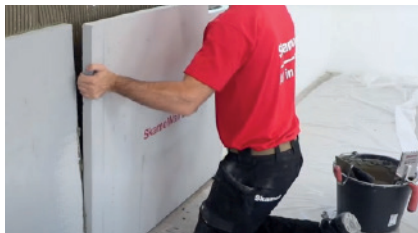

5 Montați placa SkamoWall Basic Board pe perete și asigurați-vă că placa este fixă după aplicarea SkamoWall Basic Primer (amorsă).



6 Umpleți posibilele denivelări cu SkamoWall Basic Smooth Plaster (mortar).



7 Tencuiți peretele cu SkamoWall Basic Smooth Plaster (mortar).



8 Acum puteți vopsi peretele.



9 Peretele perfect care oferă un climat interior sănătos și confortabil, fără probleme cu umezeala și mușgaiul.