



Instrucțiuni de instalare  
coș sârmă oțel TEKO-premium  
extracție totală, sincronizare, amortizare,  
cu roți antiruliu, front 150mm+200mm.

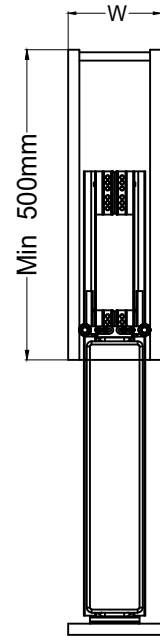

| Latime Cabinet | Dimensiunile produsului |
|----------------|-------------------------|
| 150mm          | 90*449*535              |
| 200mm          | 140*449*535             |


| Nr. | Descriere produs                  | Foto | Cantitate |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| A   | glisiera                          |      | 1 set     |
| B   | tavita plastic                    |      | 2 PCS     |
| C   | accesorii prindere front          |      | 2 PCS     |
| D   | surub M5*12                       |      | 4 PCS     |
| E   | surub M5*16                       |      | 2 PCS     |
| F   | surub lemn 3,5*16                 |      | 14 PCS    |
| G   | surub M5*8                        |      | 10 PCS    |
| H   | roți antiruliu                    |      | 2 PCS     |
| I   | baza mecanism antiruliu           |      | 1 PCS     |
| J   | piulita M5                        |      | 2 PCS     |
| K   | placuta fixare mecanism antiruliu |      | 1 PCS     |

- 1 Efectuați 8 găuri nestrapunse Ø2,5 mm pe panoul inferior de cabinet conform figurii de mai jos. Instalați glisiera pe fundul cabinetului și fixați-o cu 8 suruburi lemn - F.

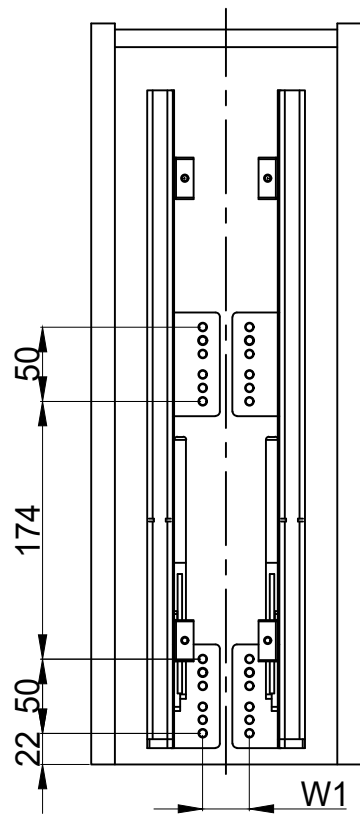


| Latime Cabinet | W1 |
|----------------|----|
| 150            | 24 |
| 200            | 68 |


- 2 După cum se arată în figura de mai jos, în primul rând asamblați și reglați (conform lățimii interioare a cabinetului) componentele antiruliu ca în figura de mai jos. Apoi fixați mecanismul antiruliu pe cos.

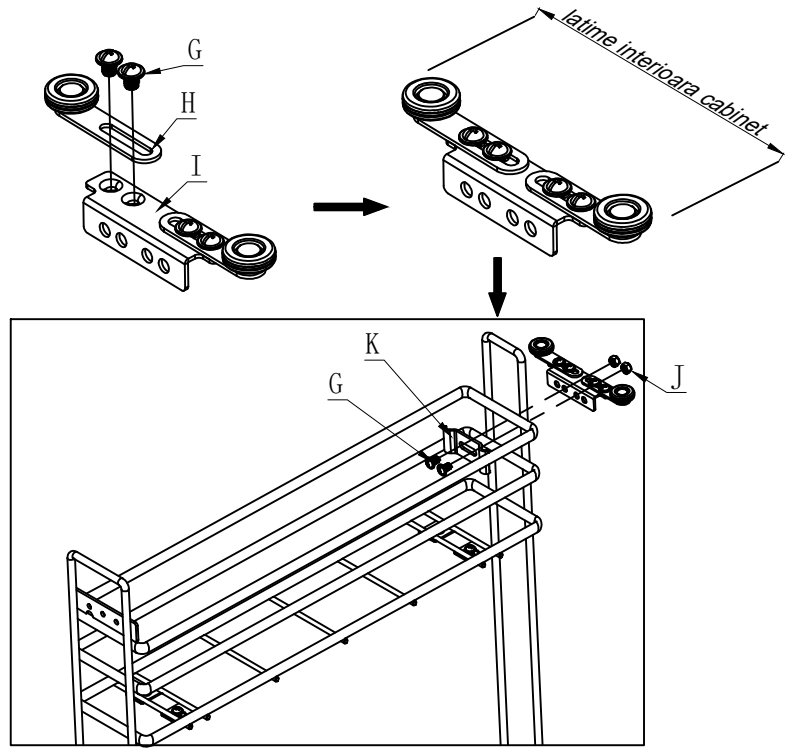

- 3 Instalați coșul pe glisieră și fixați-l cu cele 4 șuruburi metric - G.

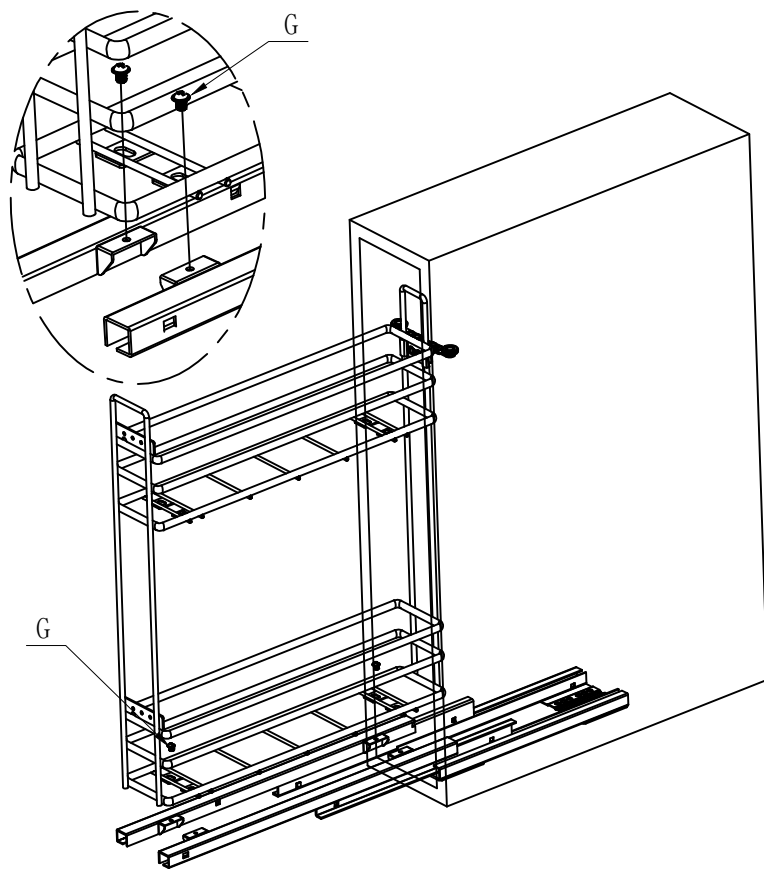

- 4 Efectuați 4 găuri nestrapunse Ø2,5 mm pe partea internă a frontului cabinetului ca în figura de mai jos. Instalați accesoriile (C) pe front și fixați-le cu șuruburile lemn (F).

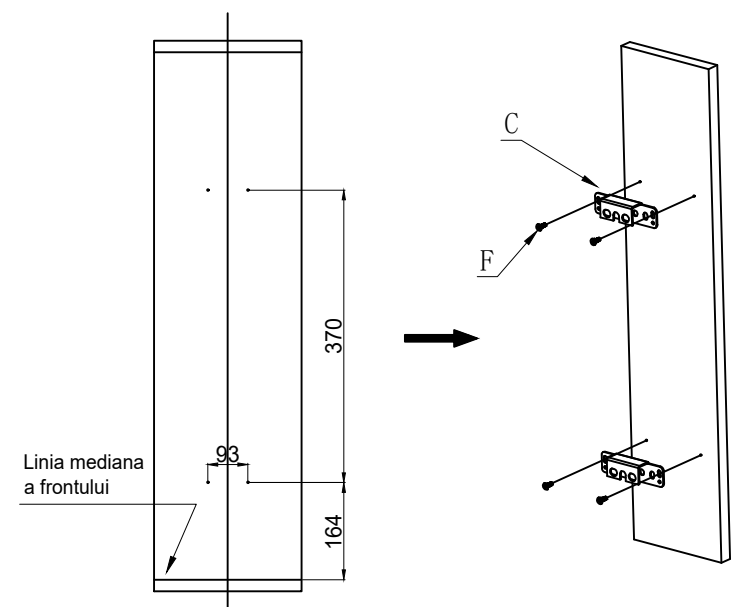

- 5 După cum se arată în figura de mai jos, mai întâi insurubați cele 4 șuruburi (D) pe cos, apoi montați frontul pe cos cu ajutorul celor două accesorii (C) deja fixate pe front, montajul se face peste cele două șuruburi (D) și apoi fixați frontul de cos cu (E).

