

STEGU LINEA PANOURI DIN LEMN CU MONTAJ SIMPLU SI RAPID / AUTO ASAMBLARE - DECORATIUNI INOVATIVE PENTRU PERETI

Datorita structurii lor spațioase, panourile dezactiveaza interiorul si elimina atat reverberatia, cat si ecoul din incaperi. Auto asamblarea cu adeziv este rapida, ușoara ai nu necesita un specialist.

SFATURI DE INSTALARE

Înainte de a începe lucrul, măsurați cu atenție încăperea, calculați suprafața care trebuie acoperită și achiziționați cantitatea potrivită de panouri și adeziv de montaj sau elemente de fixare mecanice (șuruburi), în funcție de metoda de instalare aleasă.

Înainte de aplicarea finală, vă recomandăm să așezați un model de probă pe podea sau să trasați linii de ghidare pe perete.

SUPRAFATA

Înainte de atasarea panourilor, toate suprafețele trebuie să fie portante, uscate și curate – fără praf, reziduuri de vopsea, anti-adezivi și lubrifianti. Orice acoperire instabilă trebuie îndepărtată.

PRUDENTĂ! Dacă instalați panourile pe tavan, verificați capacitatea portantă a structurii. Atunci când instalați un număr mare de panouri, nu uitați să le conectați întotdeauna la elemente structurale sau alte elemente care întăresc structura.





Producatorul nu este responsabil pentru instalarea necorespunzătoare a panourilor pe perete, iar reclamațiile privind dimensiunea și culoarea produsului după instalare nu vor fi acceptate.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


1. Pregătiți instrumentele de instalare: creion, nivela cu bula, rigla, cutit, lipici de montare, aplicator de lipici și ferraștrău de precizie pentru tăierea lemnului.
2. Despachetați cu grijă fiecare panou din ambalaj pentru a nu deteriora produsul.
3. Înainte de a începe instalarea, puteți desena linii de ghidare pe perete.
4. Taiati panoul la lungimea necesară folosind un ferraștrău pentru lemn sau puneți în funcțiune acest serviciu la achiziționare, dacă este disponibil.
5. Curățați suprafața de lipire a panoului cu o carpa uscată pentru a îndepărta orice urmă de praf. Aplicați adezivul sinusoidal sau liniar în mai multe benzi la fiecare 50 cm, menținând un spațiu de la marginea panoului, pentru a evita curgerea adezivului în exteriorul panoului.
6. Puneți panoul în locul dorit și apăsați-l ferm pe suprafața. Dacă este necesar, în cele 10 minute de la atasarea panoului pe perete, îi puteți regla poziția glisându-l orizontal fără ca acesta să se rupă.

ATENȚIE! Distanța de instalare a panoului de la podea trebuie să fie de cel puțin 3 mm; panourile nu trebuie să atingă podeaua.


Instrumente utile

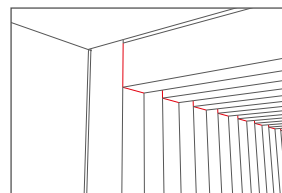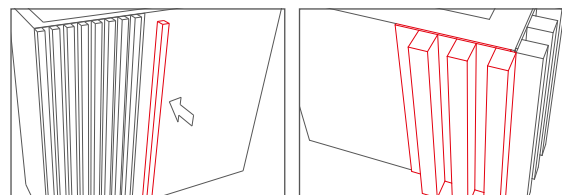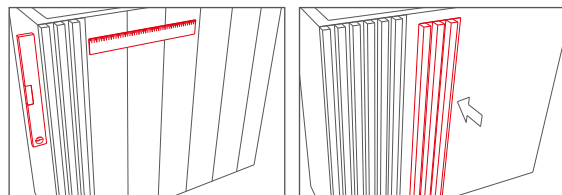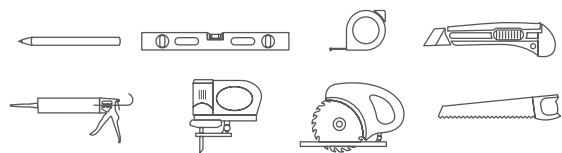

Instalarea colturilor fara taiere

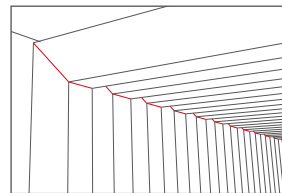

Instalarea colturilor cu taiere la 45°

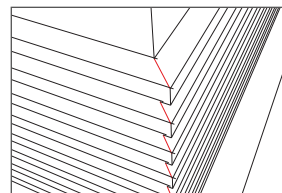

Instalarea colturilor cu taiere la 45°

LINEA

PANOURI DECORATIVE DIN LEMN

stegu®

LINEA

PANOURI DECORATIVE
DIN LEMN



FSC

www.fsc.org

MIX

Wood | Supporting
responsible forestry

FSC® C114919

incepe



Prodicator: STEGU sp. z o.o.
46-024 Jęłowa, ul. Dworcowa 8
tel: +48 77 421 12 24,
fax: +48 77 469 84 18
e-mail: info@stegu.com

stegu®