



Instrucțiuni de instalare
coș sârmă oțel TEKO–premium
extracție totală, sincronizare, amortizare,
front 300mm+400mm.

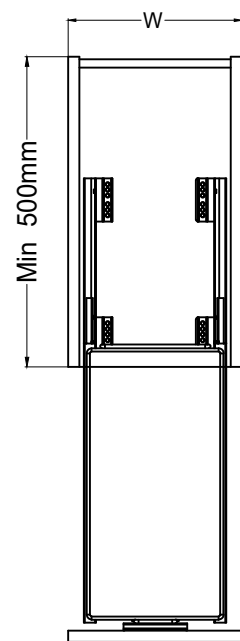

Latime Cabinet	Dimensiunile produsului
300mm	240*449*535
400mm	340*449*535


Nr.	Descriere produs	Foto	Cantitate
A	glisiera		1 set
B	tavita plastic		2 PCS
C	accesorii prindere front		300 Latime Cabinet 2 PCS 400 Latime Cabinet 4 PCS
D	surub M5*12		300 Latime Cabinet 4 PCS 400 Latime Cabinet 8 PCS
E	surub M5*16		300 Latime Cabinet 2 PCS 400 Latime Cabinet 4 PCS
F	surub lemn 3,5*16		300 Latime Cabinet 16 PCS 400 Latime Cabinet 24 PCS
G	surub M5*6		4 PCS

- 1 Efectuați 8 găuri nestrapunse Ø2,5 mm pe panoul inferior de cabinet conform figurii de mai jos. Instalați glisiera pe fundul cabinetului și fixați-o cu 8 suruburi lemn - F.

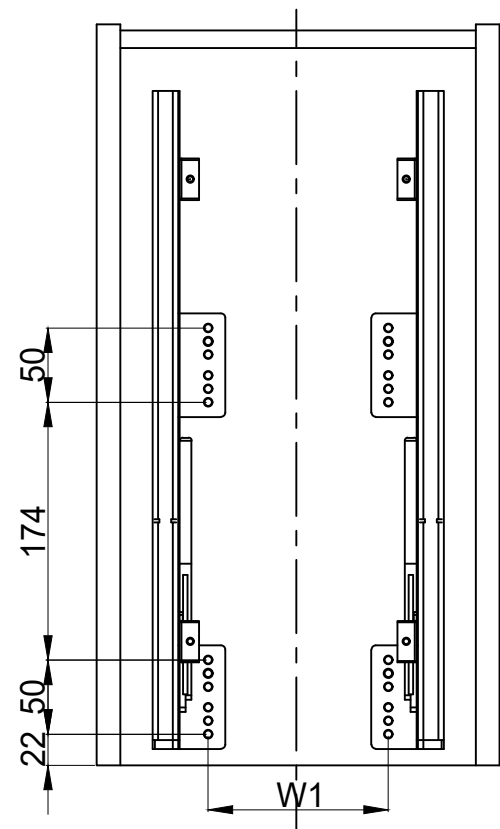


Cabinet width	W1
300	168
400	268


- 2 Instalați cosul pe glisieră și fixați-l cu cele 4 suruburi metric- G

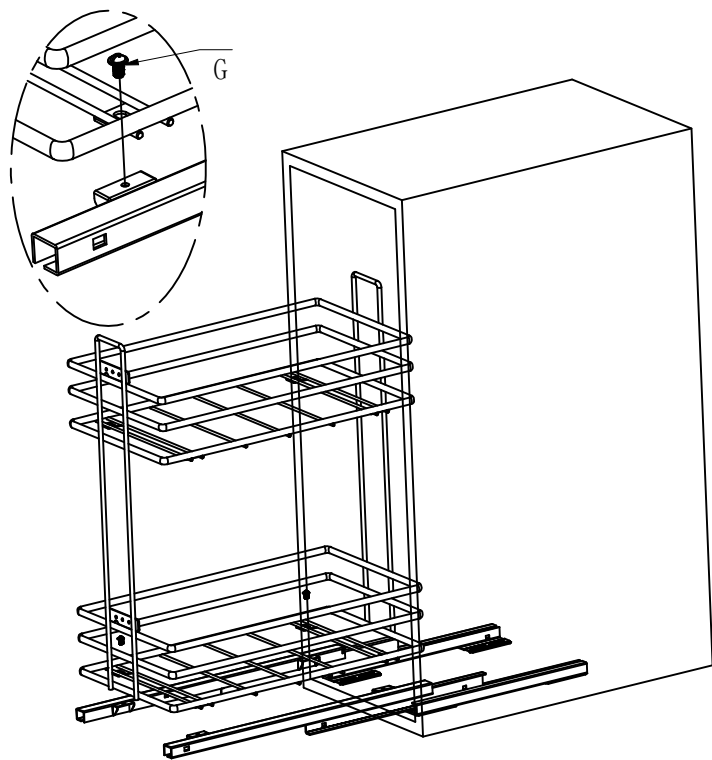

- 3 Efectuați găuri nestrapunse Ø2,5 mm pe partea internă a frontului cabinetului ca în figura de mai jos.

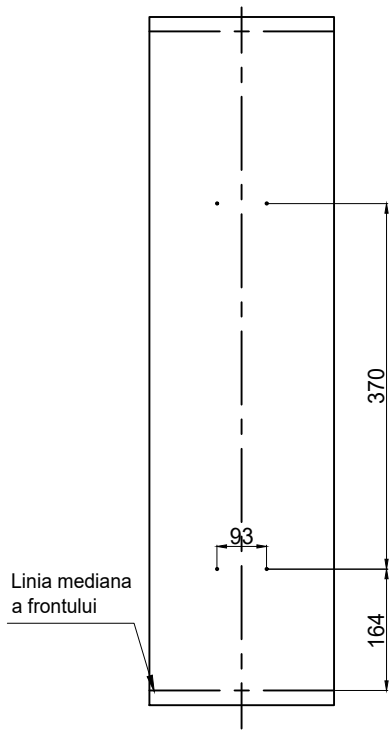


Schita gaurire front cabinet 300mm latime

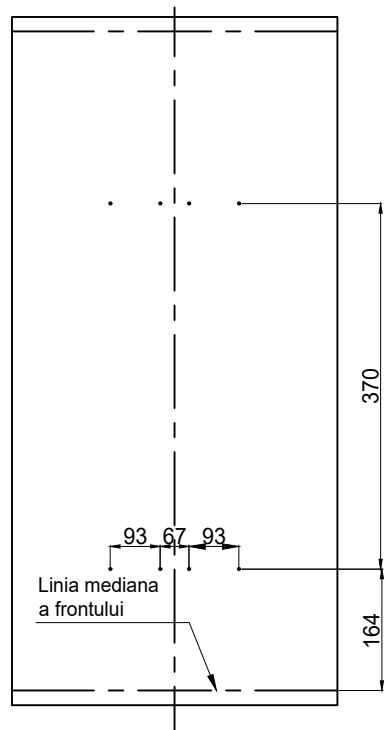


Schita gaurire front cabinet 400mm latime

- 4 Ca în figura de mai jos, instalați accesoriile (C) pe front și fixați-le cu suruburile lemn (F).

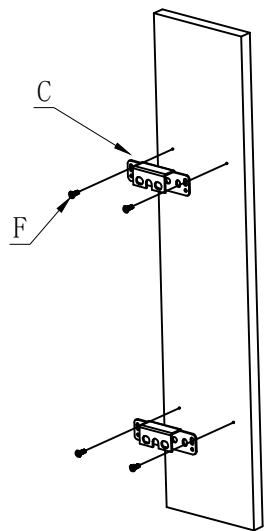


Schita instalare front cabinet 300mm latime

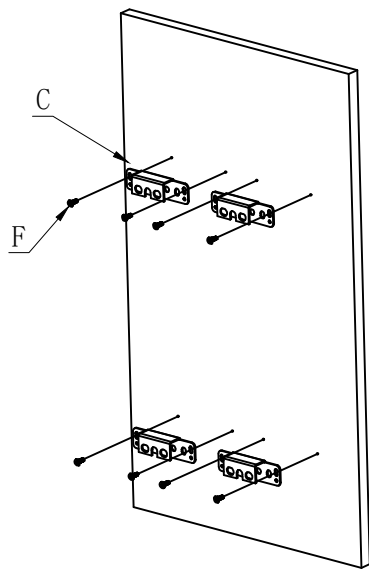

Schita instalare front cabinet 400mm latime

- 5 După cum se arată în figura de mai jos, mai întâi insurubați (D) pe cos apoi montați frontul pe cos cu ajutorul celor două/patru accesorii (C) deja fixate pe front, montajul se face peste suruburile (D) și apoi fixați frontul de cos cu (E).

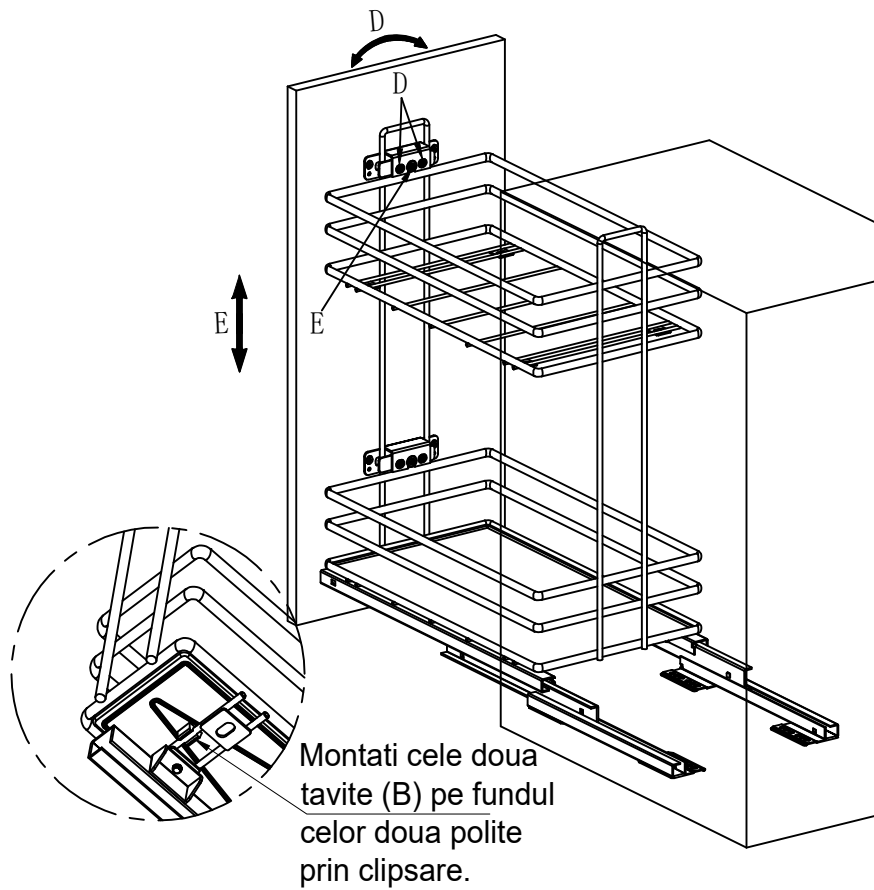

Montați cele două tavite (B) pe fundul celor două polite prin clipsare.