

# MONTAGE

## MONTAŻ

**Arbiton**  
FLOOR EXPERT


ALWAYS FOLLOW THE FLOOR MANUFACTURER'S INSTRUCTION!  
ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PODŁOGI!



8 min / 10 m<sup>2</sup>

### 3 in 1 SMART WITH AQUASTOP AND TAPE

Podkład 3 w 1 w wersji SMART z Aquastop i taśmą  
(Secura Aquastop Smart Family)

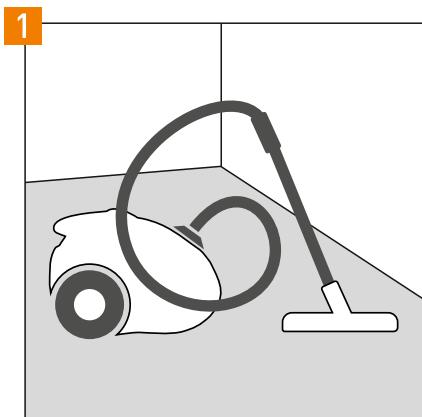


GB|

The subfloor must be flat, clean, hard and dry.

PL|

Podłożę pod podłogą musi być płaskie, czyste, twardie i suche.

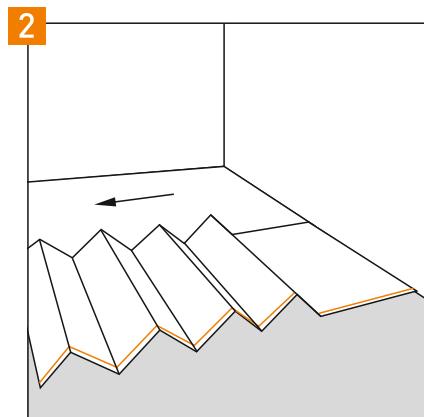


GB|

Place an underlay on a clean and dry subsoile.

PL|

Rozłożyć podkład na czystej i osuszonej powierzchni, możliwie blisko siebie.

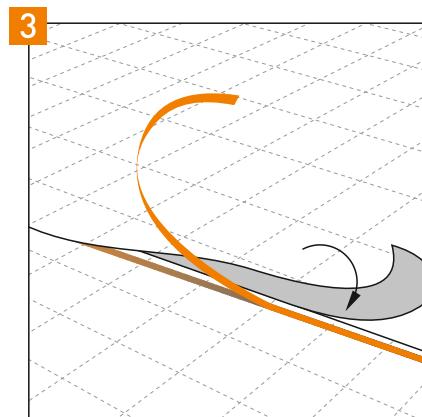


GB|

To provide a stable surface for floor installation as well as hydro insulation use attached tape and overlap to connect underlayment strips.

PL|

Usuń taśmę zabezpieczającą i połącz zakładką sasiadujące wstęgi podkładu w celu uzyskania hydro izolacji oraz stabilnej powierzchni do montażu podłogi.

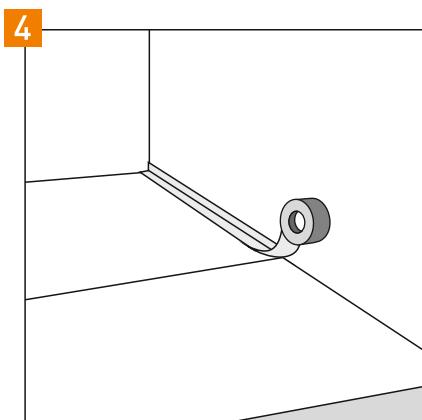


GB|

To provide a full hydro insulation stick underlayment to the wall using alu tape.

PL|

Połącz podkład ze ścianą alu taśmą w celu uzyskania pełnej hydro izolacji.

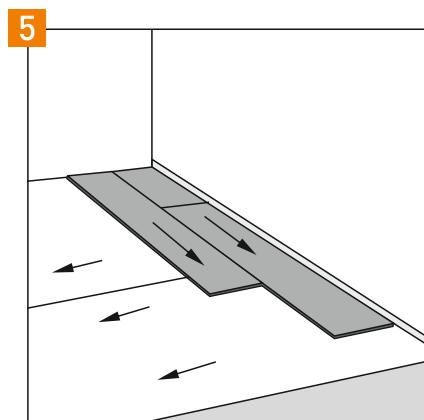

GB|

Place the floor perpendicularly to the underlayment, follow the instruction provided by floor manufacturer.

PL|

Układaj podłogę prostopadle do kierunku układania podkładu wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta podłogi.