


Instrucțiuni de instalare

Vei nevoie

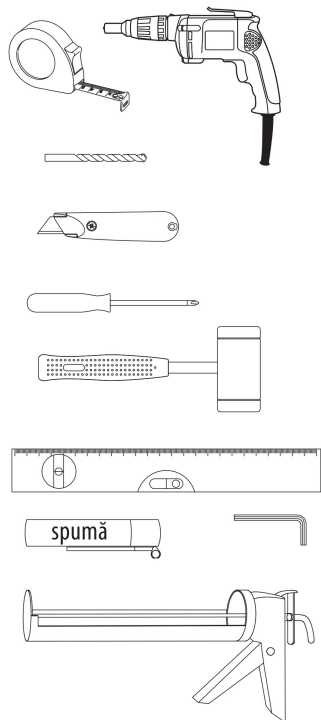


Lucruri de verificat înainte a începe

- Sunteți un om cu experiență.
- Aveți nevoie de experiență în rame și îmbinări din PVC
- Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși, protecția ochilor, cizme și îmbrăcăminte în timpul lucrului.

1

Despachetați elementul și verificați calitatea și executarea de deficiențe, după cum este cazul, și sub filmul de protecție. În caz de defecte, elementul nu trebuie să fie instalat!

2

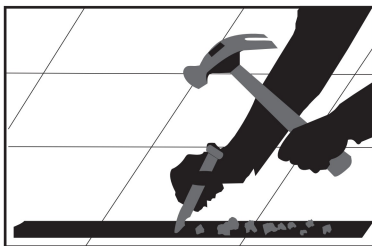


Nereguli în srafa, ca și defecte sau reziduu, prin extinderea elementelor vechi, să se repare. La uși ar trebui să nu fie goală traversa platformei, aceasta trebuie să fie căptușită cu mortar.

3




Setați elementul cadru (cu excepția direcției de deschidere, balamale este în interior, dacă nu e altfel comandat) în deschiderea de perete.

4

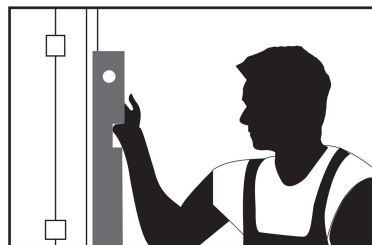

Aliniați elementul cadru prin stratul de baza de blocuri de montaj vertical și orizontal. Luați în seamă tocmai și înălțimea de instalare.

5

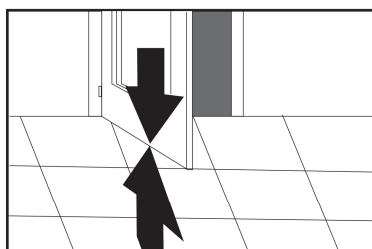


Aliniați elementul cadru prin stratul de baza de blocuri de montaj vertical și orizontal. Luați în seamă tocmai și înălțimea de instalare.

6




Apoi se fixeaza cu pene partea dreapta și stânga a elementului cadrului.

Notă: cadru nu se poate să fie răsucit, împreună presat sau în afară forțat!

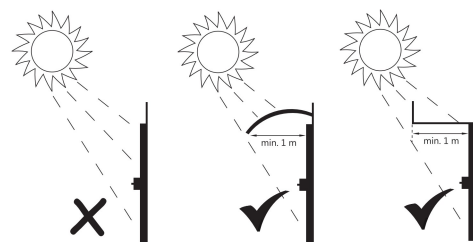

Ușile cu suprafață decorativă nu sunt potrivite pentru lumina directă a soarelui.

7

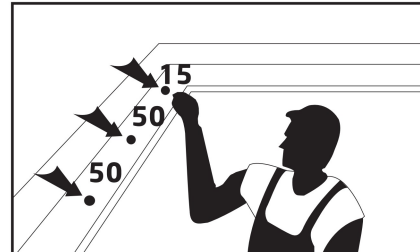


Selectați punctele pentru gauri de doage în distanță minimă de 15 cm de la colț și o maximă de 50 cm între gauri individuale

8




Faceți cu mașina de gauri cuie mari. Diferența dintre elementul cadru și zidărie în zona punctelor de fixare așezați-o cu blocuri.

9

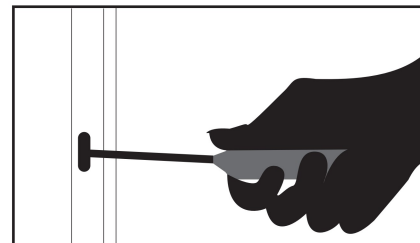

În primul rând montați elementul cadru pe balamale cu ancore frame/șuruburi de montare.

10

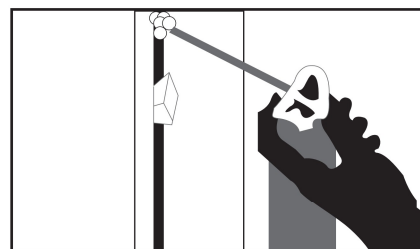

Fuga între ramă și elementul de structură în conformitate cu cerințele de construcție a se umple/ a se izola. Când are loc o defecțiune a nu se spumega sau tencuieli elementul!

ATENȚIE:

Când se va utiliza spumă de asamblare cadru va trebui să fie sprăuit.