
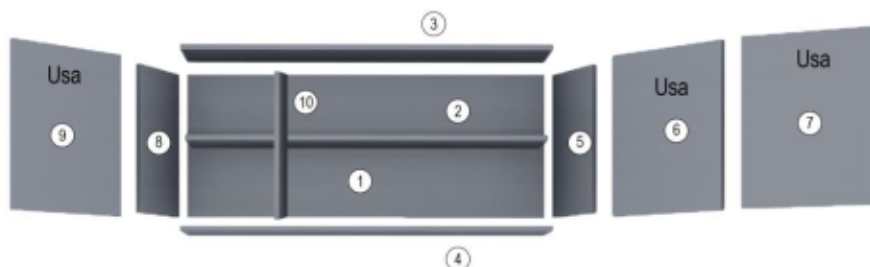
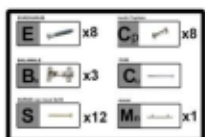
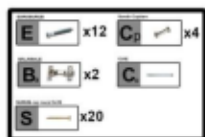


Corp Bucatarie Mini

Produsator si distribuitor
Mobylux.com srl
Ro 10213022
Beius, str Horea, nr. 1, jud Bihor



Montaj Corpuri Superioare

1. Se fixeaza placa de jos si placa de sus de laterali si intermediari cu eurosurub.
2. Se prinde spatele din MDF cu cuie.
3. Se introduc suportii de polta in laterali si intermediari.
4. Se fixeaza balamalele pe usi cu S1 (3X18) dupa care se monteaza pe laterali cu S1 (3X18)
5. Se fixeaza telescoapele de laterali si usi cu S1 unde este cazul
6. Se pun manerile cu suruburile lor aferente



ATENTIE

Montajul necorespunzator atrage
dupa sine pierderea garantiei!

IDEM se procedeaza pentru celelalte corpuri!

Bucatarie Mini

Inferior Usa & Sertar



ATENȚIE



Montajul necorespunzător atrage
după sine pierderea garanției!

Producator si distribuitor

MobyLux.com srl


Ro 10213022

Beius, str Horea, nr. 1, jud Bihor

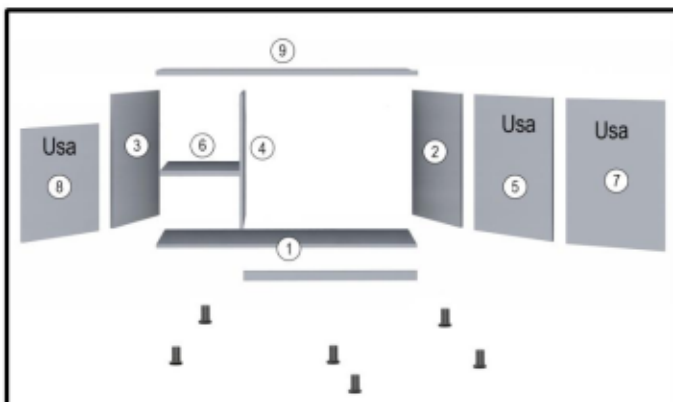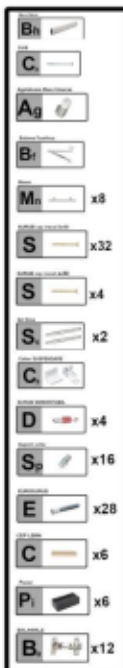

Obs. Componentele si accesoriile de montaj sunt valabile pentru cele 2 corpuri (inferior si superior)

1. Se fixeaza placa de jos si legaturile de laterali cu eurosurub (E)
2. Se prinde spatele din MDF cu cuie
3. Se fixeaza picioarele cu S1 (3X18)
4. Se aliniaza sinele de glisare plate la marginea lateralului cu rotita in jos si se fixeaza cu S1 unde este punctat.
5. Se fixeaza balamalele de usi cu S1 (3 X18)
6. Se monteaza usile cu balamale de laterali cu S1 (3X18)
7. Se monteaza manerele pe usi cu suruburile aferente.

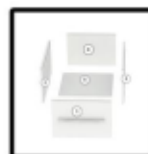

. Sertarul :

- Se prind cepi de lemn (C) si demontabili (D) in fata de sertar care se fixeaza de laterali prin cama rotunda.
- Spatele sertarului se fixeaza intre laterali cu surub S (4x50).
- Se prinde fundul din HDF cu cuie.
- Se fixeaza celelalte sine de glisare cu rotita in spatele sertarului cu S1 (3x18).

La final se ataseaza manerele cu suruburile aferente.

