


## Instrucțiuni de montaj

### Etape de execuție:

1. corectarea planeității pardoselii (dacă este cazul)
2. montarea hidroizolației (barieră de vaporii) dacă este cazul, respectând distanța minimă de suprapunere de 10 cm
3. fixarea structurii suport
4. montarea pardoselii

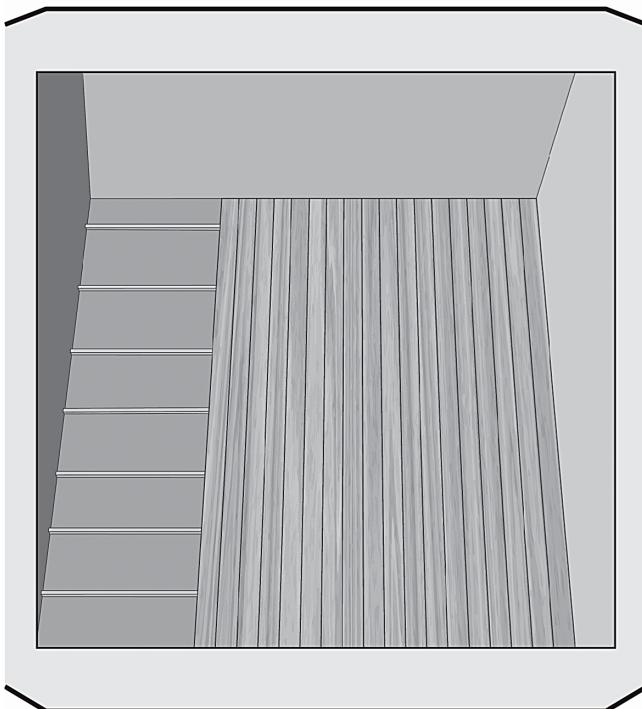

Fixarea structurii suport formată din rgle răšinoase uscate (umiditate 14%) se va face cu atenție sporită, respectiv aceasta va fi prinsă ferm de suport pardoseală fără a exista riscul desprinderii ulterioare.

Fixarea pardoselii pe rglele suport se face cu ajutorul cuielor ascunse, bătute în uluc.

Se recomandă ca finisarea (vopsire, lăcuire) să se facă după montaj și șlefuirea pardoselii gata montate.