

STEGU LINEA PANOURI DIN LEMN CU MONTAJ SIMPLU SI RAPID / AUTO ASAMBLARE - DECORATIUNI INOVATIVE PENTRU PERETI

Datorita structurii lor spațioase, panourile dezactiveaza interiorul si elimina atat reverberatia, cat si ecoul din incaperi. Auto asamblarea cu adeziv este rapida, ușoara ai nu necesita un specialist.

SFATURI DE INSTALARE

Inainte de a incepe lucrul, masurati cu atentie incaperea, calculati suprafata care trebuie acoperita si achizitionati cantitatea potrivita de panouri si adeziv de montaj sau elemente de fixare mecanice (șuruburi), in funcție de metoda de instalare aleasa.

Inainte de aplicarea finala, va recomandam sa așezați un model de proba pe podea sau sa trasati linii de ghidare pe perete.

SUPRAFATA

Inainte de atasarea panourilor, toate suprafetele trebuie sa fie portante, uscate si curate - fara praf, reziduuri de vopsea, anti-adezivi si lubrifianti. Orice acoperire instabila trebuie indepartata.

PRUDENTA! Daca instalati panourile pe tavan, verificati capacitatea portanta a structurii. Atunci cand instalati un numar mare de panouri, nu uitati sa le conectati intotdeauna la elemente structurale sau alte elemente care intaresc structura.





Producatorul nu este responsabil pentru instalarea necorespunzatoare a panourilor pe perete, iar reclamatile privind dimensiunea si culoarea produsului dupa instalare nu vor fi acceptate.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE


1. Pregatiti instrumentele de instalare: creion, nivela cu bula, rigla, cutit, lipici de montaj, aplicator de lipici si ferastrau de precizie pentru taierea lemnului.
2. Despachetați cu grija fiecare panou din ambalaj pentru a nu deteriora produsul.
3. Inainte de a incepe instalarea, puteti desena linii de ghidare pe perete.
4. Taiati panoul la lungimea necesara folosind un ferastrau pentru lemn sau puneti in funcțiune acest serviciu la achizitionare, daca este disponibil.
5. Curatati suprafata de lipire a panoului cu o carpa uscata pentru a indeparta orice urma de praf. Aplicati adezivul sinusoidal sau liniar in mai multe benzi la fiecare 50 cm, mentinand un spțiu de la marginea panoului, pentru a evita curgerea adezivului in exteriorul panoului.
6. Puneti panoul in locul dorit si apasati-l ferm pe suprafata. Daca este necesar, in cele 10 minute de la atasarea panoului pe perete, ii puteti regla pozitia glisandu-l orizontal fara ca acesta sa se rupa.

ATENȚIE! Distanța de instalare a panoului de la podea trebuie sa fie de cel puțin 3 mm; panourile nu trebuie sa atinga podeaua.


Instrumente utile

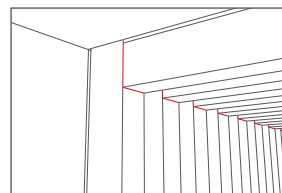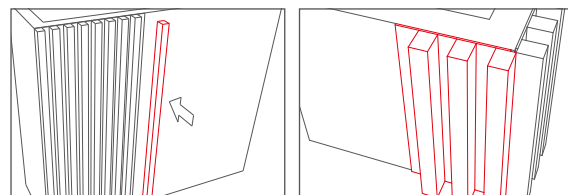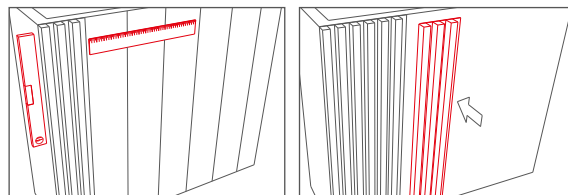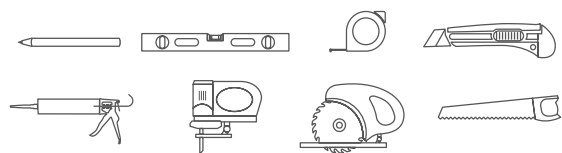

Instalarea colturilor fara taiere

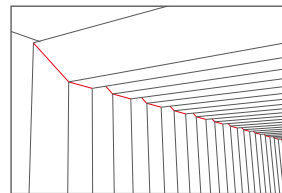

Instalarea colturilor cu taiere la 45°

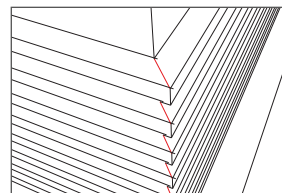

Instalarea colturilor cu taiere la 45°

LINEA

PANOURI DECORATIVE DIN LEMN

stegu®

LINEA

PANOURI DECORATIVE
DIN LEMN



FSC

www.fsc.org

MIX

Wood | Supporting
responsible forestry

FSC® C114919

incepe


TREE
FRIENDLY
eco packaging



Producator: STEGU sp. z o.o.
46-024 Jelowa, ul. Dworcowa 8
tel: +48 77 421 12 24,
fax: +48 77 469 84 18
e-mail: info@stegu.com
www.stegu.com

stegu®