

Progressive House

ART VINYL CLICK

Instrucțiuni de
instalare și mentenanță



CERINȚE GENERALE

Colecția Progressive House este o pardoseală cu sistem de instalare click destinată utilizării în interiorul clădirilor încălzite și a structurilor de tip A, B, C, inclusiv spațiile medicale și cele pentru copii (cu excepția rutelor de evacuare).



dormitor



bucătărie



cameră pentru
copii



cameră de zi



hol

PREGĂTIREA PARDOSELII

Pachetele de pardoseală trebuie depuse în încăperea unde pardoseala va fi instalată, la o temperatură de cel puțin 15°C, timp de cel puțin 24 de ore. Păstrați pachetele în poziție orizontală, cu decorul în sus.

TEMPERATURA DE INSTALARE

Temperatura optimă a încăperii în timpul instalării este de 20°C. Temperatura încăperii nu trebuie să fie sub 15°C și nici peste 28 ° C. Pardoseala Progressive House poate fi instalată peste sistemele de încălzire în pardoseală pe bază de apă. Sistemul de încălzire al pardoselii trebuie racordat și pus în funcțiune cu cel puțin 4 săptămâni înainte de instalare.

Nu se permite instalarea:

- Pe pardoseli încălzite, al căror element de încălzire este așezat direct pe beton sau alt substrat.
- Pe pardoseli încălzite, a căror construcție nu asigură neapariția condensului pe suprafața pardoselii.
- Pe podelele încălzite, a căror temperatură depășește 27°C.

IMPORTANT! Nerespectarea condițiilor de aclimatizare poate duce la deformarea pardoselii.

PREGĂTIREA PENTRU

Următoarele unelte vor fi utile:



o ruletă



o riglă



un cuțit



un creion



mănuși

Înainte de a începe instalarea, este necesar:

- Să vă asigurați-vă că substratul este curat, solid și uscat.

INSTALAREA PE UN SUBSTRAT NOU SAU NIVELAT

- Îndepărtați praful cu un aspirator.
- Prelucrați suprafața dacă este necesar (șlefuiți, reparați fisurile ș.a.m.d.).
- Calculați și pregătiți cantitatea de material necesară pentru instalare.
- Vă recomandăm să folosiți pachete din aceeași serie într-o încăpere. Numărul de serie este indicat pe etichetă.

Progressive House se instalează pe substraturi care îndeplinesc următoarele cerințe:

- Suprafața substratului de sub pardoseală trebuie să fie plană. Golurile dintre placa de control de doi metri și substratul nu trebuie să depășească 2 mm (SP 71.13330.2017 p.8.7).
- Suprafața substratului nu trebuie să aibă denivelări, crăpături, umflături, deformări sau modificări ale dimensiunilor geometrice datorate temperaturii și umidității.
- Suprafața substratului de sub pardoseală trebuie să fie curată (fără nisip, deșeuri de construcție ș.a.m.d.).
- Înainte de instalarea pardoselii, substratul din beton trebuie nivelat, iar protuberanțele de pe suprafață trebuie șlefuite și șterse de praf. Denivelările, fisurile și adânciturile trebuie nivelate cu ajutorul amestecurilor/compozițiilor de nivelare în conformitate cu instrucțiunile producătorilor amestecurilor/compozițiilor de nivelare (Cerințele tehnice și regulile pentru "Pardoseli" p. 8.19.22).
- Stratul de nivelare trebuie aplicat în conformitate cu instrucțiunile producătorului amestecurilor/compozițiilor de nivelare.

Acceptarea lucrărilor în urmă aplicării stratului de nivelare trebuie efectuată în conformitate cu cerințele SP 71.13330.2017.

Conținutul de umezeală al șapei trebuie să respecte SP 71.13330.2017 p. 8.11.4.

ATENȚIE! Umezeala șapei de gips nu trebuie să depășească 0,5%. Rezistența șapei la compresiune nu trebuie să fie sub 15 MPa (SP 29.13330.2011 p. 8).

Pentru a evalua calitatea substratului în termeni de parametri de umiditate, nivelare și rezistență, puteți utiliza metodele tradiționale:

■ UMIDITATE

Lipiți pe substrat o bucată de foaie de polietilenă de 1 x 1 m cu bandă adezivă. Dacă a doua zi apare transpirație pe folie, substratul este umed.

■ NIVELARE

Așezați pe substrat o placă de cel puțin 2 m lungime. Dacă golul dintre placă și substrat depășește +2 mm, substratul trebuie nivelat.



INSTALARE PE SUBSTRATURI EXISTENTE

• REZISTENȚĂ

Răzuiți o grilă de linii paralele cu un obiect ascuțit. Dacă șapa se sfărâmă la intersecția creștăturilor, rezistența suprafeței nu este suficientă.

ATENȚIE! Pentru a preveni apariția unor defecte pe suprafața pardoselii sub formă de abraziuni, decolorări și cărări „murdare”, Progressive House nu trebuie instalat pe:

- Substraturi pregătite care prezintă fisuri, bășici și protuberanțe;
- Pardoseli din PVC având straturi deformabile spumoase;
- Pardoseli rezidențiale din PVC și laminat;
- Substraturi vopsite cu vopsele din ulei;
- Plăci din fibră de lemn (PFL) sau placaj, care se deformează atunci când temperatura și umiditatea se schimbă.

Produsul nu este compatibil cu covoarele și alte acoperiri pentru pardoseli pe bază de textile. Astfel de acoperiri trebuie îndepărtate înainte de instalare.


Vă recomandăm să studiați cu atenție aceste recomandări!

Ca pardoseala să arate cât mai bine, vă recomandăm să efectuați următoarele înainte de instalare:

- Combinați plăci din pachete diferite;
- Așezați-le cu atenție, fără a le fixa cu sistemul de prindere;
- Asigurați-vă că vă place combinația plăcilor;
- Asigurați-vă că direcția modelului de pe diferitele plăci coincide;
- Procedați la instalare.


Sfaturi:

- Așezați plăcile rând după rând;
- Încălziți întotdeauna de la stânga la dreapta;
- Dacă este posibil, așezați pardoseala în direcția razelor incidente de lumină.

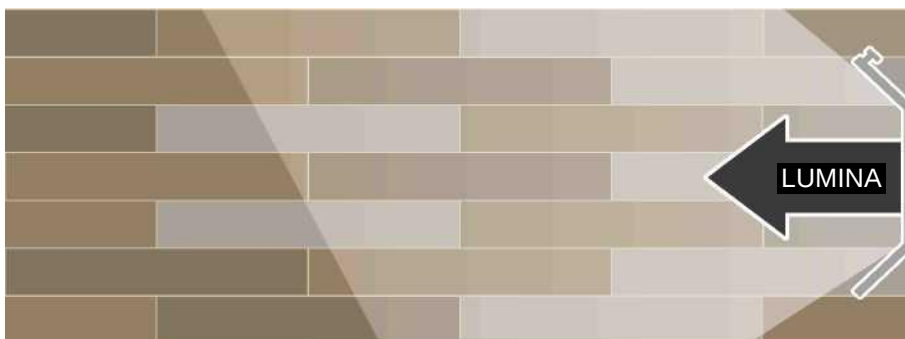


ORDINEA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR


1. Așezați pene de expansiune cu o grosime de 5 mm între perete și primul rând de plăci. Așezați prima placă în colțul din stânga. Asigurați-vă că canelurile sunt vizibile.

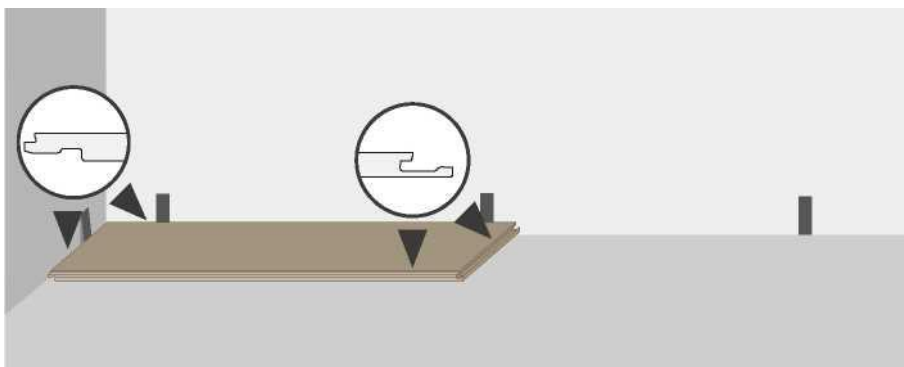

2. Așezați a doua placă introducând-o în canelura primei plăci. Aveți grijă să nu deteriorați colțurile plăcilor.

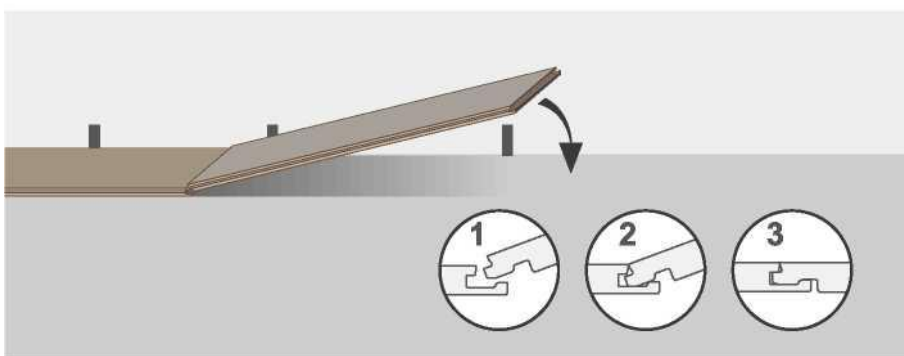


3. Continuați să așezați plăcile în acest fel către peretele opus. Dacă ultima placa este prea lungă, tăiați-o și așezați-o pentru a încheia rândul, respectând golul necesar.

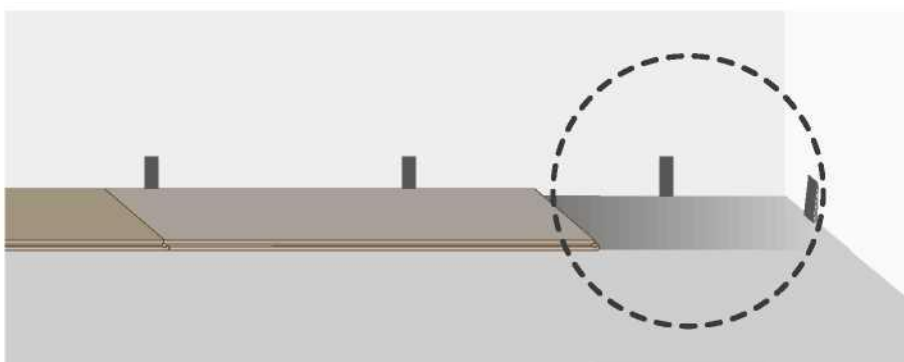


Pentru a regla lungimea plăcii:


- Așezați încă o placă deasupra ultimei plăci instalate.

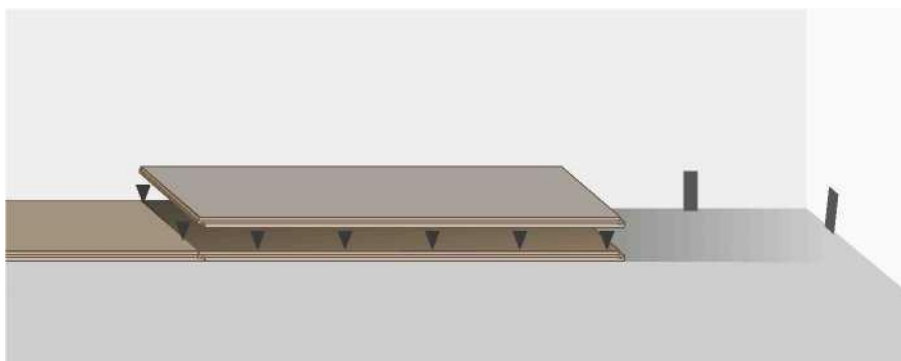


Așezați o a treia placă deasupra celei de a doua și asigurați-vă că atinge peretele. Nu uitați să lăsați golul.

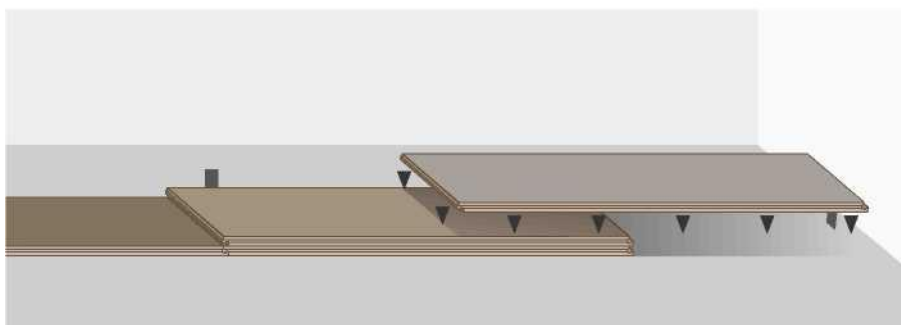

Desenați o linie cu un creion pe cea de a doua placă. Tăiați placa de-a lungul liniei trasate și așezați-o pentru a termina rândul.

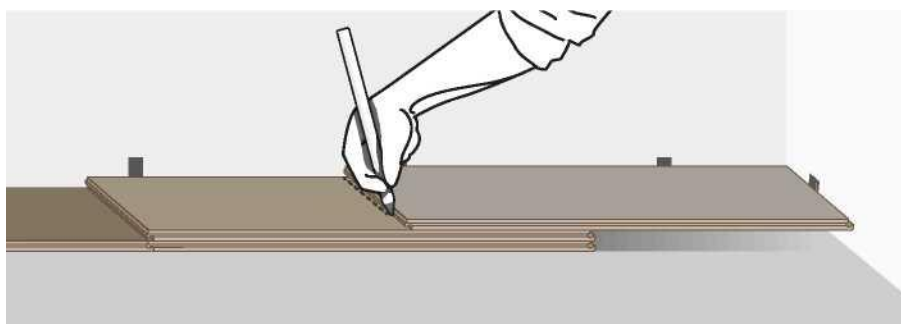

4. Prima placă a celui de-al doilea rând trebuie să fie mai scurtă cu cel puțin 30 cm față de prima placă a primului rând. Folosiți restul ultimei plăci tăiate. Este foarte important ca distanța dintre cele două capete ale unei plăci să fie de cel puțin 30 cm (vezi figura).

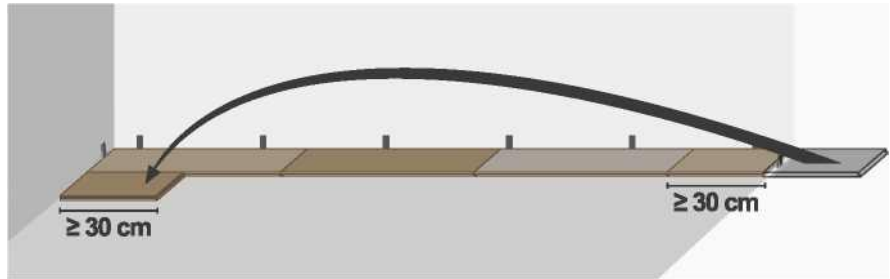


ATENȚIE! După ce ați așezat prima placă a celui de-al doilea rând, următoarele plăci trebuie așezate pe partea laterală a canelurii scurte. Înainte de a introduce placa în canelură pe partea longitudinală, ridicați ușor cele două plăci ale celui de-al doilea rând, iar apoi apăsați-le pe podea.


Următoarele rânduri pot fi așezate în două moduri.

METODA Nr. 1:


- Montarea pardoselii Progressive House se efectuează placă după placă.
- După ce ați așezat prima placă a celui de-al doilea rând, următoarele plăci trebuie așezate pe partea blocării transversale. A doua placă trebuie introdusă în canelura primei pe partea scurtă.

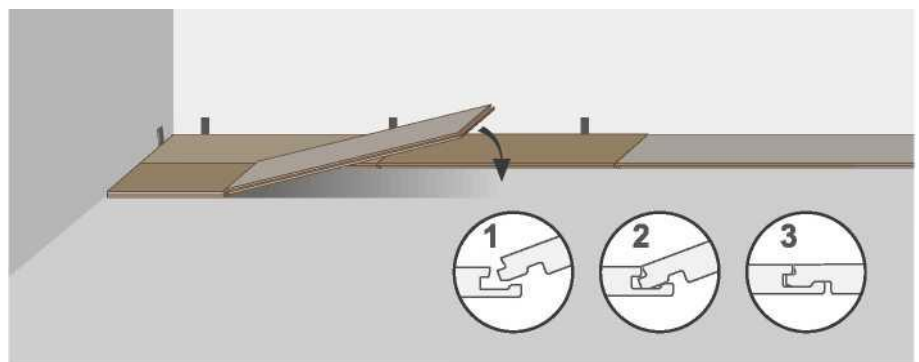

Înainte de a așeza o placă a celui de-al doilea rând pe partea transversală, trebuie să ridicați prima placă a celui de-al doilea rând. Așezați a doua placă și îmbinați blocarea ei transversală cu blocarea transversală a primei plăci.

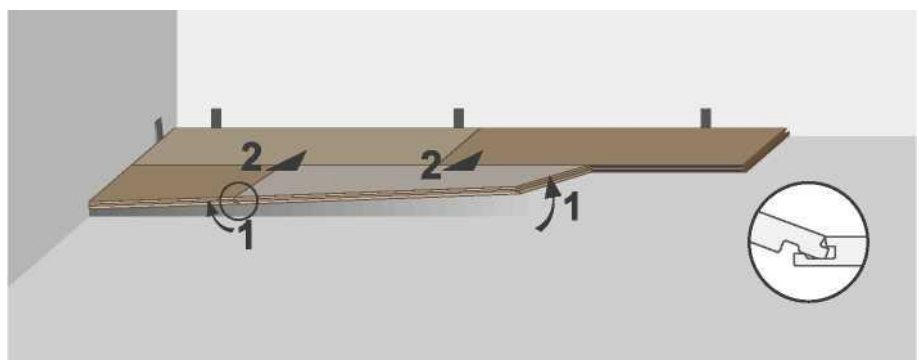


- Pentru a finaliza instalarea, plăcile celui de-al doilea rând trebuie să se așeze bine pe substrat. Pentru aceasta, trebuie apăsate în jos.

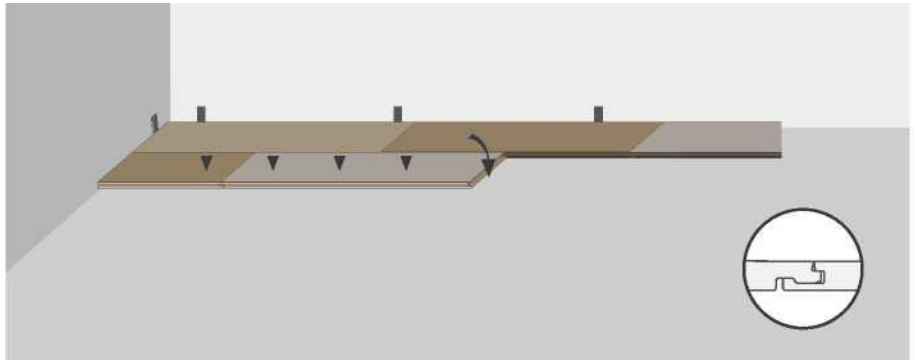


- Procedați în mod asemănător pentru toate celelalte plăci ale rândului.
- Dacă este necesar, după așezarea fiecărui rând, puteți lovi ușor toate plăcile cu mișcări circulare.

METODA Nr. 2:


- Așezarea pardoselii Progressive House se realizează nu câte o placă, ci un rând întreg de fiecare dată. Această metodă este recomandată dacă lungimea rândului nu depășește 6 m.
- După asamblarea celui de-al doilea rând, îmbinați al doilea rând cu primul la un unghi de 45 de grade de-a lungul laturii longitudinale a sistemului de prindere și apăsați în jos ca să se așeze bine pe substrat.

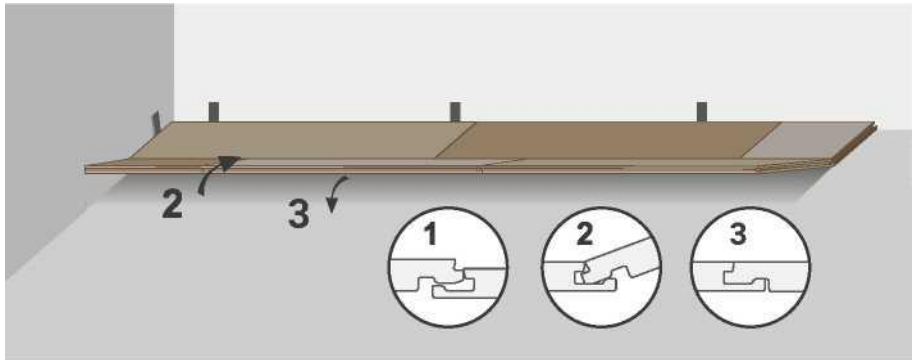


- Dacă este necesar, după așezarea fiecărui rând, puteți lovi ușor toate plăcile cu mișcări circulare.
- Procedați în mod asemănător pentru toate rândurile următoare.
- În funcție de lungimea încăperii, așezați următoarele rânduri conform metodei 1 sau conform metodei 2.
Recomandare: rândurile ulterioare trebuie așezate astfel încât distanța dintre îmbinările plăcilor din rânduri adiacente să fie de cel puțin 30 cm (a se vedea figura)

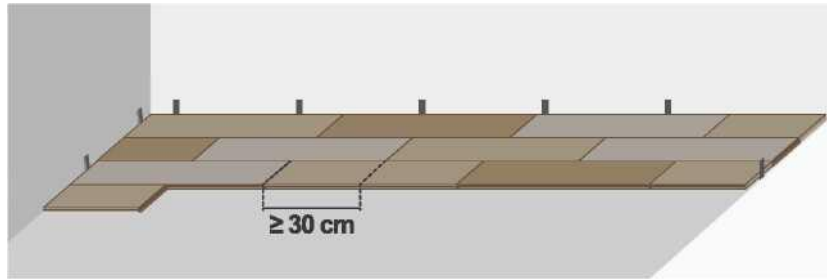

5. Continuați să vă așezați în același mod spre peretele opus.
6. Dacă o placă din ultimul rând nu se potrivește după lățime, tăiați-o, ținând cont de decalajul de expansiune.

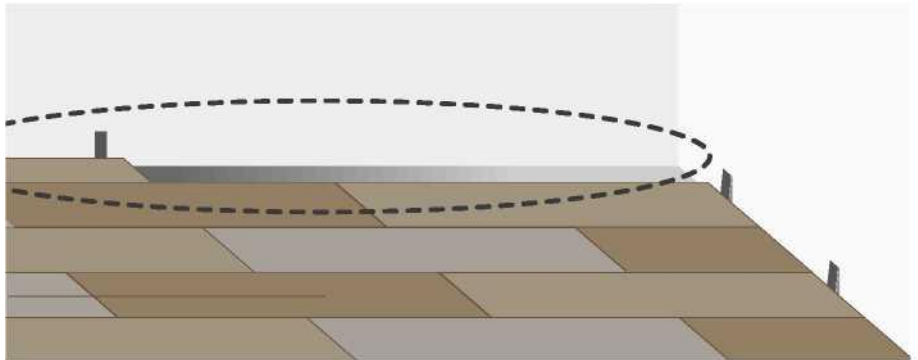

- Pentru a face acest lucru, așezați placa ultimului rând exact deasupra plăcii din rândul precedent.

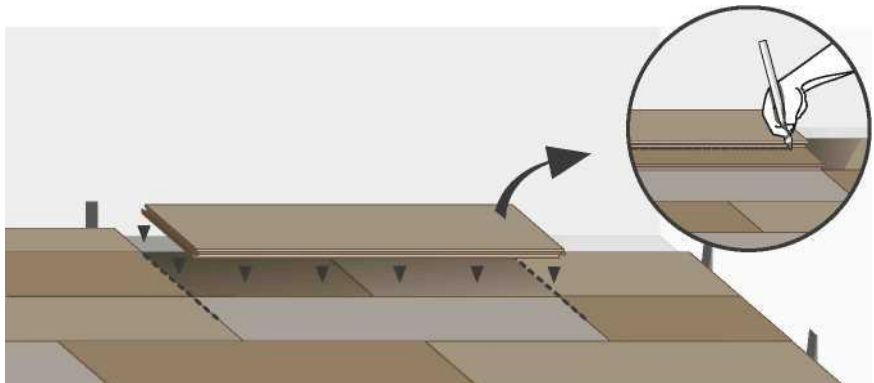

- Desenați o linie pe placa anterioară: aceasta este placa care va fi tăiată și așezată pentru a completa rândul.
7. Pentru a așeza placa din ultimul colț: tăiați-o pe întreaga lungime, iar apoi în același mod pe întreaga lățime și așezați-o.
 8. După ce ați terminat să instalați pardoseala, instalați plinta pentru a închide decalajul de expansiune, oferindu-i încăperii un aspect finisat. Vă recomandăm să folosiți accesorii Tarkett.



ÎNGRIJIRE

Îngrijire săptămânală:

Pentru a menține un aspect bun și a prelungi durata de viață a pardoselii, Progressive House are nevoie de curățare zilnică pe toată durata vieții.

Pentru curățarea zilnică:

- Curățarea uscată se face cu ajutorul unui mop plat din microfibre sau un aspirator;
- Curățarea umedă se efectuează cu o cârpă umedă, un mop plat din microfibre sau un aparat de spălare a pardoselilor folosind detergent pentru curățarea zilnică, conform instrucțiunilor producătorului.

REPARARE/ ÎNLOCUIRE

Protejarea pardoselii Progressive Nose în timpul funcționării:

- Pentru a proteja pardoseala împotriva deteriorării, mobilierul pe picioare subțiri trebuie așezat pe plăcuțe de carton sau pâslă.
- Atunci când mișcați obiecte grele, folosiți materiale de căptușeala rezistente și moi pentru a evita deformări.
- Dacă pe suprafață sunt vărsate substanțe care lasă pete greu de îndepărtat, curățați imediat cu alcool izopropilic, alcool formic sau șervețele cu alcool pentru injecții.
- Nu este recomandat contactul pe termen lung cu cauciucul, întrucât acesta lasă pete întunecate care nu pot fi șterse.