

## Poziționarea plăcilor

Începeți fixarea plăcilor dinspre partea acoperișului opusă sensului din care bate vântul. Plăcile se așează intercalat față de rândul anterior, după cum se vede în schiță. Distanța maximă dintre ultima șipcă de la streășină și capătul suspendat al plăcii este de 7 cm.



## Fixarea plăcilor

Fixați placa în cuie la fiecare ondulă la suprapunerea transversală a plăcilor și intercalat pe șipcile intermediare (vezi fig.1 și fig.2).

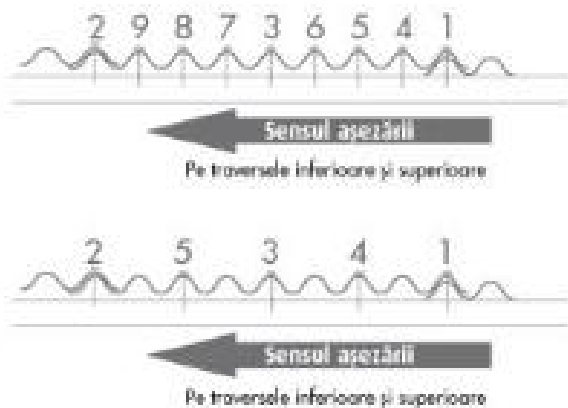


fig.1

