

# ADEZIV PENTRU PARCHET DIN LEMN MASIV 69A

**Date tehnice:**

Baza	PVAC
Sistem de polimerizare	Polimerizare fizica si cristalizare
Timp de lucru	5-10 min
Densitate (DIN 53479)	Cca. 1,5 g/ml
Culoare	Maron deschis
Consum	Funcție de pardoseala 800-1000 gr/m <sup>2</sup>

**Descriere:**

Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A polimerizeaza fizic. Dupa polimerizare (aprox 48 la 21 °C si 50% umiditate) creaza o pelicula rezistenta la variatii normale de temperatura si umiditate.

**Caracteristici:**

- nu contine apa
- usor de aplicat
- rezistenta finala foarte ridicata

**Aplicatii:**

Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A poate fi folosit la lipirea parchetului masiv de marime moderata, parchet mozaic sau lamelar, cat si pentru parchetul exotic. Suprafetele de lipire pot fi poroase sau absorbante: ciment, beton, placi OSB, sapa autonivelanta, mozaic etc. Nu este recomandat pentru parchetul pretratat.

**Termen de garantie si depozitare:**

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Substratul:**


Inainte de instalarea parchetului, substratul trebuie atent controlat. Verificati umiditatea pe intreaga grosime a substratului cu ajutorul unui umidometru pe baza de carbid sau electric. Umiditatea sustratului este indicata de producatorul parchetului (in general pentru

substraturi din amestec de ciment si nisip 2% si max 0,5% pentru substraturi anhidrit. La pardoselile incalzite max 1,5% respectiv 0,3%). Substraturile trebuie sa fie uscate, curate, fara grasimi, iregularitati sau crapaturi. Daca pe substrat a mai fost aplicat un alt adeziv acesta trebuie indepartat mecanic. Suprafetele cu iregularitati trebuie sa fie reparate inainte de aplicarea adezivului. Suprafetele minerale poroase necesita aplicarea unui primer. Suprafetele lustruite ca cele anhidrite se vor prelucra pentru a prezenta rugozitate chiar daca prin aceasta operatie se inlatura primul strat. Cand parchetul se monteaza pe suprafete din marmura sau placi ceramice acestea trebuie sa fie curatate cu soda caustica sau alt curatator corespunzator si spalate apoi foarte bine cu multa apa. Verificati apoi daca suprafetele sunt complet uscate. Se recomanda un test de compatibilitate preliminar pentru fiecare suprafata.

**Parchetul:**

Parchetul trebuie acimatizat cateva zile in camerele unde se va monta. Pastrati parchetul in ambalajul original pentru a evita deformarile. Verificati inainte de de montaj umiditatea lemnului care trebuie sa corespunda cu cea indicata de producator (9% ± 2% . Daca umiditatea depaseste 11% nu este indicat montajul). Lasati un rost de 1...1,5 cm la marginile suprafetelor inclusiv in jurul coloanelor care strapung pardoseala.

**Atentie:** Directivile cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.

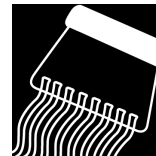

---

# ADEZIV PENTRU PARCHET DIN LEMN MASIV 69A

---

**Aplicarea adezivului:**

Adezivul trebuie acclimatizat cu temperatura camerei înainte de montaj. Aplicați adezivul pe substrat cu ajutorul unei spatule dintate corespunzătoare fiecărui tip de parchet, și doar pe

o suprafață care poate fi acoperită cu parchet în timp de 10 min. Aplicați parchetul pe stratul de adeziv, presăți și fixați cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Suprafața de contact între parchet și adeziv trebuie să fie de minim 80%. Eventual îngreunați parchetul pe perioada polimerizării. Așteptați cel puțin 48h înainte de finisare sau smirgheluire. Adezivul neîntărit poate fi înlăturat cu curățător Soudal iar adezivul întărit poate fi înlăturat mecanic.

**Recomandări:**

- nu montați parchetul pe suprafețe cu posibile creșteri ale umidității
- nu aplicați adezivul la temperaturi mai mici de 15°C sau mai mari de 25°C
- temperatura minimă a substratului trebuie să fie 15°C
- nu aplicați adezivul dacă umiditatea atmosferică depășește 75%
- nu montați parchetul al cărui umiditate este mai mică de 7% deoarece acesta se poate umfla la umidități atmosferice mai mari
- nu montați pe pereți sau tavane neuscate (ex : cele proaspăt vopsite)
- nu diluați adezivul

**Măsuri de protecție:**

- aplicați măsurile uzuale de igienă
- consultați eticheta pentru mai multe detalii

**Atenție:** Directivele cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.