


Manual utilizare

Plinta VEGA alba duropolimer cu canal pentru cabluri

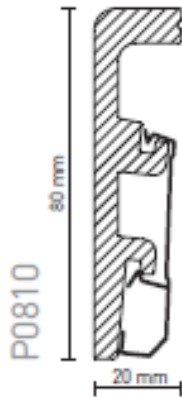

1. Se taie plinta la dimensiunea necesara.
2. Se desprinde sina din PVC neagra de plinta alba.
3. Sina din PVC neagra se poate monta pe perete in patru moduri: cu dibluri, prin capsare, prin lipire sau cu banda dublu adeziva.
4. Se aplica prin clipsare plinta alba din duropolimer peste sina montata in perete.
5. Se poate pastra alba sau se poate vopsi cu orice tip de vopsea pe baza de apa (lavabila).
6. Pentru imbinare se foloseste un adeziv alb.
7. Rol estetic si functional.
8. Face trecerea intre pardoseala si perete.

9. Contribuie la montarea optima a parchetului. Instalare usoara design deosebit se poate vopsi in culoarea peretelui.