


Instrucțiuni de montaj

Etape de execuție:

1. corectarea planeității peretelui (dacă este cazul)
2. montarea hidroizolației (barieră de vapori) dacă este cazul, respectând distanța minimă de suprapunere de 10 cm
3. fixarea structurii suport
4. montarea lambriurilor

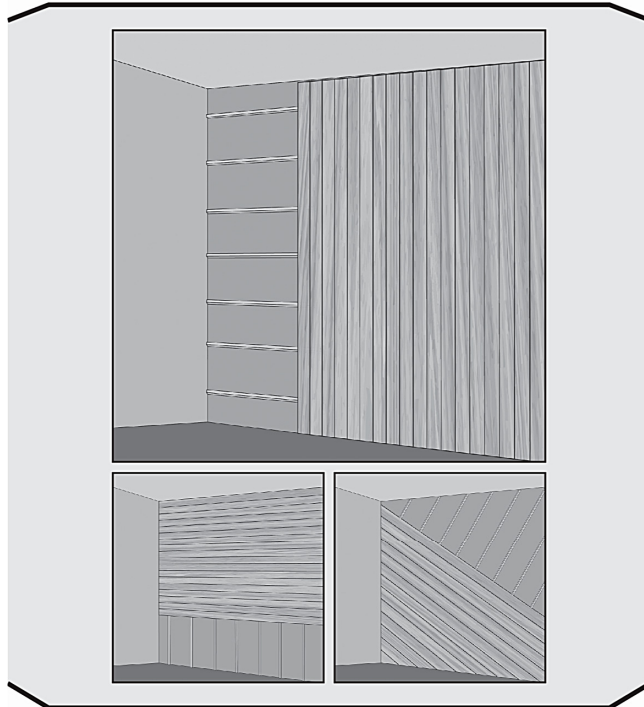

Fixarea structurii suport formată din rigle rășinoase uscate (umiditate 14%) se va face cu atenție sporită, respectiv aceasta va fi prinsă ferm de peretele suport fără a exista riscul desprinderii ulterioare.

Recomandăm ca montarea lambriului pe direcție orizontală sau oblică să se facă cu lamba deasupra. Fixarea lambriului pe riglele suport se face cu ajutorul cuielor bătute în uluc.

Se recomandă ca finisarea (vopsire, lăcuire) să se facă înainte de montaj.