

PentaLoc. Manual de instalare.

by BerryAlloc

Smartline 8 V4 / Smartline 8 hydro+ / Trendline 8 XL

Clasa de trafic 23/32: Colectiile **Smartline 8 V4**, **Smartline 8 hydro+** si **Trendline 8 XL** sunt destinate pentru:

- Utilizare domestica intensa: dormitoare, living, bucatarii, zone de intrare
- Utilizare comerciala generala: Sali de clasa, birouri mici, hoteluri, magazine boutique
- **Smartline 8 hydro+** poate fi instalat si **in bai**.

Laminate is not suitable for saunas or outdoor use.

Pentru o instalare rapida si un rezultat perfect care respecta conditiile de garantie, va recomandam sa urmati cu atentie instructiunile de instalare mentionate mai jos.



1. Planificarea instalarii

Este important sa depozitati cutiile de parchet laminat la temperatura camerei cu cel putin 48 de ore inainte de instalare. Deschideti pachetele si asezati-le astfel incat sa aiba contact maxim cu aerul.

Pardoseala trebuie instalata la o temperatura ambientala de 18-25 grade C si o umiditate relativa de 40-60%.

Unelte necesare








- Fierastrau electric sau manual
- Distanriere
- Levierul de montaj poate fi util in situatii dificile (doar pentru sistemul DuoLoc pe latura lunga a placii)
- Ruleta, creion si echer

Pentru siguranta dumneavoastra, folositi echipament de protectie: manusi, masca de praf, ochelari de protectie.

Pe langa unelte, nu uitati si de plinte si profile de finisaj (pentru usi, treceri catre alte tipuri de pardoseli etc) si de o folie de suport BerryAlloc adecvata.

Pardoseala laminata BerryAlloc trebuie instalata ca pardoseala flotant, ceea ce inseamna ca podeaua trebuie sa poata "lucra" (sa se dilata sau sa se contracte):

- Nu insurubati si nu lipiti placile de laminat de stratul suport.
- Nu instalati constructii fixe, cum ar fi dulapuri de bucatarie sau dressing-uri, direct peste pardoseala laminata.
- Lasati un rost de dilatare de 8-10 mm la pereti si alte constructii fixe, astfel incat pardoseala laminata sa poata lucra.
- Instalati intotdeauna profile de dilatare in zona usilor.
- In incaperi cu forma neregulata si cand lungimea/latimea depaseste 10 m, instalati profile de dilatare.

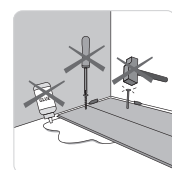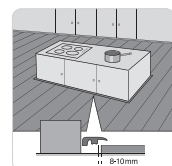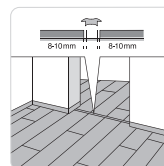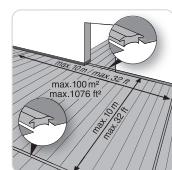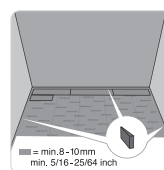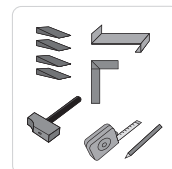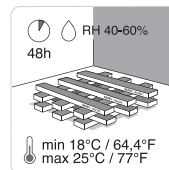

laminare.

2. Pregatirea stratului suport

Parchetul laminat BerryAlloc poate fi instalat pe majoritatea suprafetelor dure, de exemplu: PVC sau beton, etc.


Suportul trebuie sa fie plan si uscat:

- Materialele lemnoase sau pe baza de lemn: max. 50% umiditate relativa
- Substraturile din beton: max. 2.0 CM % (1.8 CM% daca exista incalzire in pardoseala)
- Substraturi din Ipsos sau pe baza de Ipsos: max. 0.5 CM % (0.3 CM % daca exista incalzire in pardoseala)

Suportul trebuie sa fie plan (diferenta maxima de nivel de 4 mm pe 2m).


Marginile ascutite trebuie netezite si gaurile umplute. Acest lucru este important deoarece un suport denivelat poate duce la scartaituri.

Materialele moi, cum ar fi covoarele (sau mochetele), trebuie indepartate iar suprafata trebuie curatata inainte de instalare. Pe o pardoseala din lemn existenta, parchetul laminat BerryAlloc trebuie instalat transversal peste vechile scanduri.

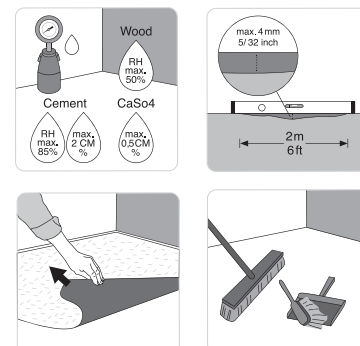


3. Incalzire/racire prin pardoseala

Daca aveti un system de incalzire in pardoseala, asigurati-va ca cititi manualul nostru separat pentru instalarea pardoselii laminate peste incalzirea prin pardoseala.

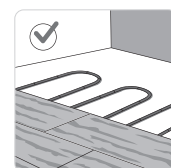

4. Underlay/folie suport

Recomandam instalarea pardoseli laminate impreuna cu o folie suport/underlay BerryAlloc care sa se potriveasca situatiei dumneavoastra: reducerea zgomotului, compatibila cu incalzirea prin pardoseala, etc. Foliile support/underlay-urile BerryAlloc sunt special dezvoltate pentru pardoselile noastre si respecta aceleasi standarde de calitate ridicata, pentru a asigura un rezultat perfect. Va rugam sa consultati ghidul nostru pentru folii support/underlay-uri pentru mai multe informatii.

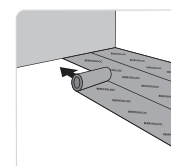


5. Inceperea montajului

Directia instalarii: pardoseala va arata cel mai bine daca este instalata paralel cu directia luminii care intra in camera (partea scurta a placii orientata spre sursa de lumina).

Masurati lungimea camerei din punctul unde intentionati sa incepeti pana la peretele unde veti termina. Impartiti aceasta distanta la latimea unei placii. Scopul este sa nu ajungeti niciodata sa terminati cu o placa mai ingusta de 5 cm. Daca se intampla asta, ar trebui sa modificati latimea primului rand (taiati placa astfel incat sa nu incepeti cu o placa intreaga, dar sa aiba o latime mai mare de 5 cm).

Inainte cat si in timpul montajului verificati toate placile pentru eventuale defecte vizibile.

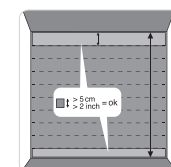

2. Pregatirea stratului suport

Parchetul laminat BerryAlloc poate fi instalat pe majoritatea suprafetelor dure, de exemplu: PVC sau beton, etc.


Suportul trebuie sa fie plan si uscat:

- Materialele lemnoase sau pe baza de lemn: max. 50% umiditate relativa
- Substraturile din beton: max. 2.0 CM % (1.8 CM% daca exista incalzire in pardoseala)
- Substraturi din Ipsos sau pe baza de Ipsos: max. 0.5 CM % (0.3 CM % daca exista incalzire in pardoseala)

Suportul trebuie sa fie plan (diferenta maxima de nivel de 4 mm pe 2m).


Marginile ascutite trebuie netezite si gaurile umplute. Acest lucru este important deoarece un suport denivelat poate duce la scartaituri.

Materialele moi, cum ar fi covoarele (sau mochetele), trebuie indepartate iar suprafata trebuie curatata inainte de instalare. Pe o pardoseala din lemn existenta, parchetul laminat BerryAlloc trebuie instalat transversal peste vechile scanduri.

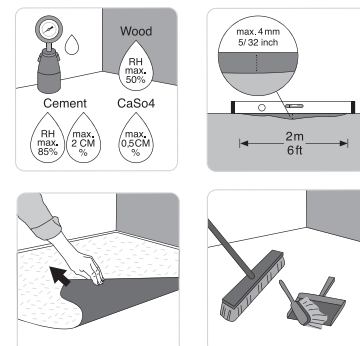


3. Incalzire/racire prin pardoseala

Daca aveti un system de incalzire in pardoseala, asigurati-va ca cititi manualul nostru separat pentru instalarea pardoselii laminate peste incalzirea prin pardoseala.

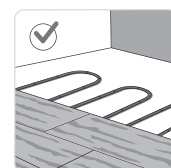

4. Underlay/folie suport

Recomandam instalarea pardoseli laminate impreuna cu o folie suport/underlay BerryAlloc care sa se potriveasca situatiei dumneavoastra: reducerea zgomotului, compatibila cu incalzirea prin pardoseala, etc. Foliile support/underlay-urile BerryAlloc sunt special dezvoltate pentru pardoselile noastre si respecta aceleasi standarde de calitate ridicata, pentru a asigura un rezultat perfect. Va rugam sa consultati ghidul nostru pentru folii support/underlay-uri pentru mai multe informatii.

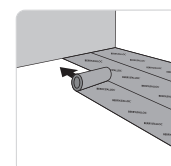


5. Inceperea montajului

Directia instalarii: pardoseala va arata cel mai bine daca este instalata paralel cu directia luminii care intra in camera (partea scurta a placii orientata spre sursa de lumina).

Masurati lungimea camerei din punctul unde intentionati sa incepeti pana la peretele unde veti termina. Impartiti aceasta distanta la latimea unei placii. Scopul este sa nu ajungeti niciodata sa terminati cu o placa mai ingusta de 5 cm. Daca se intampla asta, ar trebui sa modificati latimea primului rand (taiati placa astfel incat sa nu incepeti cu o placa intreaga, dar sa aiba o latime mai mare de 5 cm).

Inainte cat si in timpul montajului verificati toate placile pentru eventuale defecte vizibile.

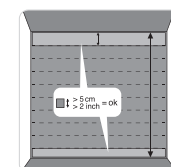

PentaLoc.

Manual de instalare.

by BerryAlloc

Pentru un model cat mai natural al pardoselii, asigurati-va ca amestecati designurile placilor pe intreaga suprafata.

Imbinarile capetelor trebuie decalate cu minimum 1/3 din lungimea unei placi la montarea pardoselii. Prima si ultima placa din fiecare rand trebuie sa aiba o lungime minima de 1/3 dintr-o placa.


Incepeti primul rand cu partea cu nut orientata spre perete, si plasati distantierii pentru rostul de dilatare de 8-10 mm.

La capatul randului, pentru a taia o placa la lungimea exacta, asezati placa pe partea inversa, lipita de perete – nu uitati de rostul de dilatare.

Marcati locul unde trebuie taiata placa si folositi un echer pentru a trasa linia de taiere.

Daca folositi un fierastrau manual, taiati pe partea cu decorul in sus; daca folositi un fierastrau electric pendular, taiati intotdeauna pe partea inferioara a placii.

O lama ascutita de fierastrau este esentiala pentru un rezultat optim!

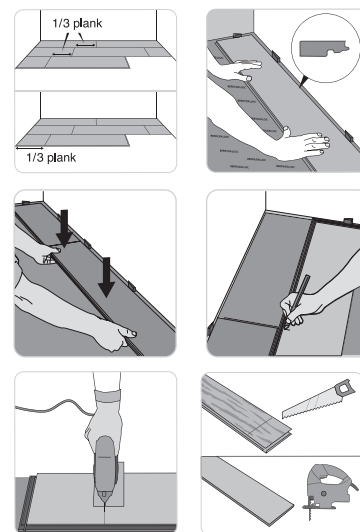

6. O instalare rapida si usura

Sistemul PentaLoc este extrem de simplu si rapid, permitandu-va sa instalati placi late aproape fara efort.

Dupa ce ati instalat primul rand, la al doilea rand tot ce trebuie sa faceti este sa blocati mai intai partea lunga, apoi sa lasati placa in pozitie pe partea scurta, aceasta se va bloca automat. Pentru a instala ultimul rand, pozitionati un panou exact deasupra randului anterior. Puneti un alt panou cu fata in jos pana la perete si marcati panoul de dedesubt. Taiati panoul marcat la dimensiune si montati-l. Aceasta metoda trebuie repetata pentru fiecare panou pana cand ultimul rand este complet.



Ramele usilor din lemn ar trebui scurtate suficient pentru a permite asezarea unei folii suport dedesubt, adaugand un rost de dilatare de 8-10 mm. Puneti o placa cu fata in jos langa cadrul usii. Taiati placa, apoi glisati-o sub cadrul usii. Pastrati un rost de dilatare de 8-10 mm sub cadrul usii!

Laturile lungi ale placilor au sistemul DuoLoc. Acest lucru inseamna ca placile pot fi imbinate pe partea lunga folosind o unealta speciala, in situatiile in care nu este posibil sa ridicati placa pentru a o bloca pe partea lunga.

Daca exista tevi de incalzire sau alte obiecte fixe, masurati pozitia exacta si marcati-o pe laminat.

Adaugati 20 mm la dimensiunea tevii sau a obiectului, deoarece laminatul trebuie sa poata „lucra” in toate directiile in jurul tevii. Taiati de la gaurile realizate spre marginea placii la un unghi de 45° si asezati laminatul la locul lui.

Daca doriti sa deblocati sistemul PentaLoc, deblocati mai intai partea lunga si apoi glisati placa spre dumneavoastra fara a o ridica.

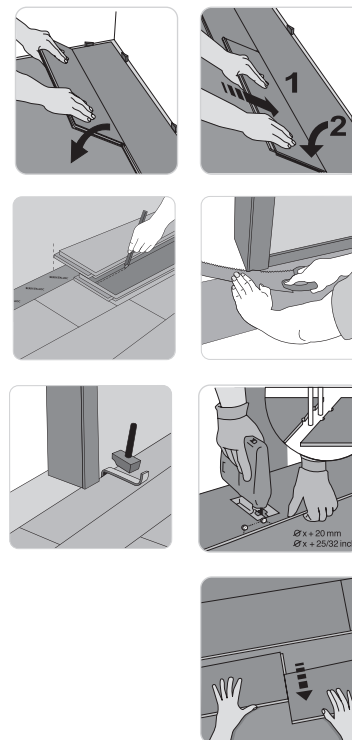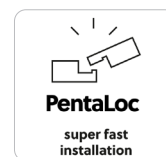

8. Ingrijire si intretinere

O pardoseala laminata este foarte usor de curatat:

- **CURATARE USCATA:** cu o perie, mop, lavete uscate sau aspirator
- **CURATARE UMEDA:** cu o laveta bine stoarsa – evitati folosirea unei cantitati prea mari de apa!

Stergeti imediat orice lichid varsat.

Recomandam cu tarie utilizarea detergentului BerryAlloc laminate cleaner, special dezvoltat pentru curatarea pardoselilor noastre laminate, care nu lasa urme. Nu utilizati niciodata aparate de curatat cu abur pe pardoseala laminata.

Asezati covorase de intrare (bariere de praf) la fiecare usa exterioara pentru a proteja pardoseala laminata de murdarie, umiditate, nisi psi praf. Ridicati mobilierul greu sia plicati protectii de pasla pe picioarele acestora; scaune, mese etc.

Pardoseala laminata NU poate fi lustruita sau tratata cu produse care contin ceara sau ulei.

9. Garantie

Respectand mentiunile mentionate mai sus veti prelungi durata de viata a pardoselii laminate si veti asigura valabilitatea garantiei.

We refer to our warranty conditions or warranty policy for more info.

Video-uri de instalare



By BerryAlloc
PentaLoc

Smartline 8 V4,
Trendline 8 XL



By BerryAlloc
PentaLoc Hydro+

Smartline 8 hydro+

