

INSTRUCȚIUNEA DE MONTARE A PODELEI

AFIRMAX CHEVRON

ATENȚIE!

Pentru a evita diferențele de culoare, se recomandă instalarea panourilor din același lot de producție. Înainte de instalare, este necesar să verificați lotul de producție, al cărui număr este indicat pe fiecare pachet.

ATENȚIE!


Înainte de instalare, panourile trebuie inspectate cu atenție pentru defecte de material, în special defecte decorative ale suprafeței, deteriorări mecanice ale încuietorilor și discrepanțe de culoare sau luciu. Diferențele și variațiile de structuri, inele și noduri de lemn, prezența inelelor de lemn albite sau fisurile sunt elemente de proiectare și nu sunt considerate defecte ale produsului. Instalarea panourilor este considerată acceptare a produsului și nicio daune și/sau discrepanță de culoare sau variații de design enumerate mai sus nu pot constitui temei pentru orice alte reclamații referitoare la produs.

Înainte de montare, se recomandă sortarea panourilor în funcție de design și nuanțe, iar apoi instalarea panourilor unul câte unul pentru a obține o trecere uniformă satisfăcătoare de la un tip la altul în cameră. Pentru a obține cel mai bun efect vizual, panourile trebuie așezate întotdeauna în direcția sursei principale de lumină.


Ambalajul deschis trebuie folosit imediat (vezi -> PREGATIREA secțiunea nr. 10)

ASAMBLARE


 **PREGĂTIREA:**
temperatura: 18-30°C
 **umiditatea: 40-65%**

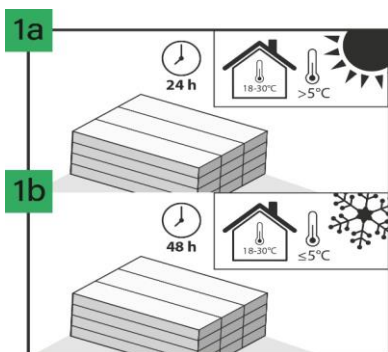


Dacă temperatura este de $>5^{\circ}\text{C}$ în timpul transportului, timpul de aclimatizare într-o încăpere cu o temperatură de $18-30^{\circ}\text{C}$ trebuie să fie de 24 de ore (în încăperea în care vor fi montate plăcile). Însă, cazul unei temperaturi de $\leq 5^{\circ}\text{C}$ în timpul transportului, timpul de aclimatizare într-o încăpere cu o temperatură de $18-30^{\circ}\text{C}$ trebuie să fie de 48 de ore.

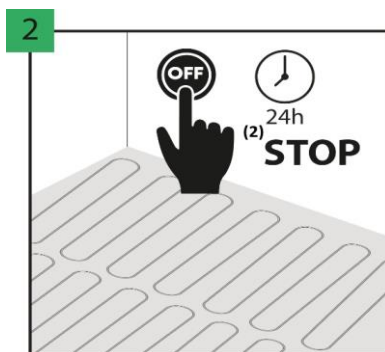


Înainte de instalare, opriți încălzirea prin pardoseală pentru 24 de ore.

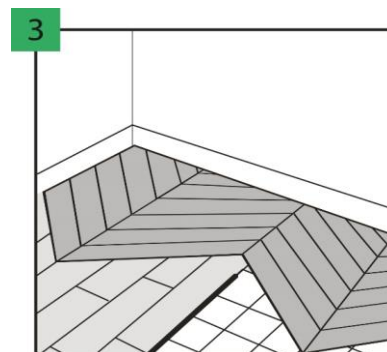

Tipul de substrat, calitatea și pregătirea acestuia, în special denivelările, au un impact decisiv asupra rezultatului final. Panourile sunt potrivite pentru instalare pe pardoseli din ciment, pardoseli din anhidrită, șape autonivelante, pe gresie și faianță plăci ceramice, parchet lipit, PVC lipit și linoleum precum și pe pardoseli din OSB sau placaj în absența acestora deformarea și conținutul de umiditate al lemnului de dedesubt trebuie să fie sub 10%. Se admite instalarea pe pardoseli flotante, cum ar fi plăcile sandwich și panourile laminate, cu condiția ca un sub acestea să fie un substrat adecvat cu parametri de $\text{CS} = 200\text{kPa}$ și o barieră de vapori de $\text{SD} > 75\text{m}$. Nu așezați panourile direct pe covoare și alte acoperiri de podea moi. Înainte de instalare, se recomandă ca sub podea sau acoperirea pardoselii să fie întotdeauna așezat un strat-suport de egalizare acustică indicat de către garant. Lipsa de aplicare a unui strat de bază sau aplicarea unui strat de bază greșit va duce la pierderea garanției și la un risc ridicat de deteriorare a panourilor în sine.

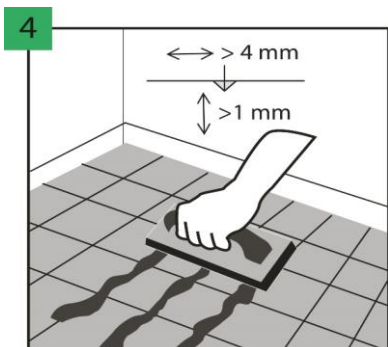

La instalarea pe un substrat acoperit cu plăci ceramice, umpleți rosturile plăcilor mai mari de 4 mm și mai adânci de 1 mm cu un material durabil de umplere a rosturilor, de exemplu, chit de rășină. Se admite instalarea pe plăci cu rosturi de până la 5 mm și o lățime de 1 mm adâncime, fără nivelarea rosturilor, cu condiția ca să se utilizeze Multiprotect Super Hardlay sau Vinclic Super Solid.

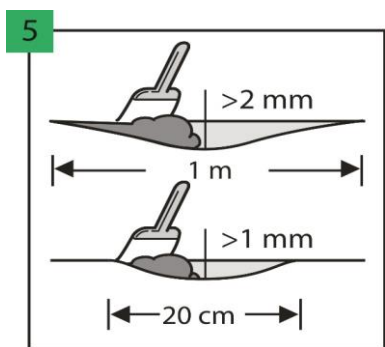

Asigurați-vă că substratul este complet plat. Toate neregularitățile substratului care depășesc 1 mm pe o lungime de 20 cm sau 2 mm pe o lungime de 1 m trebuie să fie nivelate.

ASAMBLARE


PREGĂTIREA:





temperatura: 18-30°C




umiditatea: 40-65%

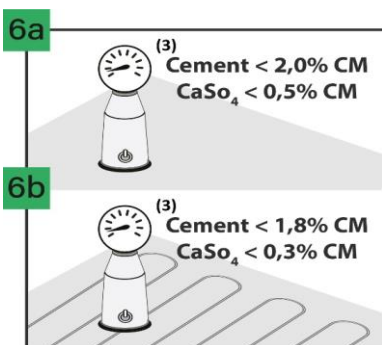


În cazul unei temelii de ciment, conținutul de umiditate din aceasta trebuie să fie sub 2,0%, iar în cazul uneia din anhidrită - sub 0,5%. În cazul instalării cu încălzire prin pardoseală, valorile de mai sus ar trebui să fie de 1,8%, respectiv 0,3%.

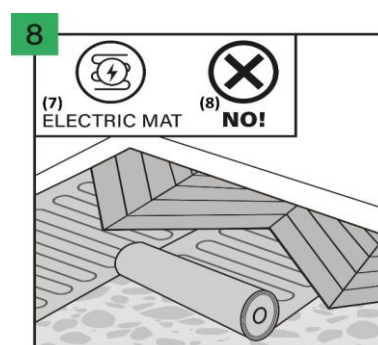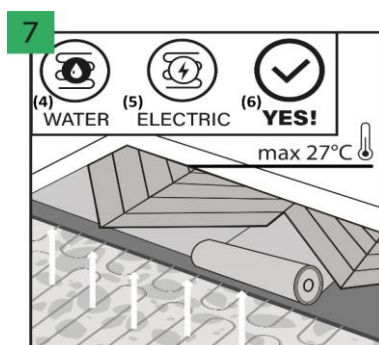

Panourile de pardoseală pot fi utilizate pe un substrat cu încălzire prin pardoseală, cu condiția ca temperatura maximă a suprafeței pardoselii să fie menținută la 27°C. Încălzirea prin pardoseală trebuie oprită cu 24 de ore înainte de instalare, iar după montarea panourilor, așteptați încă 24 de ore și porniți treptat încălzirea prin pardoseală (cu 5°C pe zi). Se admite instalarea pardoselii peste încălzirea prin pardoseală cu apă sau încălzirea electrică prin pardoseală (încăstrată în substrat) care garantează intervalele de temperatură indicate mai sus. Nu se recomandă instalarea direct pe un covor electric de încălzire.

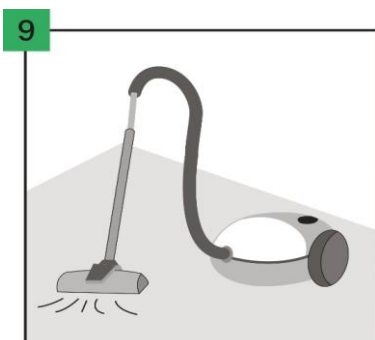

Asigurați-vă că substratul este uscat, nivelat, stabil și fără urme de grăsimi și substanțe chimice. Proeminențele trebuie răzuite și îndepărtate. Înainte de instalare substratul trebuie curățat și aspirat pentru a îndepărta orice impurități. Trebuie să se repare imperfecțiunile mai grave și fisurile mari ale substratului.

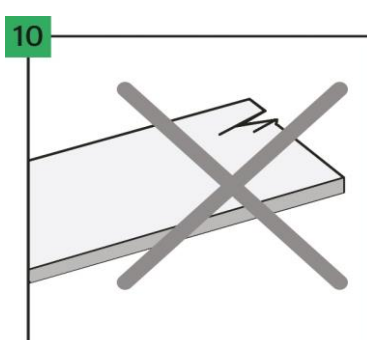

Înainte și în timpul instalării, toate panourile trebuie inspectate în condiții optime de iluminare. Panourile defecte nu trebuie să fie instalate.




ASAMBLARE

AȘEZAREA PLĂCILOR:

temperatura: 18-30°C


umiditatea: 40-65%

baza sub pardoseală min. 15°C

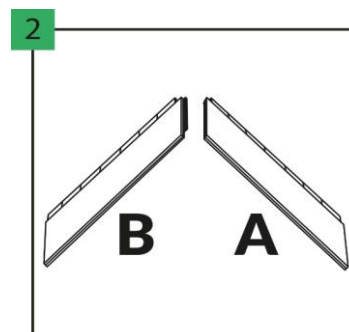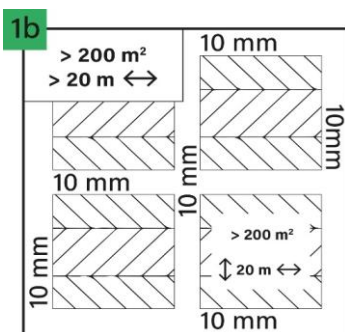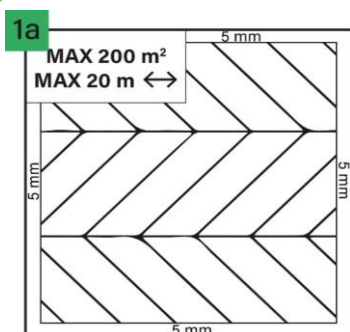


Lăsați rosturi de dilatare de 5 mm lângă pereți. Suprafața maximă care poate fi asamblată fără rosturi de dilatare suplimentare este de 200 m². Pentru suprafețe mai mari trebuie utilizate rosturi de dilatare suplimentare și mărite până la 10 mm. Lungimea maximă a suprafeței pardoselii într-o singură direcție care poate fi așezată fără rosturi de dilatare suplimentare este de 20 m. Peste această lungime, trebuie utilizate rosturi de dilatare suplimentare și toate rosturile de dilatare trebuie să fie mărite la 10 mm.


Fiecare ambalaj conține două tipuri de panouri: A și B. Panourile individuale sunt marcate pe partea de jos ca A sau B pentru a facilita diferențierea mai ușoară. Părțile A și B trebuie să fie sortate separat înainte de instalare. Este foarte important să vă asigurați în timpul instalării, că panourile A și panourile B sunt instalate în pozițiile corecte - rânduri (a se vedea -> alinierea panourilor, punctul nr. 4-9).

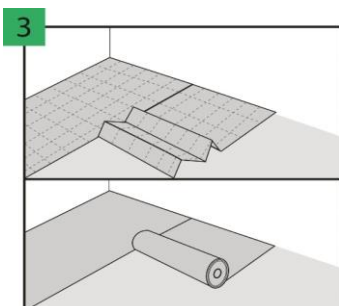

Asigurați-vă că substratul este pregătit în mod corespunzător. Apoi, instalați un substrat marca Arbiton, Afirmax sau Ewifoam, care sunt concepute pentru instalarea de pardoseli rigide și LVT. Benzile adiacente de substrat trebuie potrivite și îmbinate strâns între ele cu bandă AluTape marca Arbiton sau Ewifoam, fără să lăsați spații inutile.

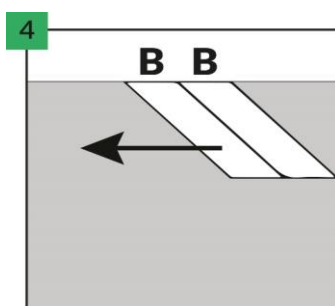


Instalați primul rând de panouri B. Este mai ușoară instalarea spre sine, dar panourile pot fi instalate în două direcții.

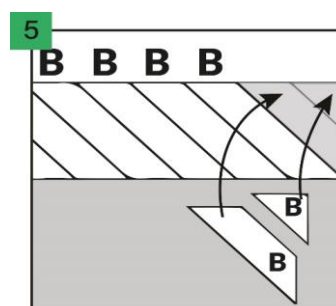


Completați spațiile libere din primul rând cu panourile tăiate B. Este important să nu uitați să lăsați rosturi de dilatare la pereți.


ASAMBLARE

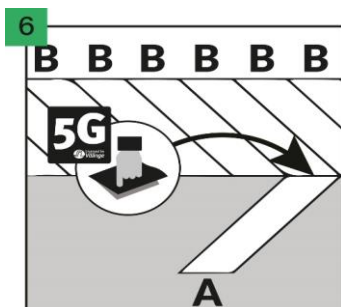


Instalați (blocați) panoul A.

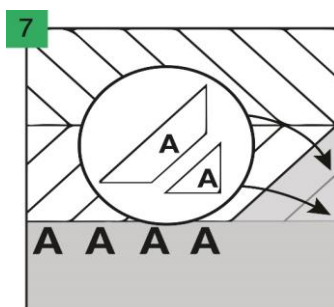

Instalați primul rând de panouri A. Este mai ușoară instalarea spre sine, dar panourile pot fi instalate în două direcții. Completați spațiile lipsă din rândul doi cu panourile tăiate A.

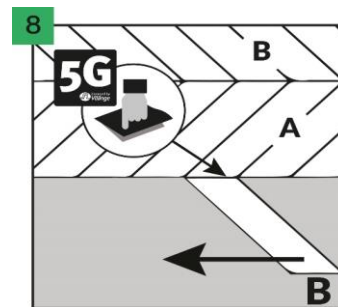

Atunci când treceți la rândul următor, folosiți numai panourile B.

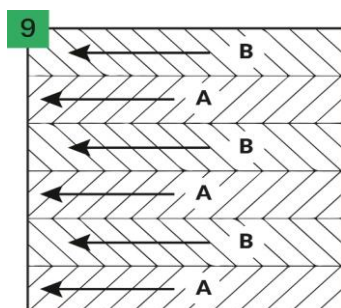

Instalați rândurile de panouri alternativ: B, A, B, A,...

Vă recomandăm instalarea panourilor spre sine dar panourile pot fi instalate în ambele direcții.

ASAMBLARE






FINISAREA PODELEI:

temperatura: 18-30°C






umiditatea: 40-65%

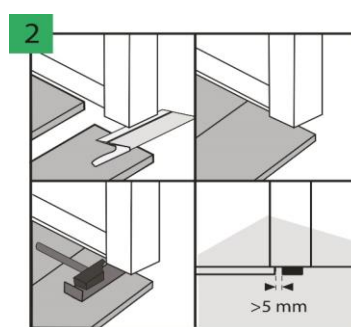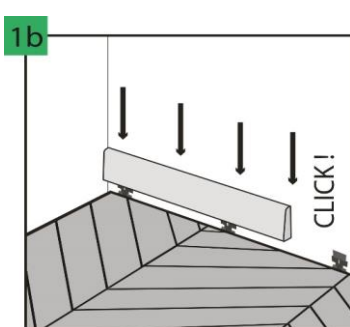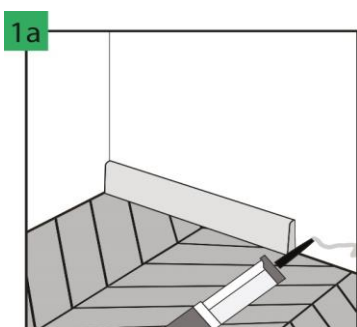

Acoperiți rosturile de dilatare de-a lungul pereților cu o plintă decorativă, montând-o cu adeziv sau cleme speciale. Se recomandă utilizarea plintelor dedicate Arbiton, garantând o potrivire excelentă a culorilor și o suprafață rezistentă la zgârieturi.




La ușă, se recomandă să tăiați profilurile cadrului și să lăsați un spațiu liber deasupra plăcii montate, astfel încât să nu restricționați mișcarea.

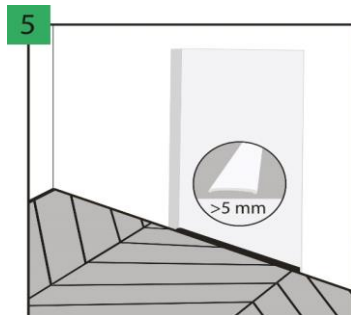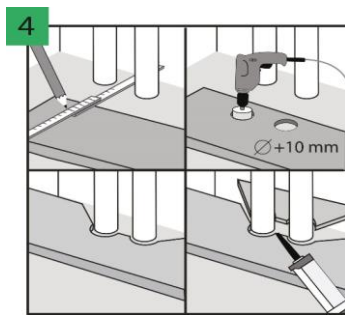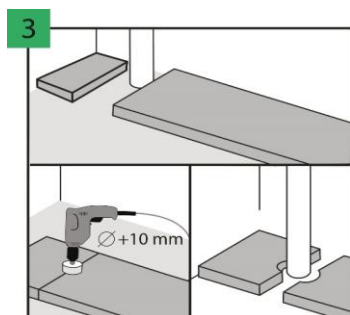

În cazul țevilor verticale încorporate în temelie, lăsați spațiu liber în jurul țevelor. Găurile pentru țevi ar trebui să fie găurite cu un burghiu, al cărui diametru este cu 5 mm mai mare decât diametrul țevii.

Procedați în mod similar pentru mai multe conducte din sistemul de încălzire. Elementele panoului decupat trebuie conectate, folosind un adeziv de montare pentru elementele din plastic.

În următoarele cazuri, se recomandă utilizarea unui rost de dilatare de 5 mm în spațiul dintre încăperi, pentru a compensa tensiunea: suprafețe neregulate ale pardoselii din încăperile adiacente sau utilizarea încălzirii prin pardoseală doar în una din încăperile conectate sau dacă ambele încăperi au încălzire prin pardoseală dar cu control individual al temperaturii. Dacă suprafața este mai mare de 200 m² sau mai lungă de 20 m, trebuie să măriți dilatația până la 10 mm.

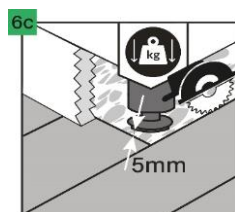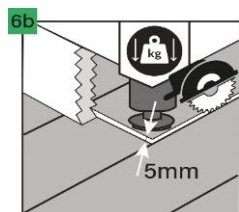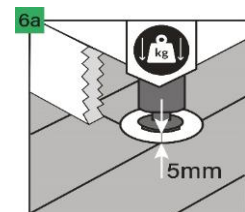

Pentru orice obiecte grele așezate pe podea (cum ar fi mobilierul de bucătărie, insulele de bucătărie, dulapurile încorporate și alt mobilier fixat permanent pe perete), trebuie să se lase spații de dilatare de 5 mm în jurul acestora.

Recomandăm următoarele modalități de păstrare a spațiilor de dilatare:

6a. Tăiați în podea o gaură pentru „picioare” mărită cu 5 mm pe fiecare parte, astfel încât să se mențină rosturile de dilatare

6b. Tăierea podelei cu fierăstrăul și realizarea de rosturi de dilatare de 5 mm fiecare de-a lungul mobilierului

6c. Finisarea instalării podelei cu o distanță suficientă (de 5 mm pe fiecare parte) față de obiectul greu

ASAMBLARE


UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:




temperatura: 18-30°C




umiditatea: 40-65%

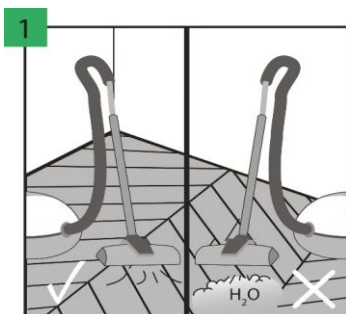


Pardoseala Arbiton poate fi curățată cu un aspirator, dar aparatele de curățat cu abur nu pot fi utilizate.

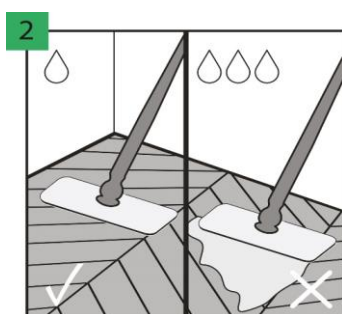


Pardoseala Arbiton poate fi curățată cu un mop umed sau ud.

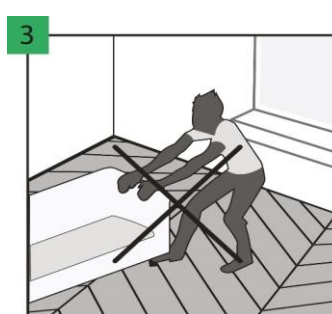

Deplasarea obiectelor grele pe podea nu este permisă. Acestea pot fi mutate numai după ce au fost ridicate.

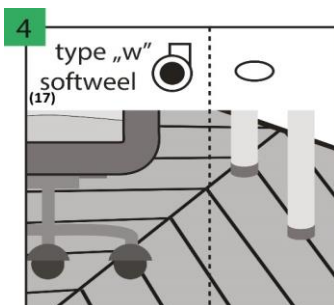

Utilizați scaune de birou cu roți de tip W, protejând suplimentar podeaua cu un covoraș de protecție. Picioarele mobilierului trebuie prevăzute cu capace de protecție împotriva zgârieturilor, de exemplu, din păsă.

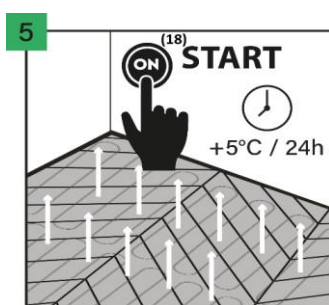

După instalarea pardoselii, așteptați timp de 24 de ore până să porniți încălzirea prin pardoseală, având în vedere creșterea treptată a temperaturii (5 °C pe zi). ATENȚIE! Vă rugăm să rețineți, că temperatura maximă a suprafeței pardoselii este de 27°C.