
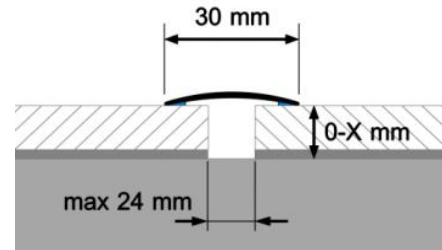


## Manual utilizare Profil PR3K

### Profil dilatatie cu adeziv

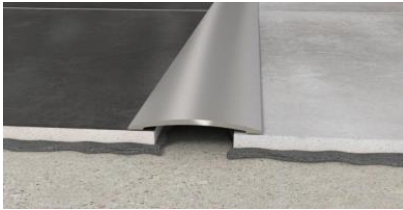

1. Profilul se taie la lungimea necesară.
2. Se pozitioneaza si se marcheaza pardoseala.
3. Se desprinde folia care acopera zona cu adeziv si se preseaza profilul cu mana pentru fixare.
4. Face trecerea intre suprafete diferite la acelasi nivel