


DESPICĂTOR DE LEMNE HIDRAULIC

Villager LS 7 T

Instrucțiune originală pentru utilizare

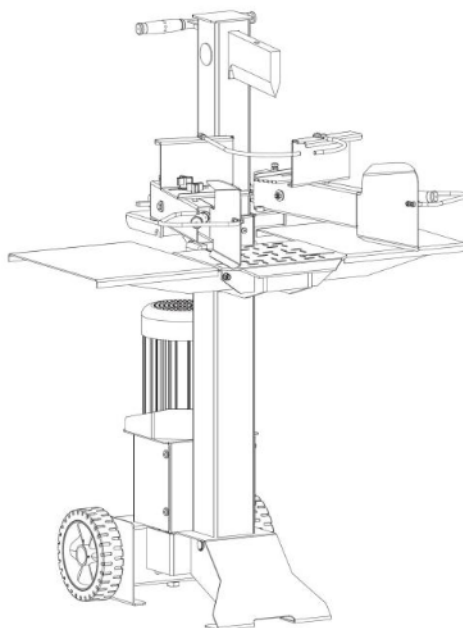

DIN CAUZA SIGURANȚEI DUMNEAVOASTRE

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI INSTRUCȚIUNEA PENTRU UTILIZARE ÎN ÎNTREGIME, ÎNAINTE DE A FOLOSII ACEST DISPOZITIV

INTRODUCERE

Noul despicător de lemne al Dumneavoastră cu siguranță - mai mult decât, va satisface toate așteptările Dumneavoastră. Este fabricat în conformitate cu standardele stricte de calitate, pentru a îndeplini criteriile de performanță de top. Vă veți convinge că noul dispozitiv al Dumneavoastră este ușor și sigur de manipulat și cu o întreținere corespunzătoare - vă va servi în siguranță - mulți ani.



Citiți cu atenție întreaga instrucțiune pentru utilizare – înainte de a începe munca cu despicătorul de lemne nou. Mai ales fiți atenți la simbolurile de avertizare.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Materialele care și-au terminat viața de muncă, trebuie să fie reciclate, și nu aruncate cu alt deșeu. Toate uneltele, furtunurile și piesele ambalajului – trebuie să fie clasificate și depuse într-un centru de reciclare și tratate într-un mod sigur.

SIMBOLURI

Placa cu proprietățile tehnice de pe dispozitivul Dumneavoastră poate conține simboluri. Ele reprezintă informații importante despre dispozitiv sau instrucțiuni pentru utilizarea acestuia.



Citiți aceste instrucțiuni în întregime – înainte de a începe munca cu acest dispozitiv.



Purtați încălțăminte de protecție!



Purtați mănuși de protecție !

	Purtați ochelari de protecție ! Purtați protecție pentru auzi!
 	Mențineți spațiul de muncă curat ! Un spațiu dezordonat poate duce la un accident.
	Nu îndepărtați și nu transferați niciun mijloc de siguranță sau de protecție
	Uleiul utilizat trebuie să se îndepărteze într-un mod care nu dăunează mediului înconjurător.
	Nu utilizați dispozitivul în timpul ploii.
	Pericol! Îndepărtați-vă de piesele în mișcare!
	îndepărtați trunchiurile blocate cu mâinile.
	Înainte de a începe orice proces de reparare, întreținere sau curățire – îndepărtați fișa electrică din priză.
	Evitați leziunile din cauza cuțitelor în mișcare pentru crăpare.
	Țineți persoanele terțe departe de locul de muncă.

SIGURANȚA

Avertismentele și instrucțiunile de siguranță

• ÎNȚELEGEȚI DESPICĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ

Citiți și înțelegeți *Instrucțiunea pentru utilizare* și simbolurile care se găsesc pe despicătorul de lemne. Aflați mai multe despre aplicarea și limitările sale, precum și eventualele cazuri accidentale specifice - caracteristice acestuia.

• DROGURILE, ALCOOLUL ȘI MEDICAMENTELE

Nu utilizați despicătorul de lemne timp ce sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau a oricărui alt medicament – care poate influența abilitatea Dumneavoastră pentru a utiliza acest dispozitiv în mod corect.

• EVITAȚI SITUAȚIILE PERICULOASE

Lucrați întotdeauna cu un despicător de lemne pe o suprafață uscată, solidă și plană. Nu utilizați niciodată un despicător de lemne pe o suprafață alunecoasă, umedă, murdară sau înghețată. Locul pe care îl veți alegeți - trebuie să fie fără iarbă înaltă, arbuști și alte posibile obstacole. Locul trebuie să aibă suficient spațiu pentru manipulare și să acorde o atenție constantă a operatorului. Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Un spațiu dezordonat poate provoca răniri. Să nu se ajungă la incendii, nu lăsați niciun fel de instrumente, trunchiuri sau alte obiecte în zona de lucru și în jurul acestuia. Nu utilizați despicătorul într-un mediu umed sau ud și nu-l expuneți la ploaie. Nu utilizați chiar nici în zone unde există vapori de vopsea, soluție sau lichide inflamabile - care prezintă un risc potențial.

• INSPECTAȚI DESPICĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ

Verificați despicătorul de lemne înainte de a-l porni. Asigurați-vă că mijloacele de protecție sunt pe poziție și în stare corespunzătoare. Creați un obicei de verificare - dacă cheile și alte instrumente au fost îndepărtate din zona de lucru - înainte de a porni dispozitivul. Înlocuiți piesele deteriorate, cele care lipsesc sau cele rupte - înainte de a începe munca. Verificați dacă toate piulițele, șuruburile mașinii, șuruburile, fittingurile hidraulice, clemele de furtun etc. – sunt bine fixate. Verificați întotdeauna nivelul uleiului din rezervorul de ulei hidraulic. Nu lucrați niciodată cu un despicător - dacă este necesară o reparație sau dacă este în stare mecanică precară.

• ÎMBRĂÇAȚI-VĂ CORESPUNZĂTOR

Nu purtați haine largi (care atârână), mănuși, cravate sau bijuterii (inele, ceasuri de mână, etc) - deoarece acestea pot fi apucate de piesele în mișcare. În timpul lucrului, se recomandă purtarea mănușilor de protecție care nu conduc curentul electric, pantofi de protecție împotriva alunecării și protecție pentru urechi. Dacă aveți păr lung, trebuie să-l adunați într-o șapcă de protecție - pentru a nu fi apucat de piesele dispozitivului.

• PROTEJAȚI OCHII ȘI FAȚA DUMNEAVOASTRĂ

Despicătorul poate arunca corpuri străine în ochii Dumneavoastră. Acest lucru poate provoca leziuni permanente ale ochilor. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Ochelarii pentru văz care sunt purtați în fiecare zi - au lentile rezistente doar la impact. Nu sunt ochelari de protecție.

• CABLURILE PRELUNGITOARE

Utilizarea incorectă a cablurilor prelungitoare poate cauza funcționarea ineficientă a despicătoarelor, ceea ce poate duce la supraîncălzire. Cablul prelungitor nu trebuie să fie mai lung de 10 m și secțiunea transversală nu trebuie să fie mai mică de $2,5 \text{ mm}^2$ - pentru a permite un aport suficient de curent pentru motor. Evitați utilizarea conexiunilor libere și insuficient izolate. Conexiunile trebuie să fie produse dintr-un material de protecție adecvat pentru utilizare în exterior.

• EVITAȚI ȘOCUL ELECTRIC

Verificați dacă circuitul electric este protejat corespunzător și corespunde puterii, tensiunii și frecvenței motorului. Verificați dacă există împământare. Împământați despicătorul. Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi: țevi, radiatoare, aragazuri și carcase pentru frigider. Nu deschideți niciodată o cutie cu instalații electrice. Pentru orice intervenție asupra cutiei electrice - contactați un centru de service autorizat. Aveți grijă să nu atingeți conectorul furcii metalice – atunci când conectați despicătorul la o rețea electrică sau îl deconectați. Evitați încurcarea cablurilor.

• ÎMPIEDICAȚI INCENDIUL

Nu fumați și nu creați o flacără deschisă în timp ce lucrați cu un despicător sau îl alimentați. Nu lucrați niciodată cu un despicător lângă flacără sau scânteie. Uleiul este inflamabil și poate provoca o explozie.

• ȚINEȚI PERSOANELE TERȚE LA O DISTANȚĂ SIGURĂ

Permiteți unei singure persoane să plaseze trunchiul pe despicător și să manevreze cu despicătorul. Întotdeauna păstrați observatori, inclusiv copii și animale de

companie - departe de zona de lucru, mai ales când despicătorul este în funcțiune. Doar operatorul poate sta lângă dispozitiv și numai în zona de lucru sigură - descrisă în acest manual. Nu angajați niciodată alte persoane pentru a vă ajuta să îndepărtați trunchiul blocat. Nicio persoană sub vârsta de 16 ani nu ar trebui să aibă voie să manevreze acest dispozitiv. Fiecare persoană cu vârsta sub 18 ani - trebuie să urmeze pregătirea necesară, pentru a fi instruită în ceea ce privește manevrarea corectă și sigură a dispozitivului și să fie sub supravegherea unui adult.

• INSPECTAȚI TRUNCHIUL

Nu utilizați niciodată un despicător pentru crăparea trunchiurilor care conțin cuie, sârmă sau alte deșeuri. Verificați întotdeauna dacă ambele capete tăiate ale trunchiului pe care îl despicăți - sunt tăiate neted (și sub unghi drept). Acest lucru va împiedica alunecarea în timp ce acesta este sub presiune. Ramurile trebuie să fie complet tăiate de pe trunchi.

• NU VĂ ÎNTINGEȚI PREA MULT

Păstrați piciorul și poziția de echilibru recomandată în orice moment. Nu stați niciodată pe despicător. Poate să apară vătămări grave - dacă scula este înclinată sau piesele de tăiere sunt atinse întâmplător. Nu lăsați nimic pe sau în apropierea despicătorului, ude toată lumea poate sta pe dispozitiv - pentru a ajunge la el.

• EVITAȚI LEZIUNILE DIN CAUZA UNUI ACCIDENT NEAȘTEPTAT

Nu treceți peste zona de lucru sau încercați să ajungeți la ceva peste această zonă în timp ce despicătorul funcționează. Nu adunați niciodată un trunchiurile care trebuie tăiate în așa fel - ca să trebuie să-le atingeți pe deasupra despicătorului. Utilizați numai mâinile Dumneavoastră pentru a manipula pârghiile de comandă. Nu folosiți niciodată picioarele, genunchii, frâghiile sau orice alt prelungitor. Urmăriți întotdeauna mișcarea panoului de tăiere (cuțit). Nu încercați niciodată să așezați trunchiul pe despicător în timp ce cuțitul este în mișcare. Țineți mâinile departe de toate piesele în mișcare. Nu încercați niciodată să împărțiți două trunchiuri așa că așezați unul pe partea de sus a celuilalt. Unul dintre ele poate sări și vă poate lovi.

• PROTEJAȚI-VĂ MĂINILE

Atunci când pana despicătorului în poziție de retragere - păstrați-vă mâinile departe de dispozitiv - despicătorul este design-at așa ca să se oprească automat atunci când cilindrul este retras complet. Păstrați-vă mâinile departe de fisuri și crăpături în timp ce acestea sunt deschise în trunchi, deoarece se pot închide brusc și vă pot frânge sau tăia brațul. Nu îndepărtați trunchiul blocat cu mâinile.

• NU SUPRASOLICITAȚI DISPOZITIVUL

Lucrarea se va realiza mai bine și mai sigur dacă dispozitivul este utilizat la sarcina prevăzută. Nu utilizați despicătorul în scopuri pentru care nu a fost prevăzut. Nu modificați dispozitivul. Acest echipament este design-ată și produsă să se utilizeze în conformitate cu instrucțiunile pentru utilizare. Setarea echipamentului sau utilizarea echipamentului în aces mod, care depășește posibilitățile pentru care a fost proiectat și abilitățile – poate rezulta cu leziuni grave sau fatale și poae duce la anularea garanției. Niciodată nu încercați să crăpați trunchiuri mai mari decât cele trezente în tabela cu caracteristici. Aceasta poate fi periculos și poate deteriora dispozitivul.

• NICIODATĂ NU LĂSAȚI DISPOZITIVUL SĂ FUNCȚIONEZE – NESUPRAVEGHEAT

Nu vă îndepărtați de dispozitiv până acesta nu se oprește complet.

• OPRIȚI ALIMENTAREA

Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică îndepărtând fișa din priză - atunci când dispozitivul nu este utilizat, înainte de a efectua reglaje, înlocuirea pieselor, curățarea sau efectuarea unei lucrări pe despicător. Consultați instrucțiunea tehnică - înainte de servizare.

• ÎNTREȚINEȚI CU ATENȚIE DESPICĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ

Curățiți întotdeauna dispozitivul – după fiecare utilizare. Pentru ca acesta să furnizeze cele mai bune și mai sigure caracteristici - mențineți-l curat. Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere. Înainte de fiecare utilizare - verificați toate garniturile hidraulice, furtunurile și cuplajelor. Pârghiile de control și comutatorul de alimentare trebuie să fie menținute tot timpul într-o stare curată și uscată și fără prezența uleiului sau grăsimii pe ele.

• PROTEJAȚI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Depuneți uleiul uzat la locul autorizat pentru colectarea acestuia sau respectați dispozițiile din țara în care este utilizat despicătorul. Nu îl aruncați în canalizare, pe sol sau în apă.

• DEPOZITAȚI ÎN SIGURANȚĂ DISPOZITIVUL DEPARTE DE ÎNDEMÂNA COPIILOR

Încuiati camera în care depozitați despicătorul. Nu depozitați despicătorul la îndemâna copiilor și a altor persoane care nu sunt calificate pentru utilizarea acestuia.

AVERTIZĂRI SPECIALE ȘI INSTRUCȚIUNI

- Operarea cu dispozitivul este concepută în așa mod – ca să fie efectuată de către o singură persoană. Pe când există posibilitatea de utilizare de către încă o persoană (de exemplu pentru încărcare sau descărcare) totuși – doar o persoană trebuie se efectueze operarea despicerii.
- Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de către copii.
- Descrierea testelor funcționale ale dispozitivului.
- Cerințe de instalare și întreținere, inclusiv o listă a acestor bunuri, de exemplu un dispozitiv de control cu două mâini - care trebuie verificat, cât de des este necesar să se efectueze controale și prin ce metodă.
- Niciodată nu încercați să îndepărtați un trunchi blocat pe cuțit – cu mâinile. Apăsați cuțitul în jos până când trunchiul nu se va crăpa complet.
- În caz că trunchi s-a blocat pe cuțit – în poziția inferioară, apăsați maneta cu o mână și deconectați dispozitivul cu cealaltă mână. Loviți puțin trunchiul – cu ciocanul pentru a îl elibera.
- Doar o persoană calificată poate instala dispozitivul.

CARACTERISTICILE TEHNICE

Motorul		(230V ~ 50Hz 13A) S6 40% 3000W
Capacitatea dimensiunilor or trunchiului	Diametrul	8-30 cm
	Lungimea	10 -55 cm
Forța maximă		7 Tona
Presiunea hidraulică		25,2 MPa
Capacitatea uleiului hidraulic		3,5 L
Funcționarea pistonului hidraulic		49,5 cm
Viteza	Înainte	3,6 cm/s
	Înapoi	16,5 cm/s
Nivelul presiunii zgomotului (LpA)		78,8 dbA fără sarcină; 89,8 dbA sub sarcină completă
Vibrațiile		< 2,5 m/s ²
Dimensiunile dispozitivului	Lungimea	84 cm
	Lățimea	91,5 cm
	Înălțimea	149,5 cm
Greutatea		98,2 kg

*S6 40% ciclul periodic de funcționare continuă: Timpul unui ciclu de solicitare este de 10 minute. Timpul de manipulare la sarcină constantă este de 4 minute, timpul fără solicitare este de 6 minute


CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Acest despicător este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambiante între + 5 ° C și + 40 ° C și pentru funcționarea la altitudini care nu depășesc 1000 m. Umiditatea din jur trebuie să fie mai mică de 50% la 40 ° C. Poate fi depozitat și transportat la temperaturi între -25 ° C și 55 ° C.

DESPACHETAREA

Este nevoie de cel puțin două persoane – pentru despachetarea despicătorului de lemne. Urmăți pașii următori - pentru a așeza despicătorul pe sol, înclinați toate suprafețele cartonului 45°.


Asigurați un suport (B) pentru a răzima ambalajul despicătorul pentru lemne (A) în punctul care se găsește pe jumătatea superioară a ambalajului dispozitivului. Partea opusă a suportului (B) trebuie să se găsească lângă un obiect stabil – precum ar fi un perete. Pana (C) trebuie să se instaleze sub ambalajul despicătorului înclinat (A) în fiecare pas –pentru a evita alunecarea. După care îndepărtați ambalajul.

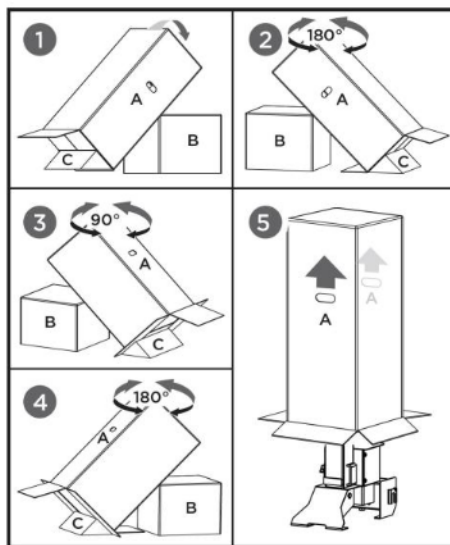

ANSAMBLAREA

Roțile

1. Deșurubați șurubul suportului de fixare a axului roții la bază – deșurubând în sensul opus acelor ceasornicului – până când axul roții nu se poate introduce în suport.

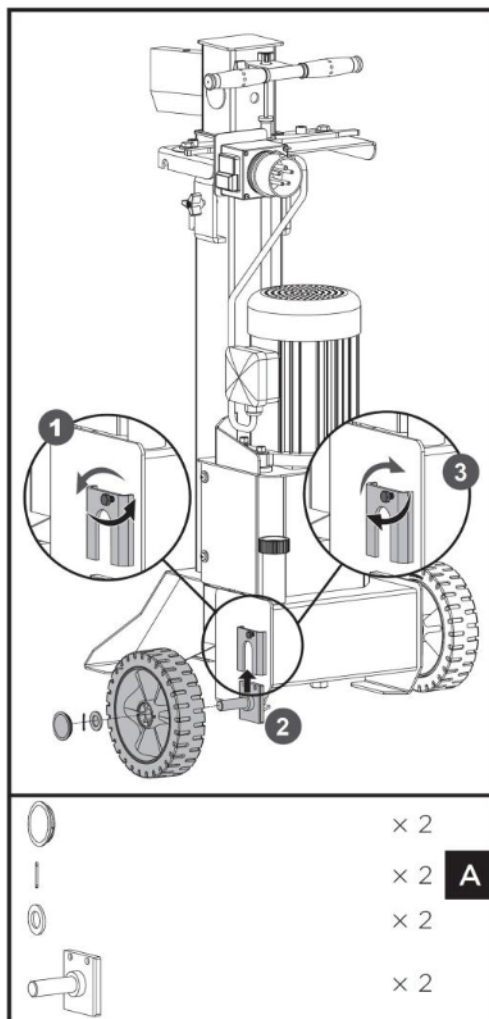


2. Introduceți axul roții în suportul de fixare.

3. Înșurubați șurubul pe suport în orificiul de pe axa roții, apoi fixați-l prin strângerea șurubului.


4. Glisați roata pe arbore. Păstrați roata în poziție - folosiți o șaibă plată și dinții în exterior. Îndoțiți și deschideți ramurile dinților în direcții opuse.
5. Introduceți capacul (capacul)
6. Repetați aceiași pași pentru a monta roata pe cealaltă parte.

Suprafața de suport


1. Înainte de montare, deșurubați șurubul steluță – deplasând în sensul opus acelor ceasornicului.

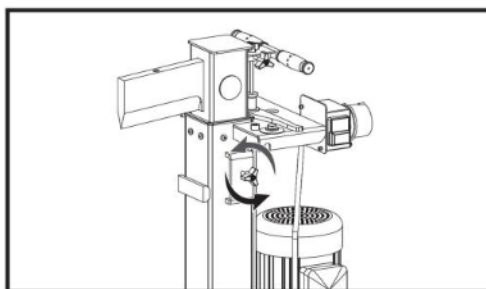

2. Deschideți fixatorul trunchiului, asigurați ca trei trunchiuri să fie la același nivel.

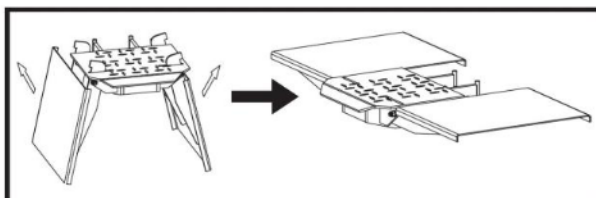


3. Introduceți apucătoarele de fixare a trunchiului în suporturile de fixare.

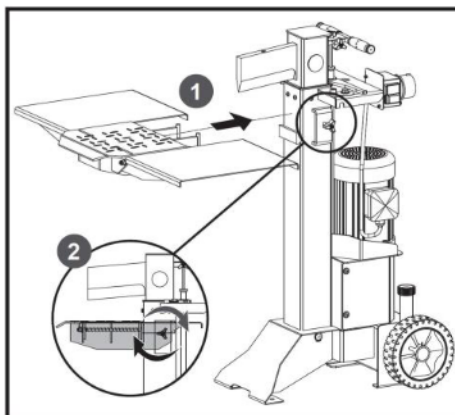

4. Fixați șurubul steluță.

Pârghia de comandă


1. Introduceți șurubul M10x25 cu o șaibă plană în orificiul de pe bara de protecție a mâinilor.
2. Asigurați-vă că capătul pârghiei se îndreaptă spre fanta patrată de la capătul brațului. În caz contrar, protecția brațului nu poate fi rotită în mod flexibil.
3. Așezați șaiba spălat mare pe suportul protecției brațului, aliniați găurile. Împingeți șurubul care a fost introdus anterior în dispozitivul de protecție a brațului în primul pas, printr-o șaibă mare și suport. Apoi puneți o șaibă plană și o piuliță pe șurubul din cealaltă parte. Strângeți ferm cu cheia.
4. Faceți aceleași pași pentru a monta un protector de mână pe cealaltă parte.

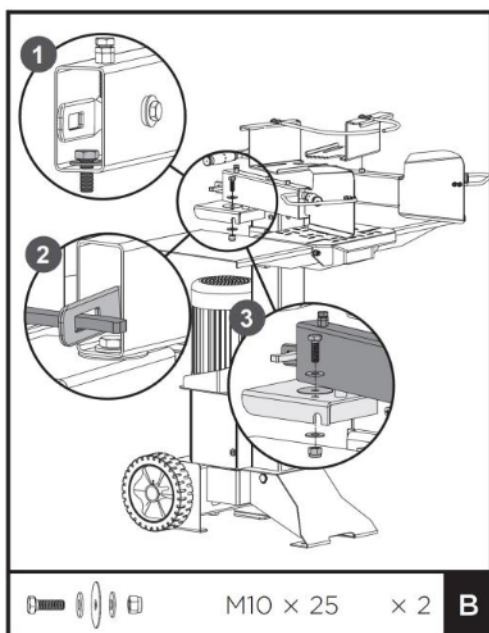



Fixator trunchi reglabil

Aliniați orificiile și montați fixatorul 1 și fixatorul 2 pe cleme. Asigurați direcția suportului așa cum este prezentat în figura următoare. Asigurați conexiunea cu șuruburile M6x16, șabetele și piulițele.

Asigurați fixatoarele de trunchi de pe scuturile mâinilor cu piulița stea și șabetele plate.

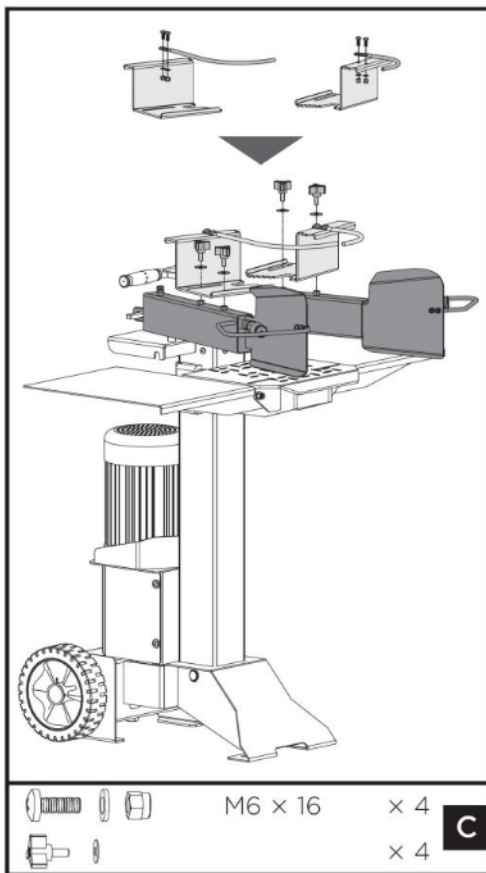


CUNOAȘTEȚI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ

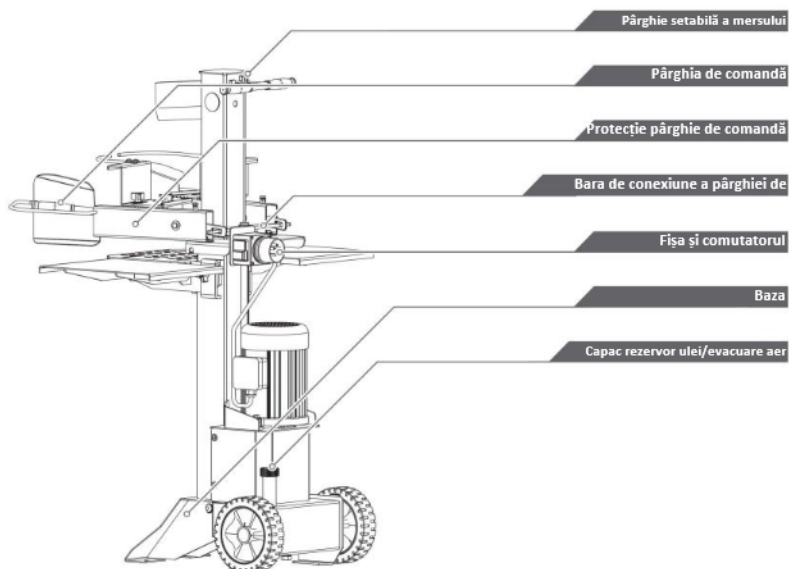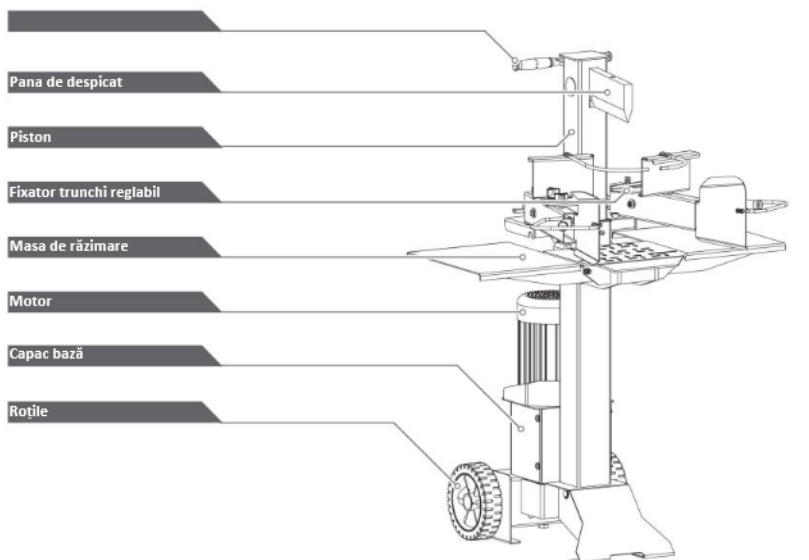

TRANSPORT

Despicătorul de lemne este echipat cu 2 roți – pentru deplasări mici. Pentru a deplasa despicătorul la locul de muncă apucați pârghia (A) pentru a înclina ușor dispozitivul după ce v-ați asigurat că capacul rezervorului pentru ulei este bine fixat.

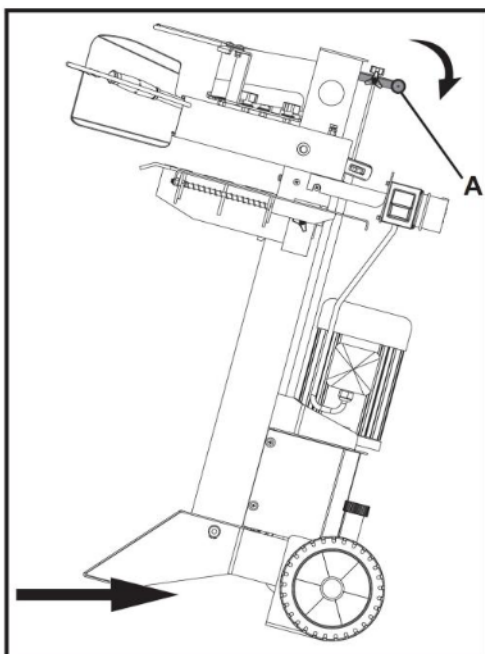


TRANSPORTUL DESPICĂTORULUI PÂNĂ LA LOCUL DE MUNCĂ



În caz că utilizați o macara, așezați bucla macaralei în punctul de ridicare (A).




Pentru transportul la distanță mai mare, fixați despicătorul de lemne pe poziția buclei după ridicarea în camion. Pentru a evita mișcarea liberă în timpul transportului.

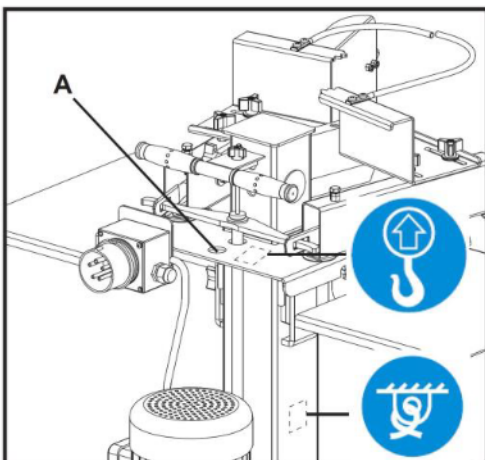

Operațiunea de despicare


Înainte de muncă, fixați dispozitivul utilizând șuruburi M10x30 pe o suprafață plană.

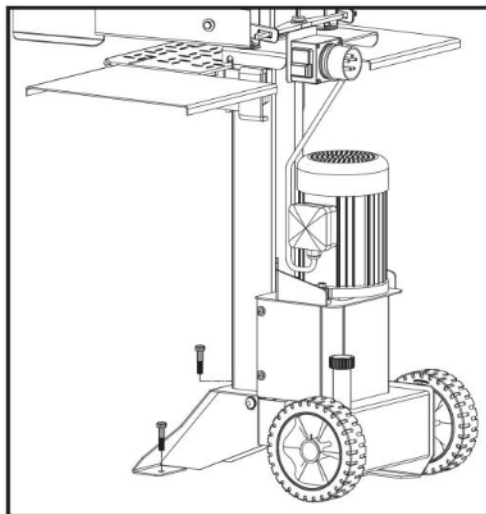


1. Planificați-vă locul de muncă. Lucrați în siguranță și economisiți energie planificând munca înainte de a o executa. Trunchiurile trebuie să fie așezate astfel încât - să poată fi ușor accesate. Aveți un loc pentru depozitarea lemnului sau pentru încărcarea lor într-un camion în apropiere sau cu alte mijloace de transport.
2. Pregătiți trunchiul pentru despicare. Acest dispozitiv poate accepta 55 cm lungime. Atunci când îndepărtați crengile și piesele mari, nu tăiați bucăți mai lungi de 55cm.



Nu încercați să despicăți trunchiuri verzi. Trunchiurile uscate se pot despica mai ușor și nu se vor bloca așa frecvent ca și trunchiurile verzi.

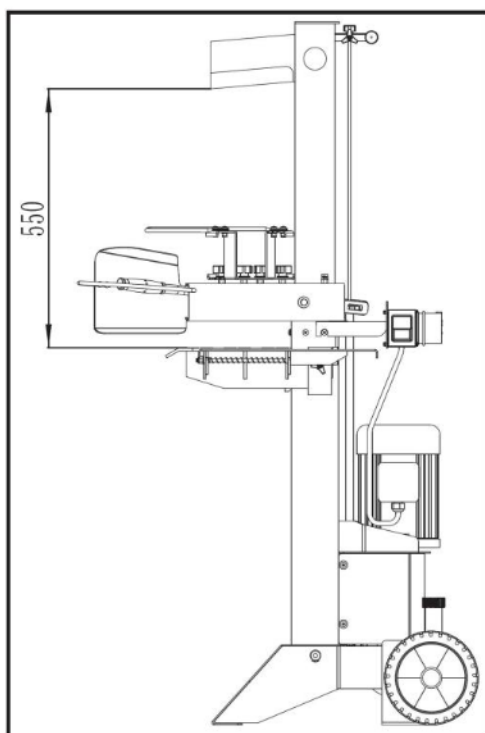

3. Aplicarea unui strat subțire de lubrifiant pe suprafața penei înainte de a începe munca – va prelungi utilizarea penei.

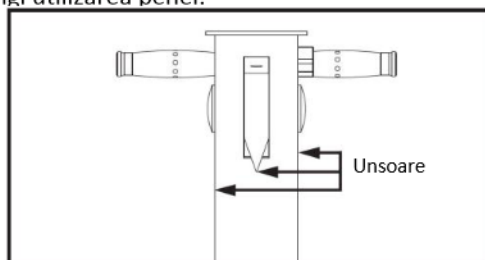

4. Așezați cablul de alimentare. Așezați cablul de alimentare de la sursa de alimentare până la despicător – în modul care este sigur și nu va aduce la împiedicare și care împiedică ca cablul să prezinte un pericol în timpul muncii. Protejați cablul de alimentare de lovituri, tracțiune sau materii corozive.

5. Deschideți evacuarea aerului. Deșurubați capacul rezervorului uleiului prin câteva rotiri întotdeauna când folosiți dispozitivul. Strângeți capacul când terminați munca

7. Dacă munciți la temperaturi joase, lăsați dispozitivul să lucreze fără solicitare 15 minute, pentru ca uleiul hydraulic să se încălzească.

8. Înainte de prima utilizare verificați – pentru a vă asigura că comanda bimanuală funcționează corect – în modul următor:

(1) Așezați ambele pârghii de comandă, pana de despicare se va așeza până la 5 cm deasupra celui mai înalt punct al mesei.

(2) Eliberați una din pârghii, pana de despicare trebuie să rămână în poziția originală.

(3) Eliberați ambele pârghii, pistonul trebuie ridicat automat în cea mai înaltă poziție.

9. Pentru a ajusta cursa pistonului, urmați pașii următori:

(1) Glisați pana de despicare în poziția dorită. Poziția superioară a mișcării pistonului ar trebui să fie de aproximativ 3-5 cm deasupra trunchiului care urmează să fie despicat.


(2) Eliberați maneta de comandă sau opriți motorul.

(3) Slăbiți șurubul de reglare (A) folosind șurubelniță L. Ridicați maneta de reglare

(B) până când pârghia de reglare (B) începe să oprească utilizarea arcului. Strângeți șurubul de reglare (A).

(4) Eliberați ambele pârghii de comandă sau opriți motorul.

(5) Verificați poziția superioară a penei de despicat.

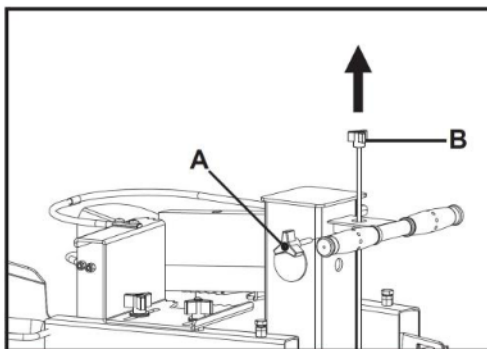


10. Puneți trunchiul pe dispozitiv. Așezați trunchiul (arborele) pe masa de fixare pe verticală așa ca să stea plat pe masă. Asigurați-vă că pana și suportul ating trunchiul drept la capete (dreptunghiulare, fără înclinare). Nu încercați niciodată să blocați trunchiul sub un anumit unghi.




Despicați trunchiul în sensul creșterii fibrelor. Nu așezați trunchiul transversal pe despicător - pentru a efectua munca. Poate fi periculos, dar poate să deterioreze grav dispozitivul.

11. Setați fixatorul trunchiului (A) în coformitate cu dimensiunile trunchiului – pentru a obține cel mai adecvat unghi a pârghiilor de comandă.

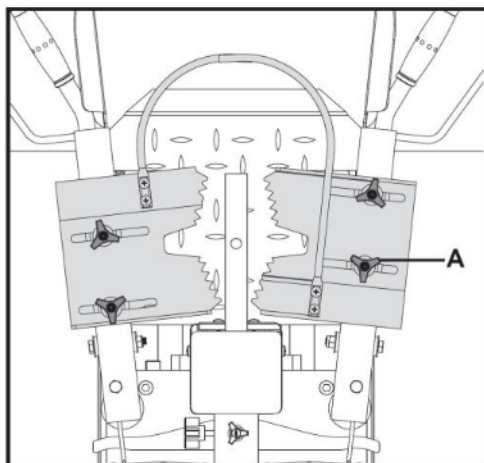

12. Țineți trunchiul cu brațele de fixare ferm în protecțiile manetelor de comandă. Coborâți pârghiile pentru a începe despicare. Eliberarea oricărei pârghii oprește mișcarea penei de despicare. Eliberați ambele pârghii pentru a readuce pana de despicare în poziția superioară

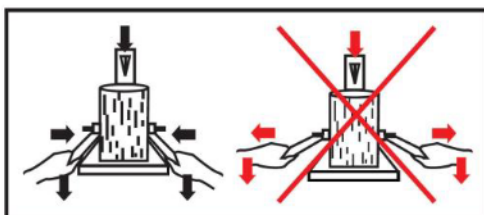

13. Depozitați trunchiurile – timp ce lucrați. Aceasta asigură un loc de muncă mai sigur, îngrijiți-l și evitați pericolul de împiedicare sau deteriorare a cablului de alimentare.




Trunchiurile despicate adunate și așchiile pot forma un loc de muncă periculos. Niciodată nu continuați munca într-un loc dezordonat– din cauză că aceasta poate duce la alunecări, să vă împiedicați sau cădeți.

ÎNLOCUIREA ULEIULUI HIDRAULIC

Sistemul hidraulic este un sistem închis cu rezervorul de ulei, pompa de ulei și supapa de control. Un nivel scăzut al uleiului poate deteriora pompa de ulei. Verificați în mod regulat - cu tija de măsurare, nivelul uleiului. Nivelul uleiului trebuie să măsoare aproximativ 1-2 cm sub suprafața superioară a rezervorului de ulei.



Uleiul trebuie înlocuit complet o dată pe an.

- Asigurați-vă că piesele mobile sunt oprite și că despicătorul este deconectat de la sursa de alimentare (fișa este deconectat de la priză).
- Asigurați-vă că în rezervorul de ulei nu intră murdărie sau deșeuri.
- Adunați uleiul uzat și reciclați-l în mod responsabil.
- După înlocuirea uleiului, activați despicătorul să funcționeze de mai multe ori fără sarcină reală (fără despicare).

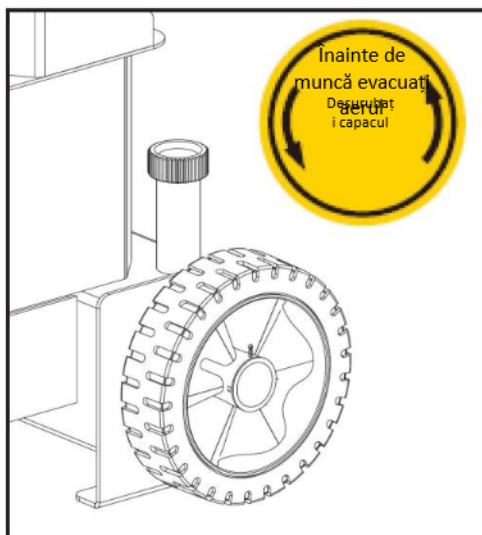

Utilizați un vas de evacuare pentru a vă ajuta - când îndepărtați uleiul și particulele uzate.

Scoateți dopul pentru evacuarea uleiului - pentru a elibera uleiul din sistemul de transmisie hidraulică. Verificați dacă există depuneri de metale în ulei, pentru precauție din cauza unor probleme ulterioare.

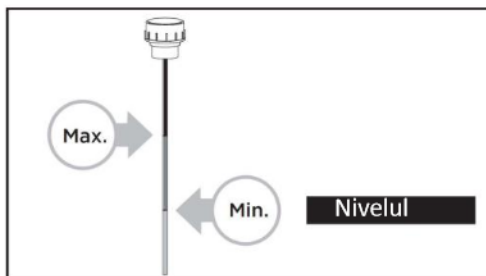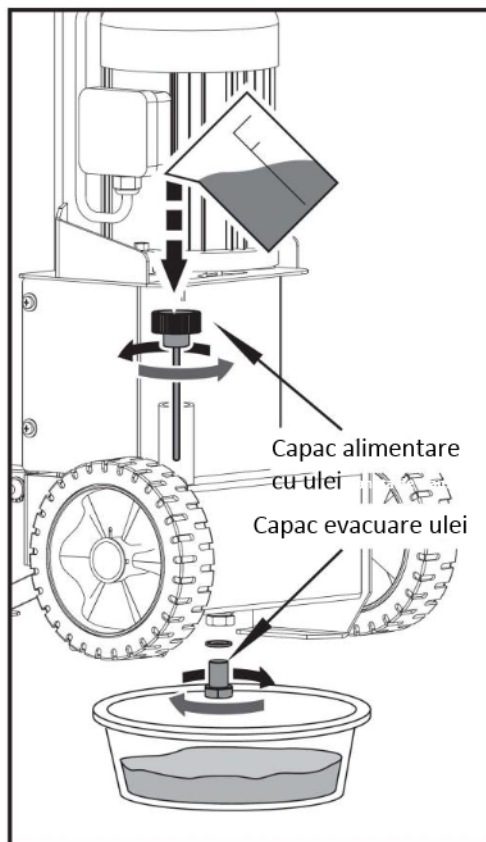



Citiți nivelul de pe tija de măsurare – pentru a determina maximul și minimul nivelului uleiului. Nivelul scăzut de ulei poate deteriora pompa de ulei. supraîncălcarea – poate rezulta cu o temperatură crescută în sistemul hidraulic de transmisie.

ASCUȚIREA CUȚITULUI (PENEI)



Acest despicător de lemn este echipat cu o pană întărită de despicat - a cărei lamă este tratată special. După un timp îndelungat de utilizare și atunci când este necesar - ascuțiți panza folosind un fișier fin, îndepărtați toate denivelările și rugozitatea de pe margine.

PROBLEME ȘI REZOLVĂRI

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	REZOLVAREA PROPUȘĂ
Motorul nu pornește	Nema struje u utičnici	Proverite osigurač
	Cablul prelungitor defect	Îndepărtați fișa din priză. Verificați și înlocuiți.
	Fișă defectă	Verificați într-un atelier de service autorizat.
Despicătorul nu funcționează timp ce motorul este în funcțiune	Supapa nu este deschisă din cauza conexiunilor deșurubate	Verificați și înșurubați piesele
	Pârghiile de control sau piesele de conexiune sunt distorsionate	Reparați piesele distorsionate
	Nivel redus de ulei hidraulic.	Verificați și adăugați ulei hidraulic
Despicătorul emite vibrații mari și zgomot în timpul funcționării	Nivel redus de ulei hidraulic.	Verificați și adăugați ulei hidraulic



ATENȚIE: TOATE REPARĂRILE PREBUIE SĂ FIE EFECTUATE ÎNTR-UN ATELIER DE SERVICE AUTORIZAT.

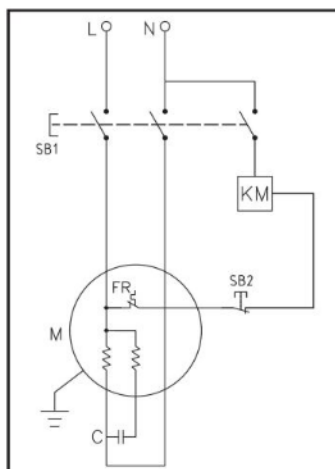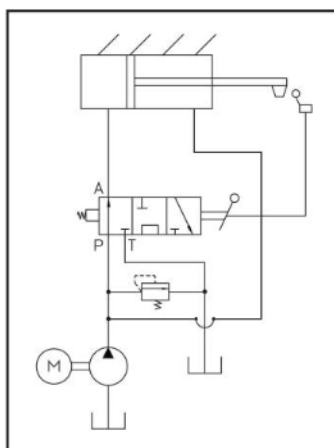DIAGRAMA ELECTRICĂ**DIAGRAMA SISTEMULUI HIDRAULIC**

Declarația privind conformitatea

În conformitate cu Directiva mașinii 2006/42/EC din 17 Mai 2006, Aneks II A

Villager®**Villager d.o.o.****Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO**

Descrierea mașinii:

DESPICĂTOR ELECTRIC PENTRU LEMN**Villager LS 7T**

Declarăm sub deplina responsabilitate că produsul menționat este proiectat și produs în conformitate cu:

- Directiva 2006/42/EC a mașinii
- Directiva 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- Directiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

Standardele armonizate și alte standarde:

EN 609-1:2017

EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-11:2000

Persoana responsabilă pentru resactarea documentației tehnice: Zvonko Gavrilov,
la adresa firmei Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Localitatea / data: Ljubljana, 19.04.2019

Persoana autorizată pentru a face o declarație în numele producătorului

Zvonko Gavrilov